

**OPEL**


Insignia Sedan F69 11/2008-  
 Insignia Hatchback F68 11/2008-  
 Insignia Sports Tourer F35 11/2008-  
 Astra J Hatchback 12/2009-  
 Astra J Station Wagon 12/2010-  
 Astra GTC 2011-  
 Meriva B 04/2010-  
 Zafira Tourer 2011-

**SAAB**

9-5 06/2010-

**CHEVROLET**

Orlando J309 02/2011-  
 Aveo HB MY 2012-  
 Aveo SDN MY 2012-  
 Cruze HB MY 2012-  
 Cruze NB MY 2010-

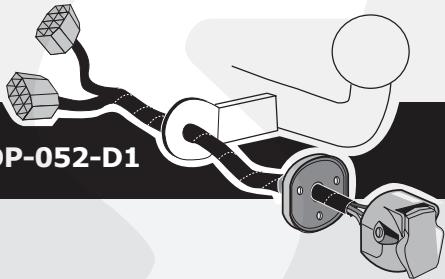**Partnr.: OP-052-D1**

**(DE)** Einbauanleitung Elektrosatz Anhängervorrichtung mit 13-P Steckdose lt. DIN/ISO Norm 11446

**(FR)** Instructions de montage du faisceau électrique pour crochet d'attelage conforme à la norme DIN/ISO 11446 prise 13-V.

**(NL)** Montage-handleiding elektrokabelset voor trekhaak met 13-P contactdoos vlg. DIN/ISO norm 11446.

**(GB)** Fitting instructions electric wiring kit tow bar with 13-P socket up to DIN/ISO Norm 11446.

**(ES)** Instrucciones de montaje de kit eléctrico para enganche de remolque con caja de conexiones 13-P según norma DIN/ISO 11446.

**(IT)** Istruzioni di montaggio di set di cavi elettrici per gancio da traino con zoccolo a 13-P conforme alla norma DIN/ISO 11446.

**(SE)** Monteringsanvisningar elkabelsats för dragkrok med 13-P kontaktdosa enligt DIN/ISO norm 11446.

**(CZ)** Montážní pokyny: souprava pro elektrické propojení tažné tyče s 13-P zásuvkou do normy DIN/ISO 11446.

**(DK)** Monteringsvejledninger for det elektriske ledningsføringssæt for trækstang med 13-N stikdåse, DIN/ISO, norm 11446.

**(FI)** Ohjeet vetokoukun sähkökaapelisarjan asentamiseen, jossa on DIN/ISO 11446 mukainen 13-N liitin.

**(GR)** Οδηγίες συναρμολόγησης ηλεκτρικού σετ καλωδίων μπάρας ρυμουλκήσης με υποδοχή 13-P μέχρι DIN/ISO Κανόνας 11446.

**(NO)** Monteringsanviser elkabelsett for trekkrok med 13-P koblingsboks ifølge DIN/ISO norm 11446.

**(PL)** Instrukcje montażu zestawu okablowania elektrycznego dyszla holowniczego z 13-stykovym gniazdem DIN/ISO 11446.

**(DE)** - Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine unsachgemäße und nicht in einer Fachwerkstatt durchgeführte Montage einen Verzicht auf Entschädigung jeglicher Art insbesondere bezüglich des Produkthaftpflichtrechts zur Folge hat

- Technische Änderungen vorbehalten.  
 - Widerstand nur gemäß der Tabelle auf dem Anhänger verwenden.

**(FR)** - Il est expressément prévu qu' on ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice contractuel ou rédhibitoire si le montage avait été fait en dépit des dites instructions ou dans un garage ne disposant pas des équipements adéquats.

- Sous réserve de modifications techniques.  
 - Ne excessez pas la charge maximale, indiquée dans le tableau.

**(NL)** - Wij wijzen er met nadruk op, dat ondeskundige en niet door een vakkundige werkplaats uitgevoerde montage tot gevolg heeft dat daardoor ieder recht op schadevergoeding, ook op wettelijke aansprakelijkheid inzake produkten, vervalt.

- Technische wijzigingen voorbehouden.  
 - Gebruik alleen belasting volgens aansluittabel op het getrokken voertuig.

**(GB)** - We would expressly point out that assembly not carried out properly by a competent installer will result in cancellation of any right to damage compensation, in particular those arising by virtue of the product liability act.

- Contents of these kits and their fitting manuals are subject to alteration without notice, please ensure that these instructions are read and fully understood before commencing installation.

**(ES)** - El montaje inapropiado y efectuado por personal no cualificado originará la pérdida de todo derecho a indemnización o la expiración de toda responsabilidad civil con respecto al producto.

- Do not overload circuits; the maximum loads per connection are detailed in this manual.

**(IT)** - Sottolineiamo espressamente che un montaggio inadeguato ed eseguito da un'officina non specializzata ha come conseguenza il decadere di qualsiasi diritto al risarcimento danni, nonché alla responsabilità legale relativa ai prodotti.

- Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas.  
 - Utilice sólo cargas de acuerdo a la tabla de conexión del vehículo remolcado.

**(SE)** - Vi påpekar med eftertryck att all rätt till skadeersättning och all laglig ansvarighet förfaller om monteringen inte har utförts på rätt sätt och av en professionell verkstad.

- Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.  
 - Utilizzare esclusivamente un carico conforme alla tabella degli allacci relativa al veicolo in questione.

**(CZ)** - Výslovně zdůrazňujeme, že jakákoli montáž, která není provedená ve specializované dílně, má za - následek odvolání nároků na kompenzaci jakéhokoli druhu, obzvláště vyplývajících ze zákona o odpovědnosti za způsobené škody.

- Tekniska ändringer förbehålls.  
 - Använd endast belastning enligt anslutningstabellen på det dragna fordonet.

**(DK)** - Vi ønsker at gøre udtrykkeligt opmærksom på at forkert samling, der ikke er udført af et specialiseret værksted, resulterer i bortfaldelse af kompenseringskrav af alle slags, i særledes krav der måtte opstå omkring det lovplichtige ansvar.

- Změny mohou být provedeny bez oznámení.  
 - Používejte pouze při maximálním nabití podle tabulky na tažném vozidle.

**(FI)** - Korostamme, että kaikki oikeudet vahinkovauruksen kuten myös valmistajan laillinen vastuu raukeavat, mikäli asennusta ei ole toteuttettu oikealla tavalla eikä ammattitaitoisena asiantuntijan toimesta.

- Kan ändres uden varsel.  
 - Brug kun den maksimale belastning, i overensstemmelse med forbindelsestabellen for bugserede køretøjer.

**(GR)** - Επισημαίνουμε κατηγορηματικά ότι οποιοδήποτε εσφαλμένη συναρμολόγηση, η οποία δεν έχει πραγματοποιήθει ειδικό εργαστήριο θα οδηγήσει σε απονοίηση των αξώσεων επιβολής αποζημιώσεων οποιουδήποτε είδους, ειδικά όσα προκύπτουν από το νόμο ευθύνης προϊόντων.



- Oikeus teknisiin muutoksiin ilman erillistä huomautusta pidätetään.  
 - Kuormita työvirtapiiriä ainoastaan hinattavan ajoneuvon kytkentäkaavion mukaisesti.

**(NO)** - Vi påpeker ettertrykkelig at all rett til skadeersättning og rettslig ansvar forfaller dersom monteringen ikke er blitt utført på riktig måte og av et profesjonelt verksted.

- Mnopeí va troponoīthēi χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.  
 - Χρησιμοποιείτε μόνο μέγιστο ηλεκτρικό φορτίο σύμφωνα με τον πίνακα σύνδεσης στο ρυμουλκούμενο όχημα.

**(PL)** - Chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, iż wszelki nieprawidłowy montaż, który nie jest wykonywany w specjalistycznym warsztacie pociąga za sobą utratę możliwości dochodzenia wszelkiego typu roszczeń, w szczególności tych wynikających z odpowiedzialności producenta za swój produkt.


- Tekniske endringer forbeholdes.  
 - Overskrid ikke grensene angitt i tilkoblingstabellen på tilhengeren eller det tilkoblede kjøretøyet.

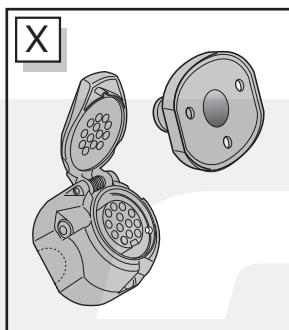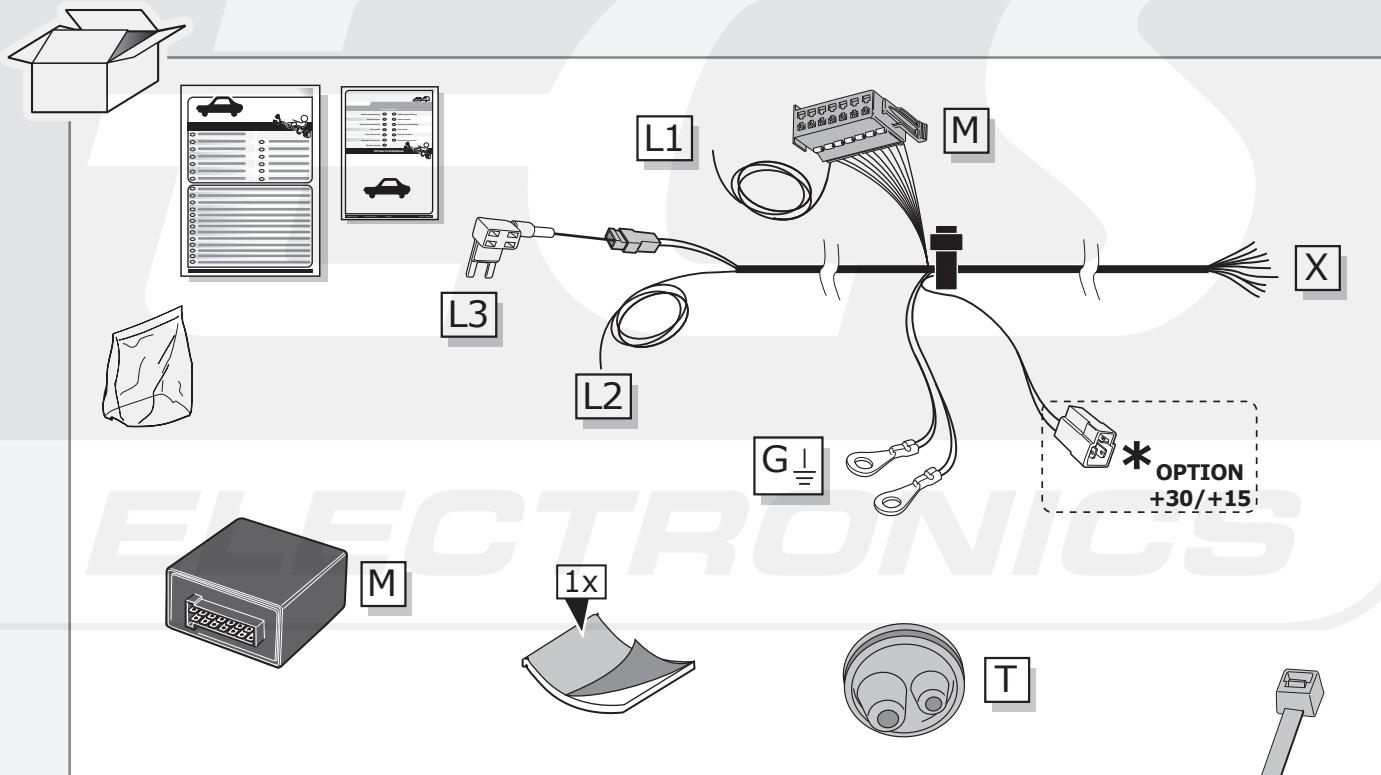






**\* OPTION**  
vorbereitung für  
préparation pour  
voorbereiding voor  
preparation for  
preparación para  
preparazione per  
förberedelse för  
priprava pro  
forberedelse for  
valmistelu varten  
Προστοματία για  
forberedelse på  
przygotowanie do



DE	Braun/Weiß	CZ	Hnědo/Bílá
FR	Marron/Blanc	DK	Brun/Hvid
NL	Bruin/Wit	FI	Ruskea/Valkoinen
GB	Brown/White	GR	Kaupé/Λευκό
ES	Marrón/Blanco	NO	Brun/Hvit
IT	Marrone/Bianco	PL	Brażowy/Biały
SE	Brun/Vit		



DE	Rot	CZ	Červená
FR	Rouge	DK	Rød
NL	Rood	FI	Punainen
GB	Red	GR	Kókkivilo
ES	Rojo	NO	Rød
IT	Rosso	PL	Czerwony
SE	Röd		

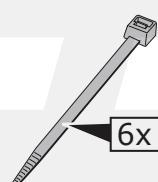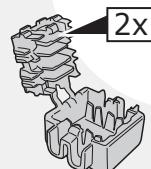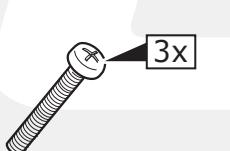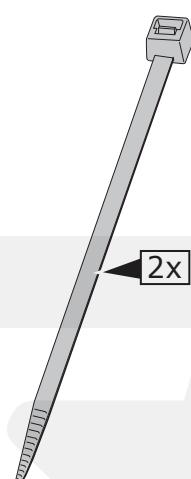


# COLOR TABLE


	(DE)	(FR)	(GB)	(NL)	(ES)	(IT)	(SE)	(CZ)	(DK)	(FI)	(GR)	(NO)	(PL)	
BU	Blau	Bleu	Blue	Blauw	Azul	Blu	Blå	Modrá	Blå	Sininen	Miękkä	Blå	Niebieska	
BK	Schwarz	Noir	Black	Zwart	Negro	Nero	Svart	Černá	Sort	Musta	Maupo	Sot	Czarna	
BN	Braun	Marron	Brown	Bruin	Marrón	Brun	Hnědá	Brun	Ruskea	Kaapė	Brun	Brazowa		
GN	Grün	Vert	Green	Groen	Verde	Grön	Zelená	Grön	Vihreää	Pirossa	Grønn	Zielona		
GY	Grau	Grey	Gris	Grijs	Grigio	Grå	Šedá	Grå	Harmaa	Ikkri	Grå	Szara		
OG	Orange	Orange	Oranje	Oranje	Naranja	Arancione	Orange	Oranžová	Orange	Oranssi	Pirotokkali	Orange	Pomarańczowa	
RD	Rot	Rouge	Red	Rood	Rojo	Rosso	Röd	Červená	Rød	Punainen	Ikkikivo	Rød	Czerwona	
WH	Weiß	Blanc	White	Wit	Blanco	Bianco	Vit	Bilá	Hvid	Valkoinen	Aelukö	Hvit	Biała	
YE	Gelb	Jaune	Yellow	Geel	Amarillo	Giallo	Gul	Žlutá	Gul	Keltainen	Kitriovo	Gul	Żółta	
PK	Rosa	Rose	Pink	Rosé	Rosa	Rosa	Růžová	Rosa	Rosa	Rosa	Poż.	Rosa	Różowa	
PE	Purpur	Pourpre	Purple	Paars	Púrpura	Rosso porpora	Purper	Purpurov	Purper	Purppura	Piropurpó	Purper	Purpurowa	
DL	Dunkelblau	Bleu foncé	Dark blue	Donkerblauw	Azul oscuro	Blu scuro	Mörkblå	Tmavomodrá	Mørkeblå	Tummansiniinen	Σκούρο μπλε	Mørkeblå	Granatowa	
DG	Dunkelgrün	Vert foncé	Dark green	Donkergroen	Verde oscuro	Mörkgrön	Tmavozelená	Mørkegrøn	Tummanvihreä	Lysegrønn	Lysegrønn	Mørkegrønn	Ciemnozielona	
LB	Hellblau	Bleu clair	Light blue	Lichtblauw	Azul claro	Blu chiaro	Ljusblå	Bledmodrá	Lyseblå	Vaaleansiniinen	Avoikotö muale	Lyseblå	Jasnoniebieska	
LG	Hellgrün	Vert clair	Light green	Lichtgroen	Verde claro	Verde chiaro	Ljusgrön	Svätiezelená	Lysegrön	Vaaleanvihreä	Avoikotö päästö	Lysegrønn	Jasnozielona	
NL	Naturfarben	Nature	Natural colour	Naturel	Color natural	Colori naturali	Naturfärgar	Přírodní	Naturfärvet	Luonnontväri	Φυσικά χρώματα	Naturfärger	Barwy	
SB	Himmelblau	Bleu ciel	Sky blue	Hemelsblauw	Azul cielo	Celeste	Blankytñá	Himmelblå	Taivaansiniinen	Γαλάζιο	Himmelblå	Békítne		
T	Gelbbraun	Marron-jaune	Yellow brown	Geelbruin	Amarillo-marrón	Gialomarrone	Žlutohnédá	Gulbrun	Keltaisenruskea	Kírtivokaře	Gulbrun	Žółtobrązowa		
VT	Violett	Violet	Violet	Violet	Violeta	Viola	Violet	Fialová	Violetti	Moř	Fioletti	Fioletowa		

**ROUTING**


**Insignia SD / HB**

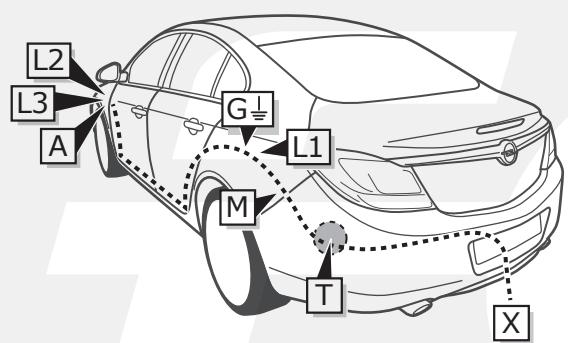


**Insignia ST**

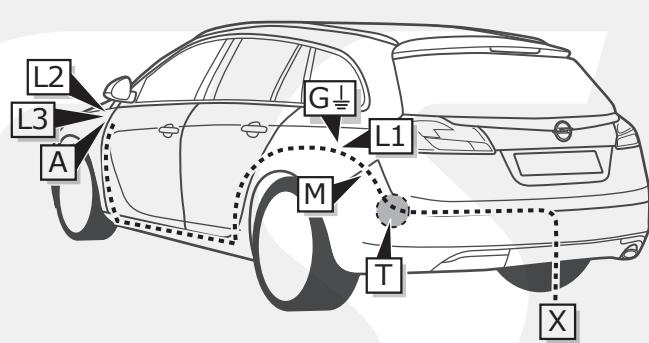


**Astra HB**

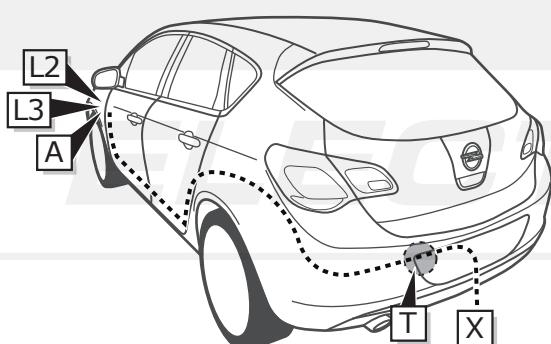


**Astra ST**

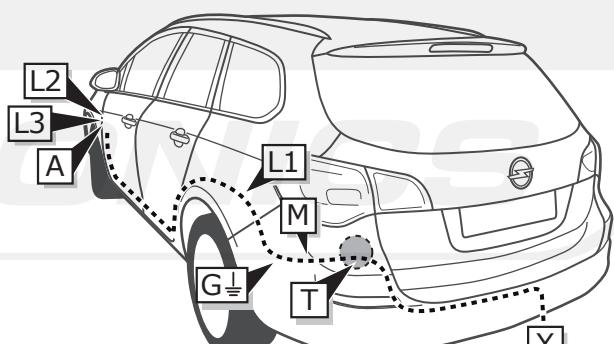


**Meriva B**

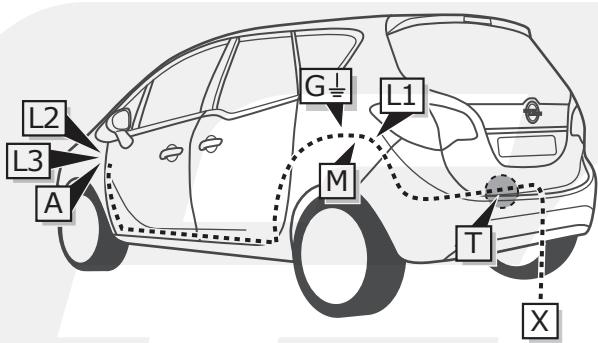


**Astra GTC**

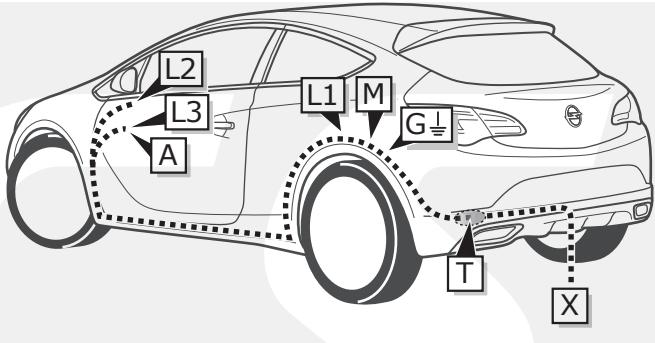

**Zafira**

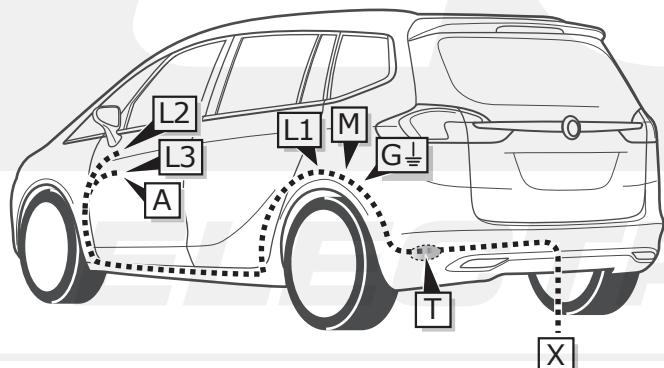


**Saab 9-5**

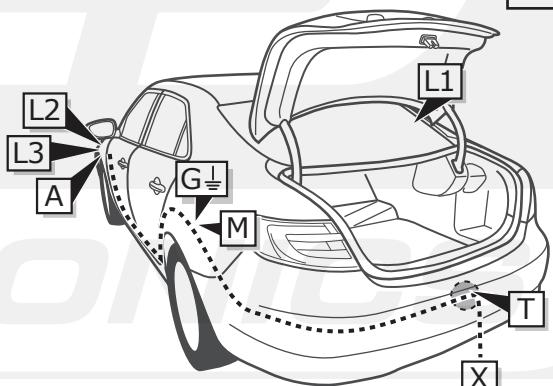


**ROUTING**


**Aveo HB**

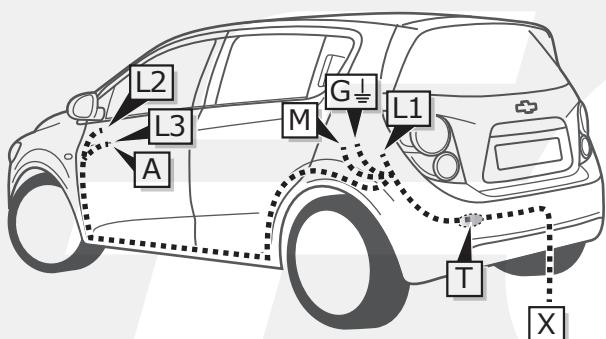


**Aveo SDN**

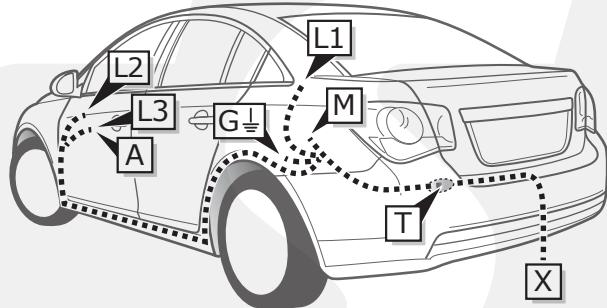


**Cruze HB**

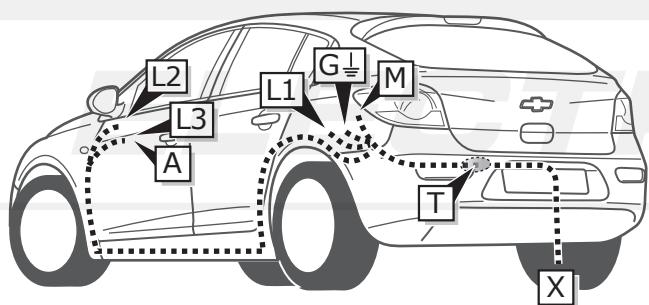

**Cruze NB**

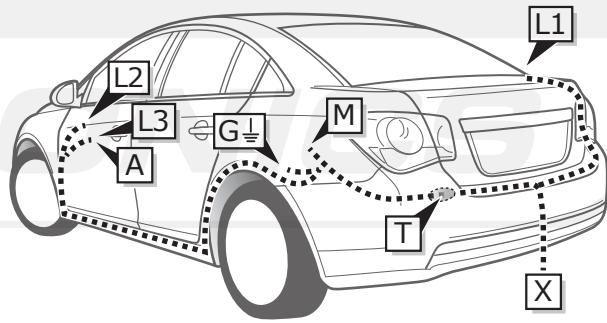


**Orlando**


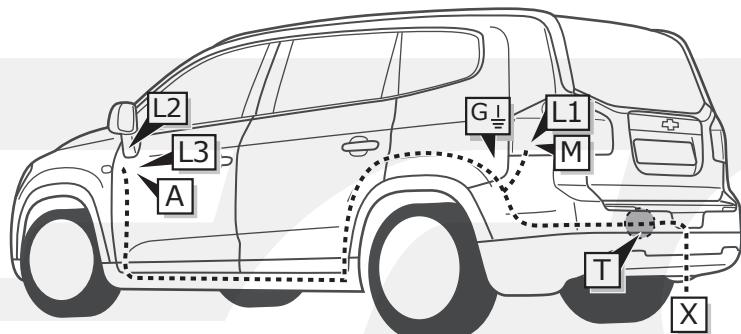


All Models



1

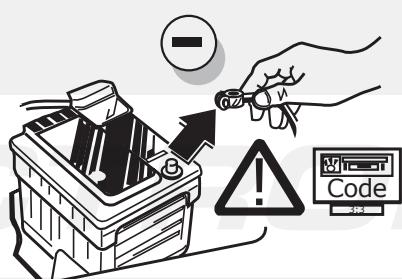


## Insignia SD

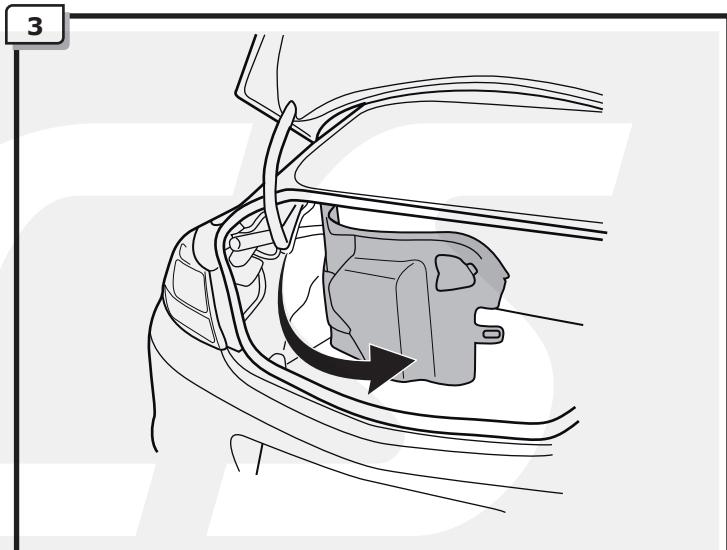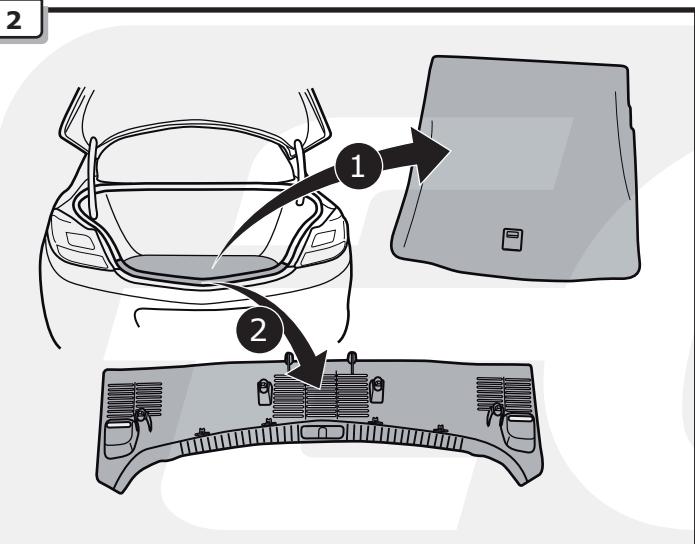



## Insignia HB

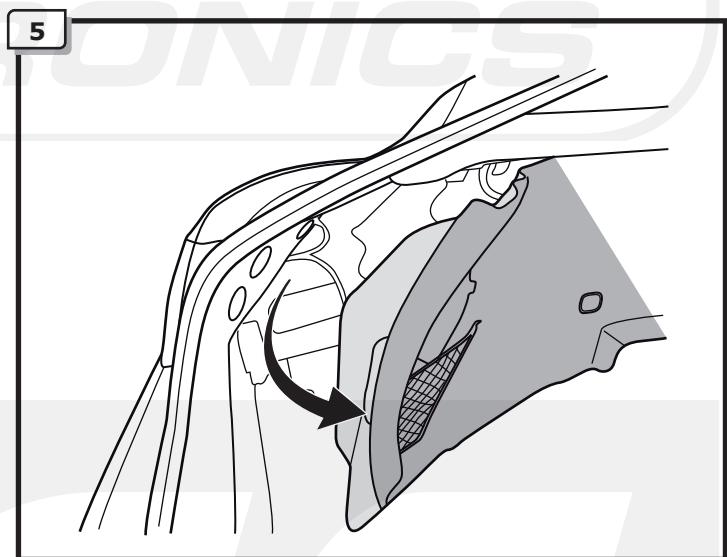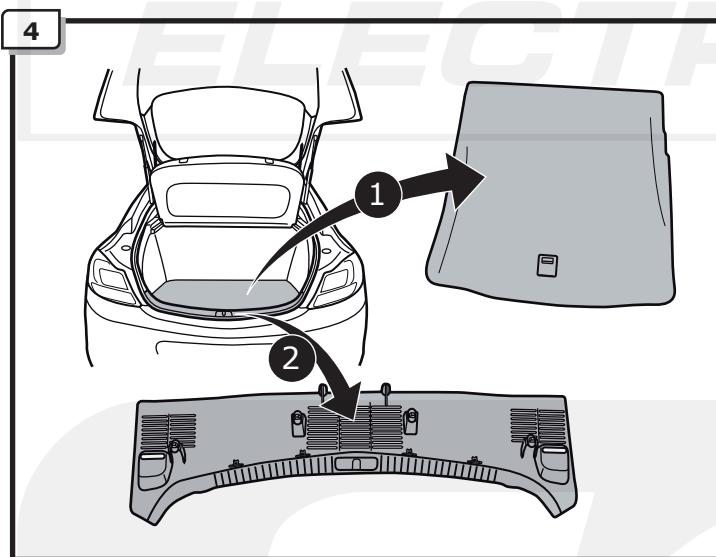


## Insignia ST

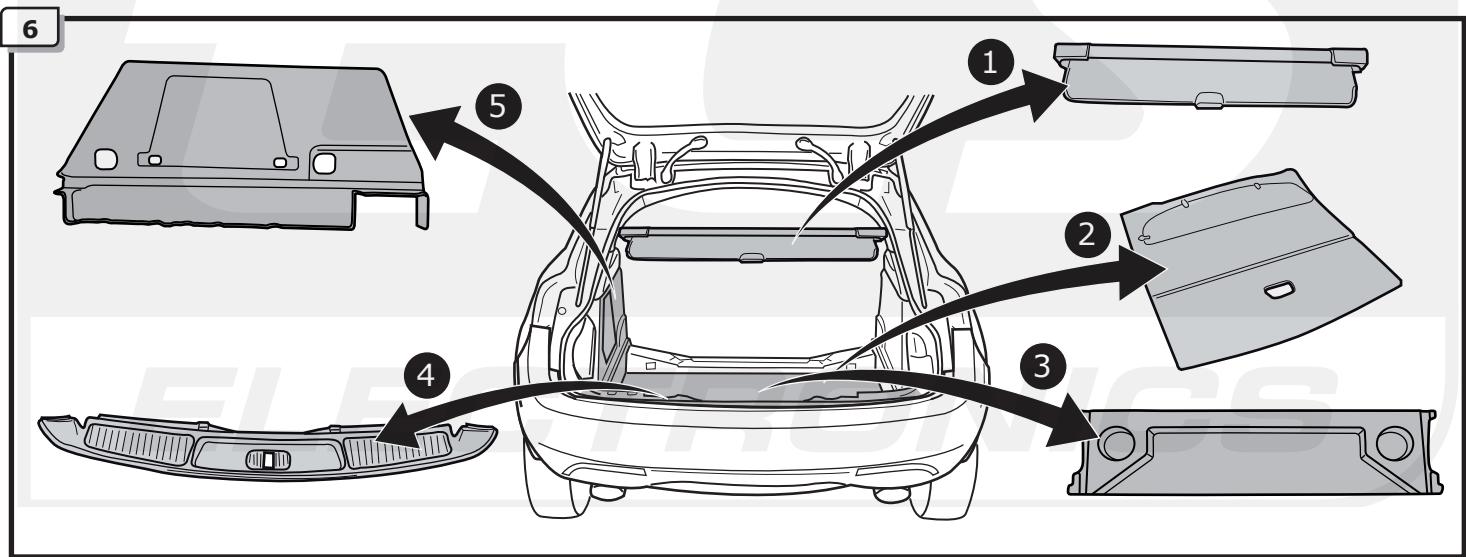


## Astra HB

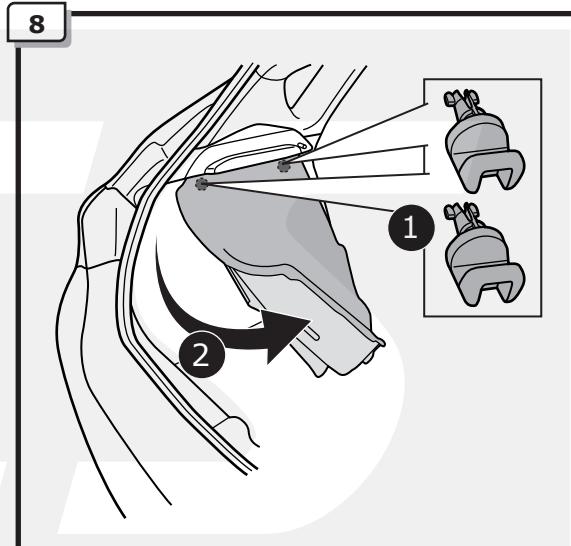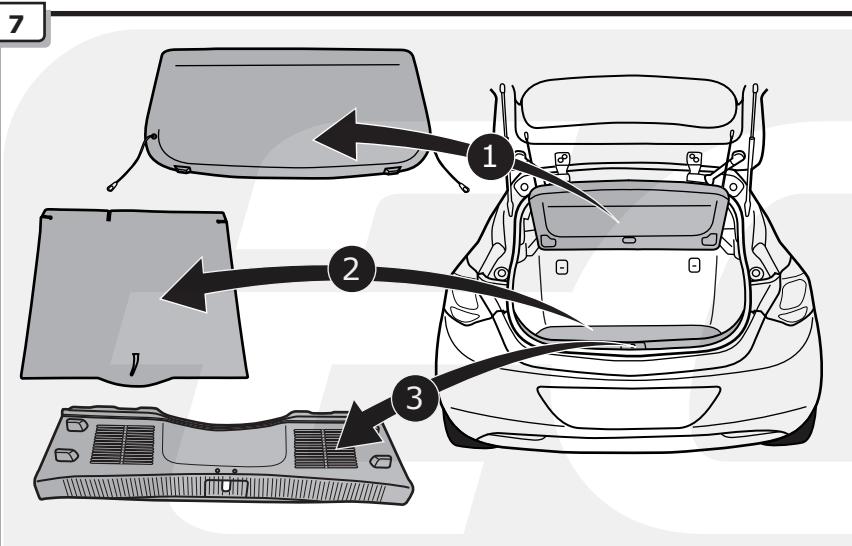

## Astra ST

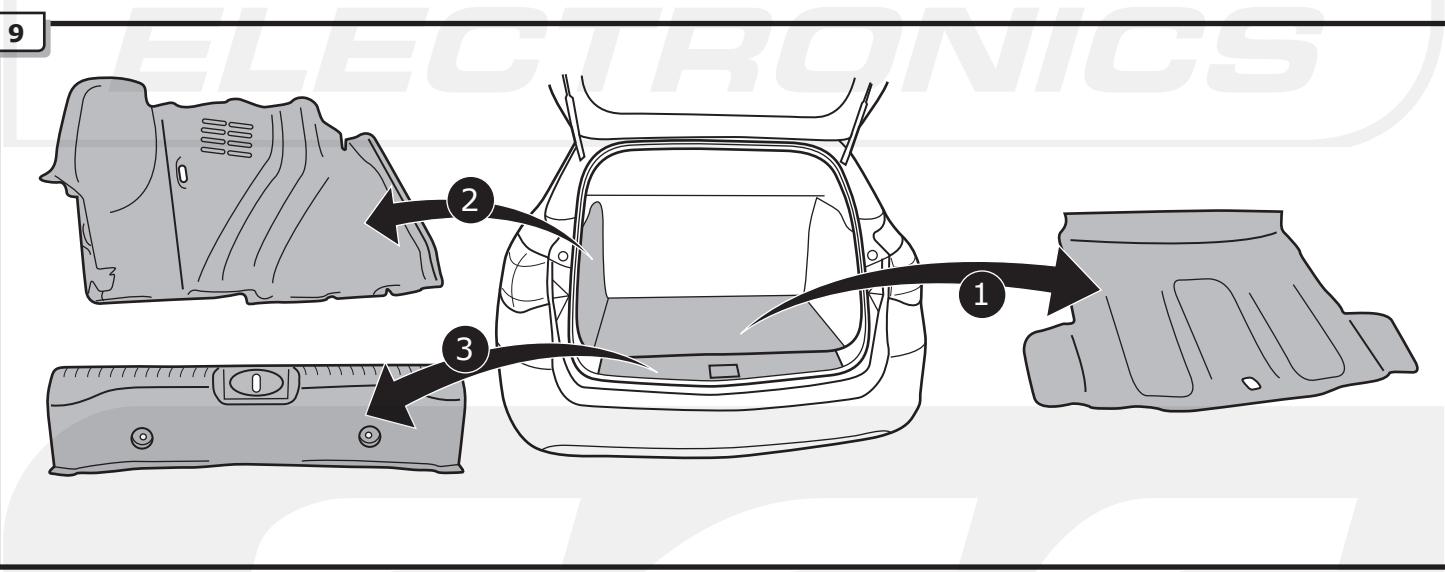


## Meriva B

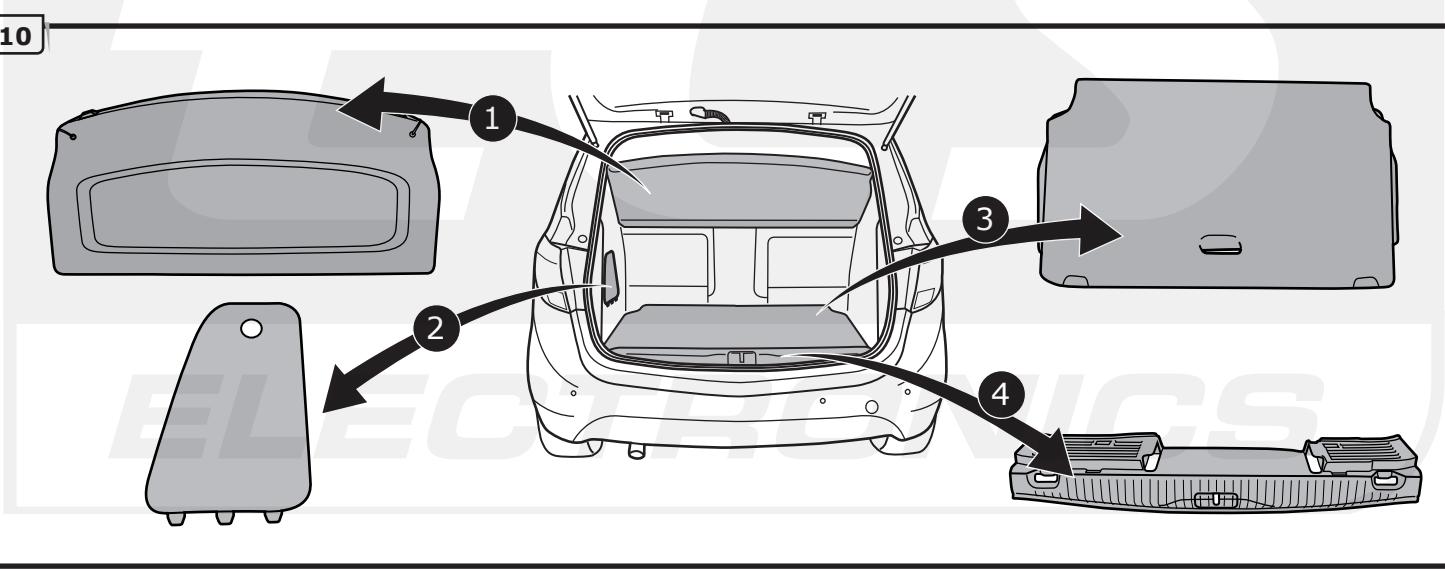


## Astra GTC

11

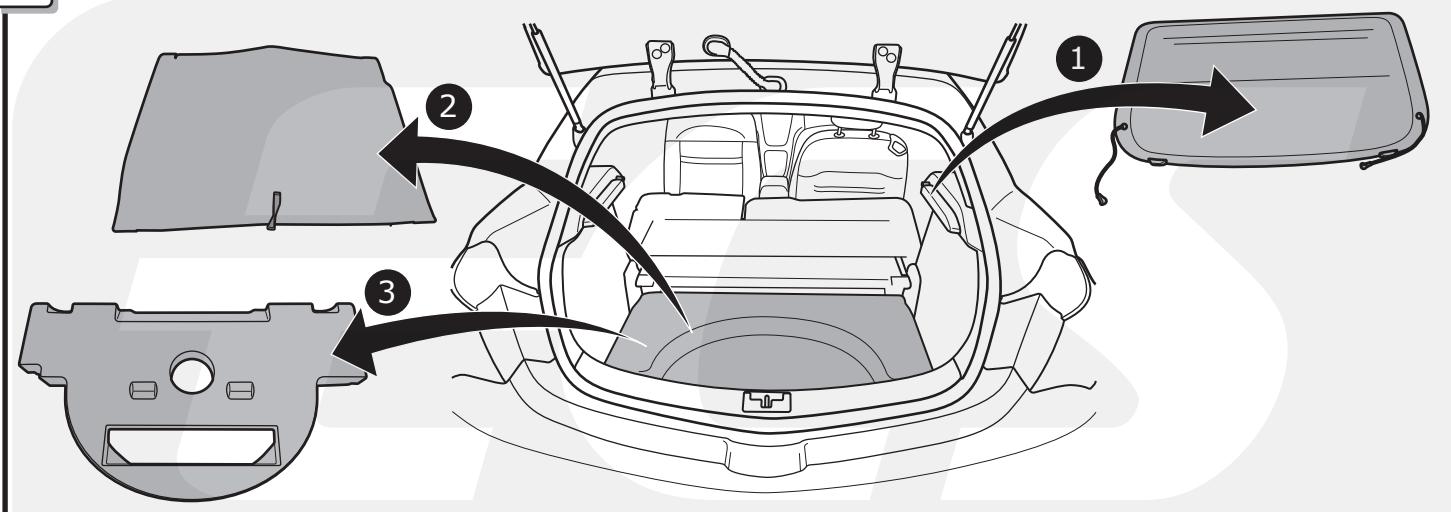


## Zafira

12

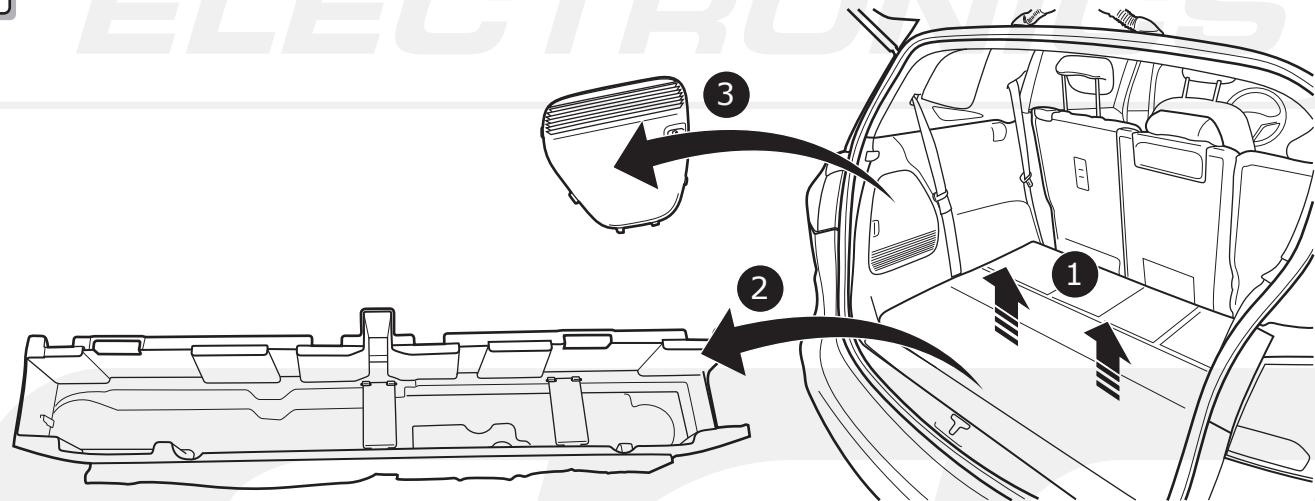



## Saab 9-5

13

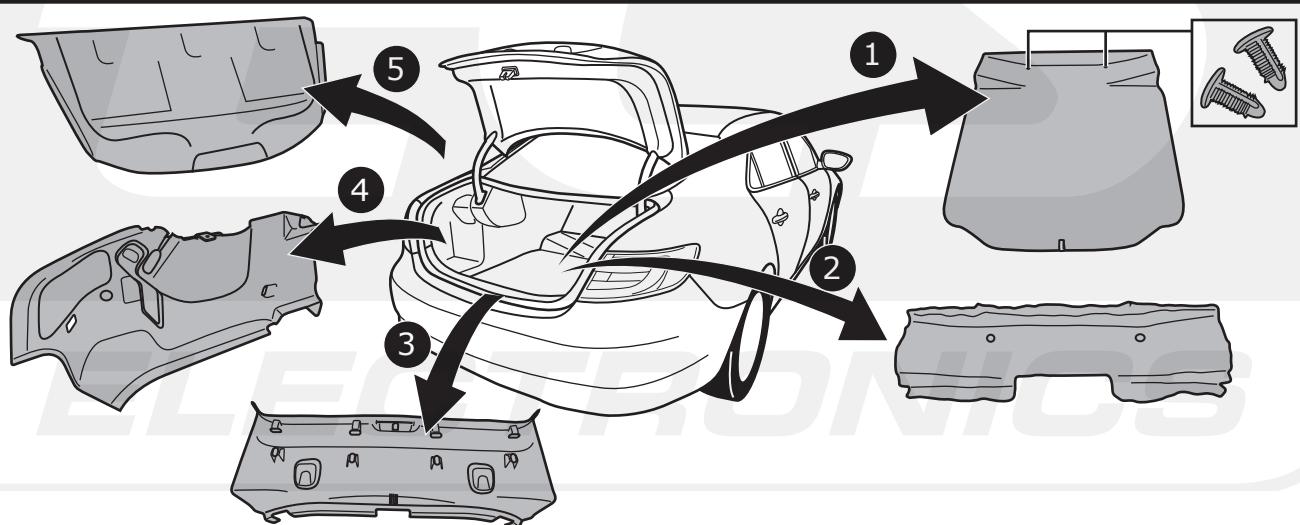


## Saab 9-5

14

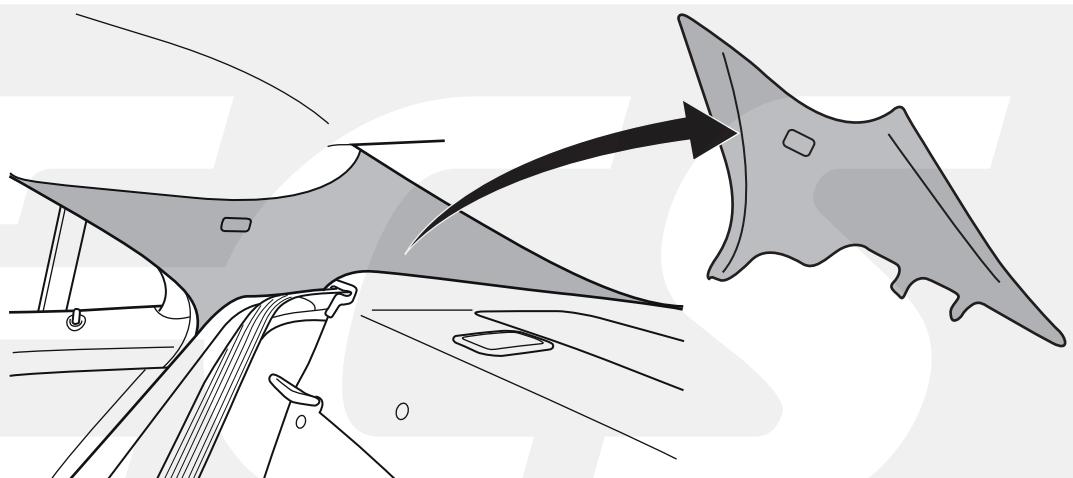
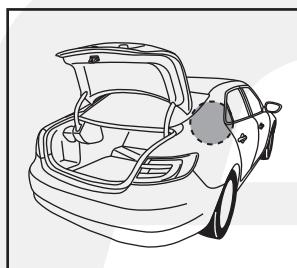


## Aveo HB

15

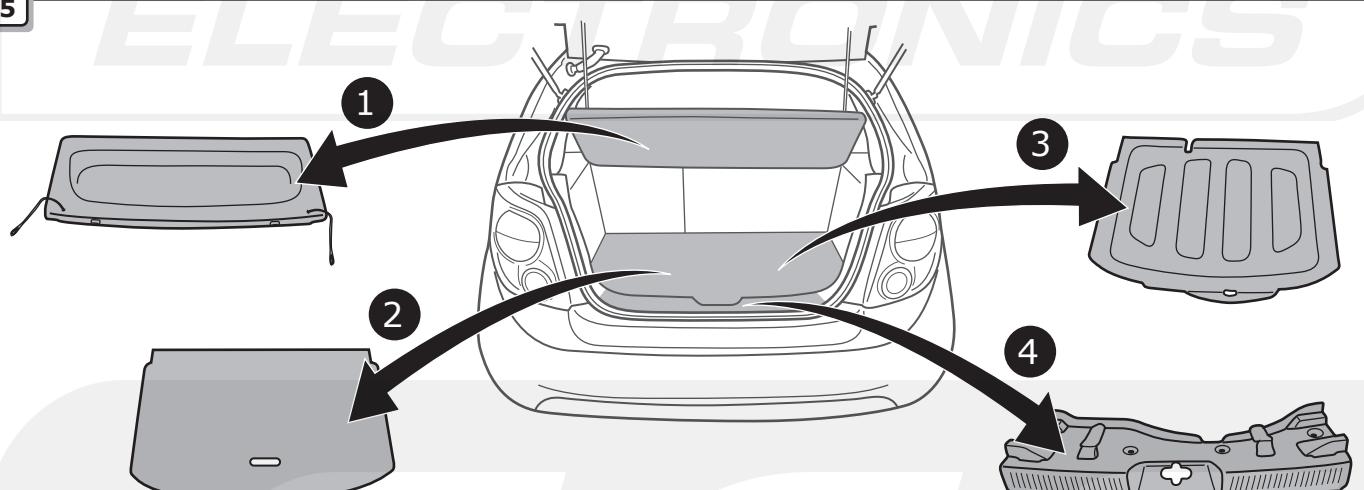


16

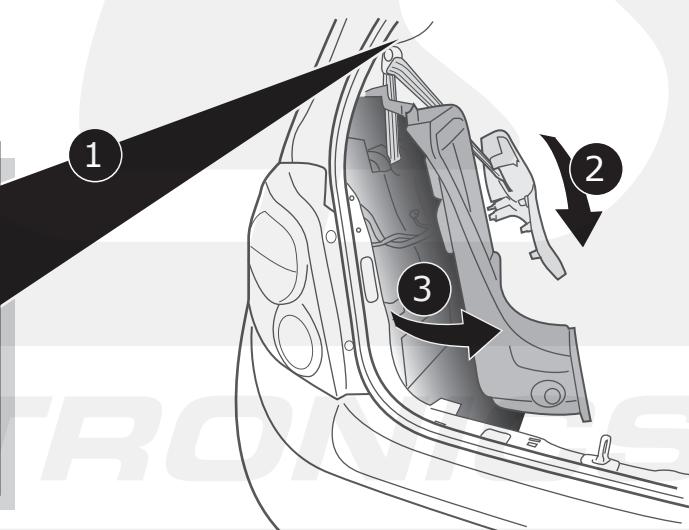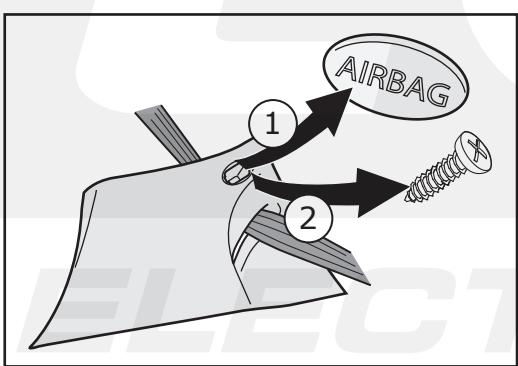


## Aveo SDN

17

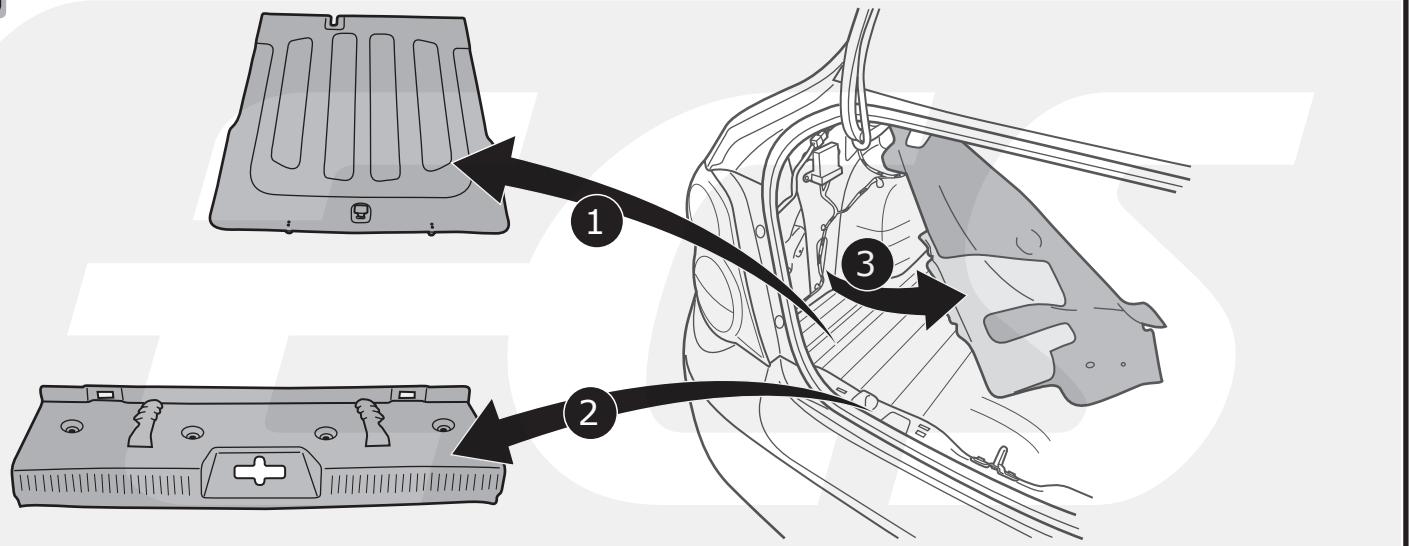


18

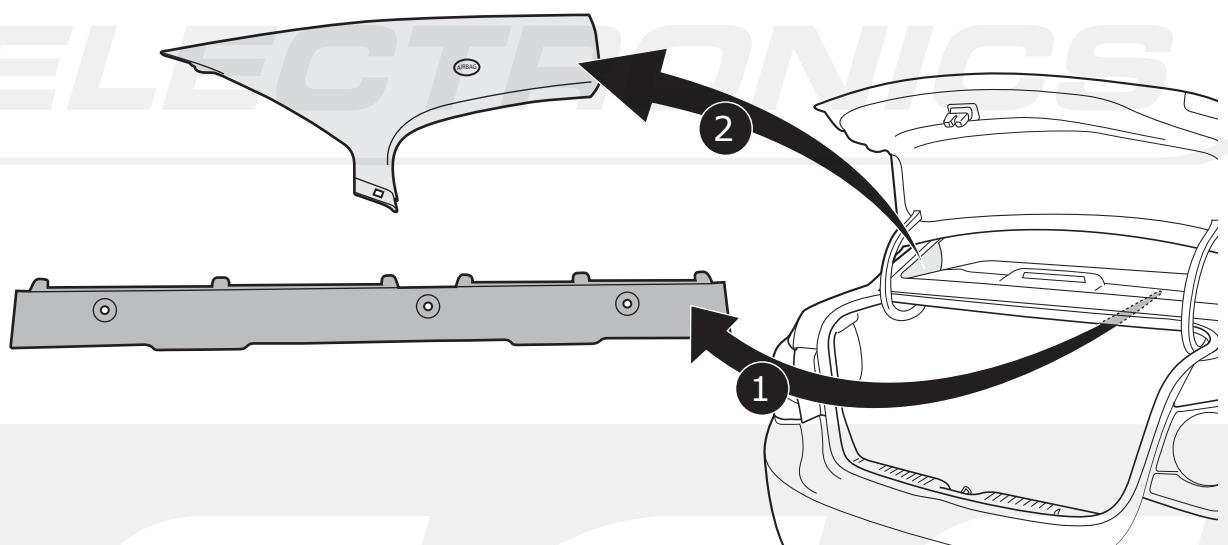


## Cruze HB

19

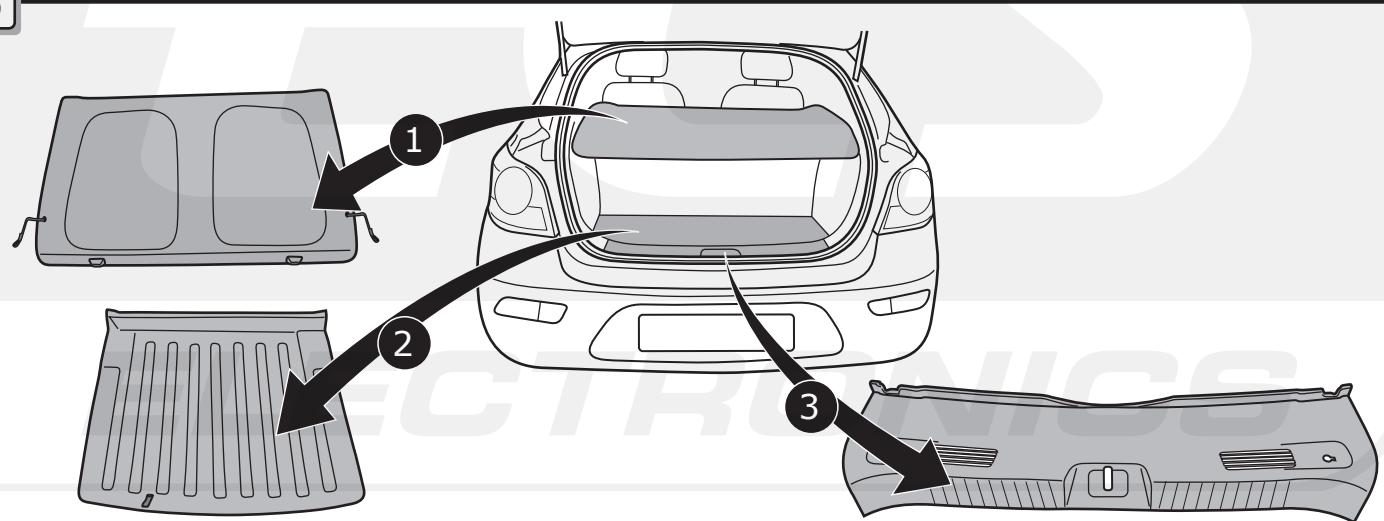


## Cruze NB

20

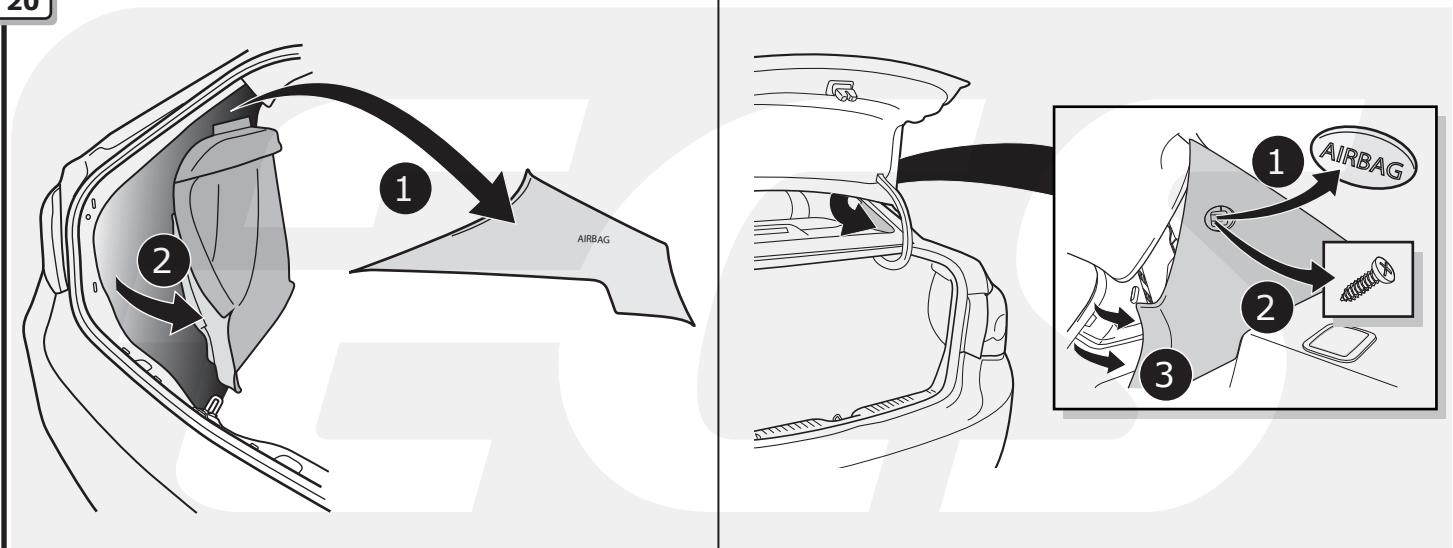


21

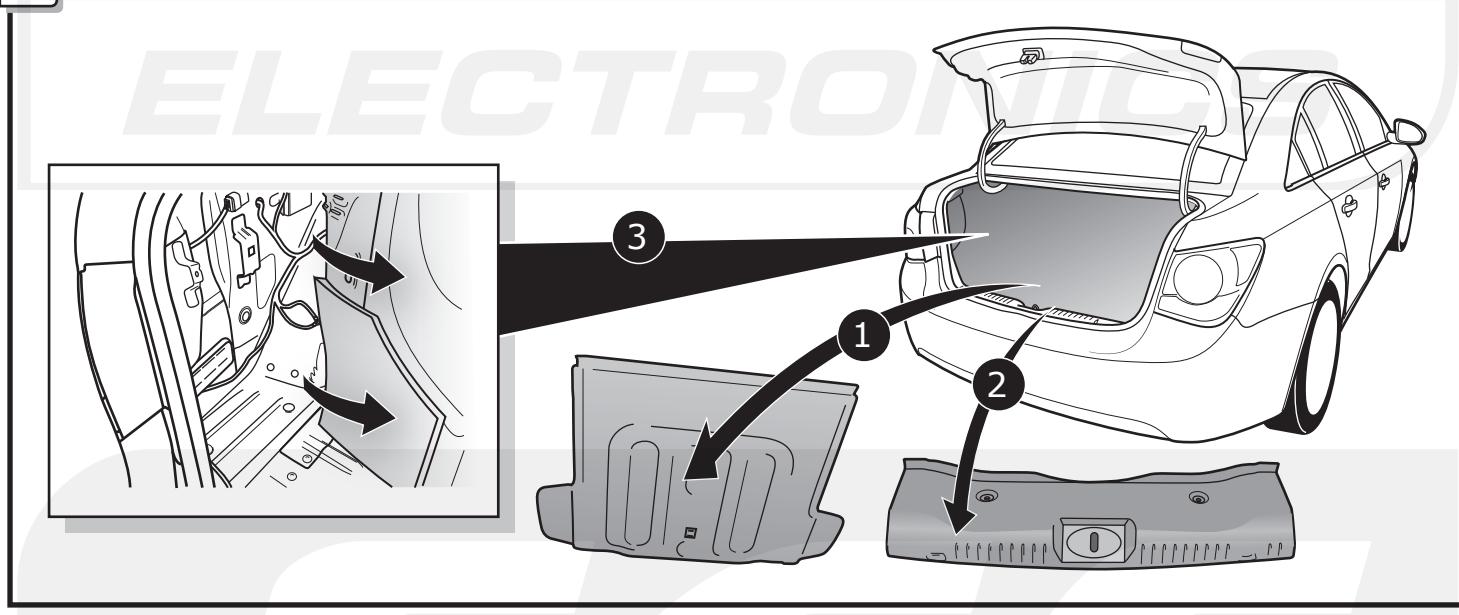

## Orlando

22

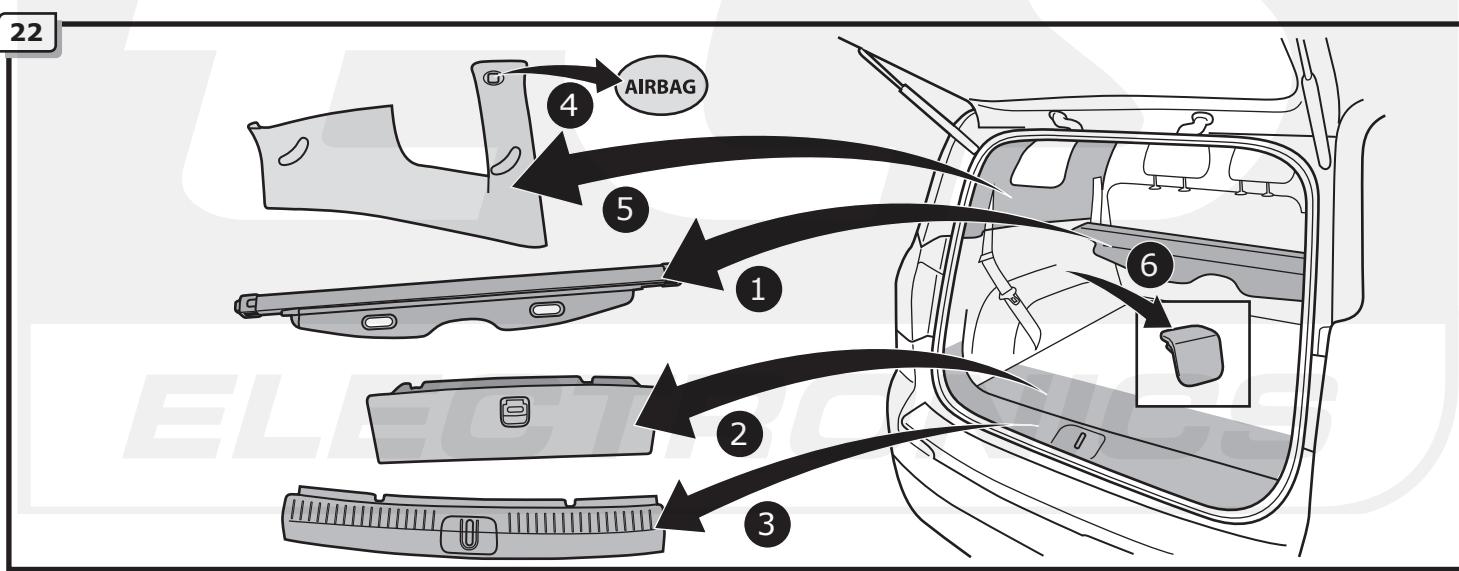


## Orlando

23




## Insignia SD

24

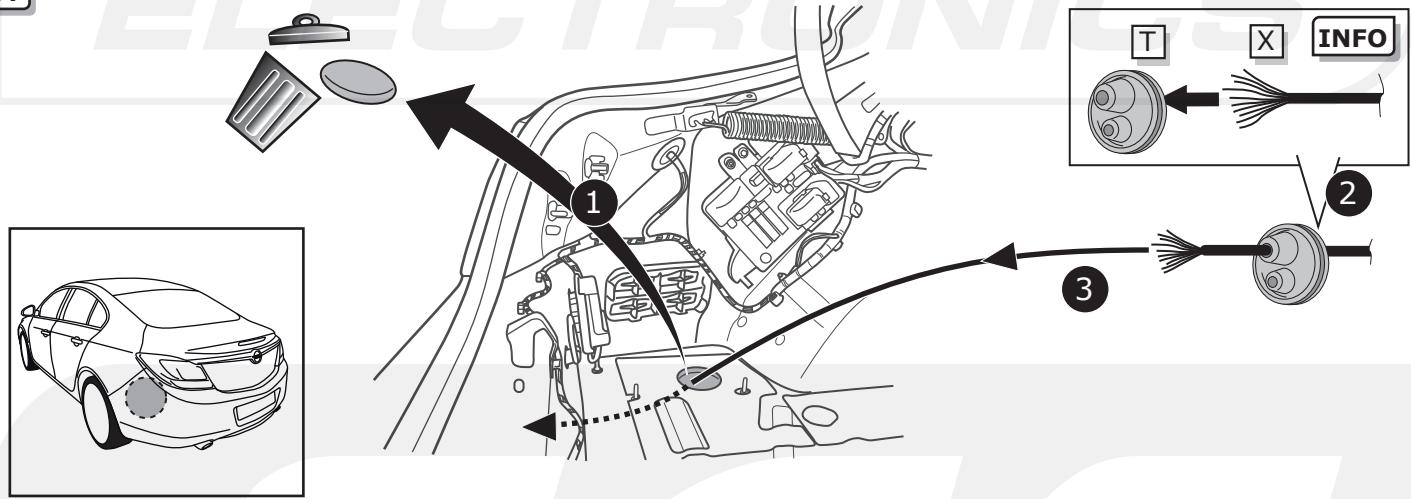



## Insignia HB

25

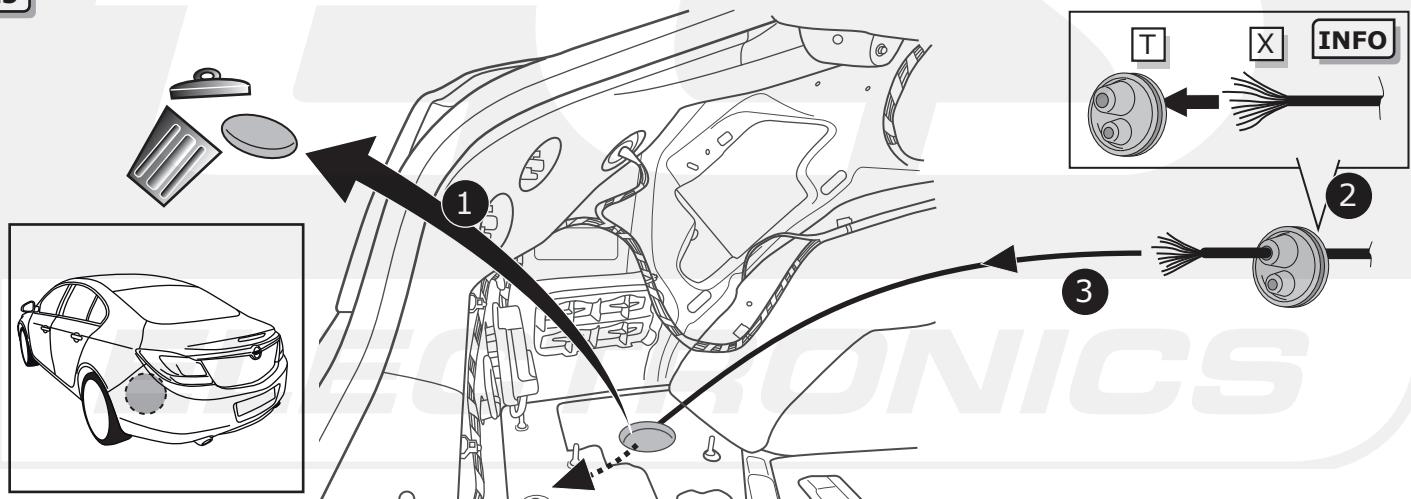

## Insignia ST



26

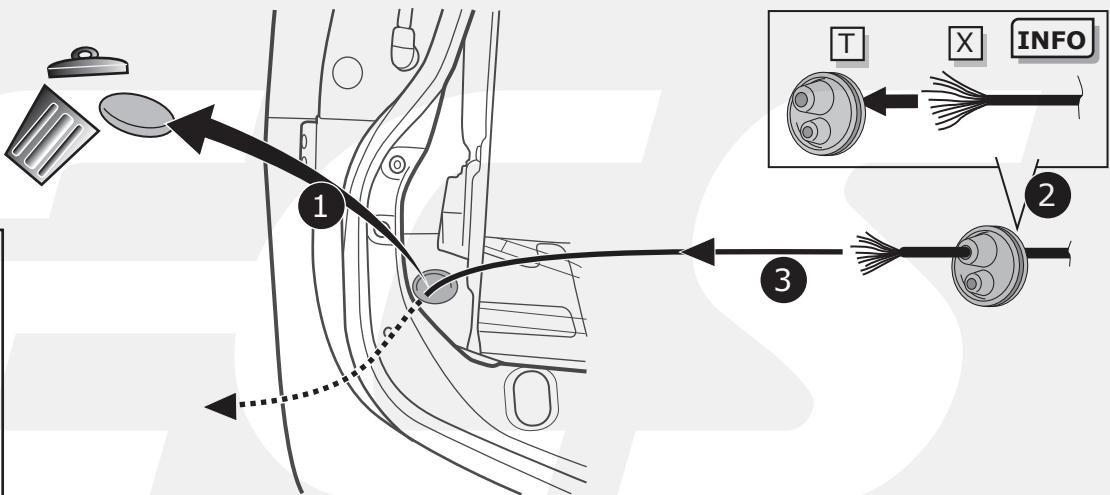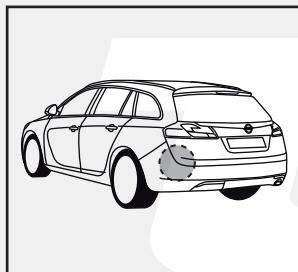

## Astra HB

27



Option 1

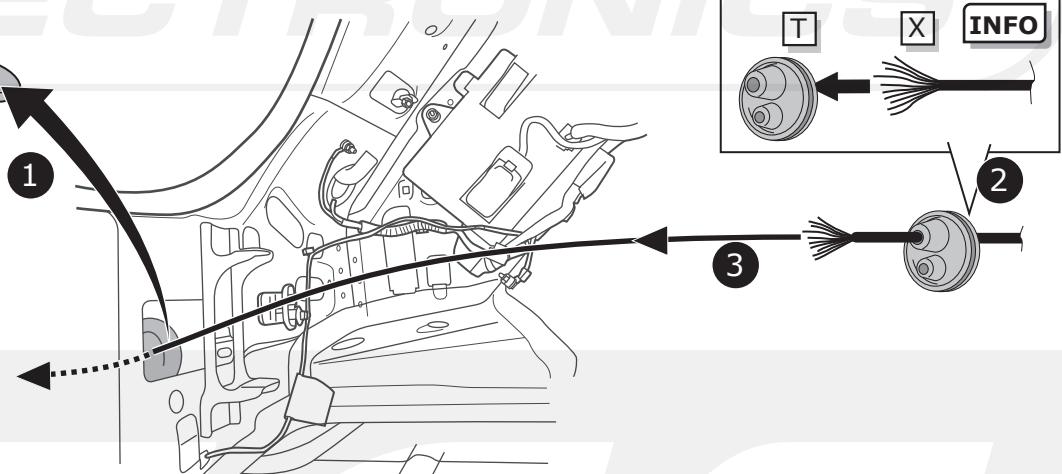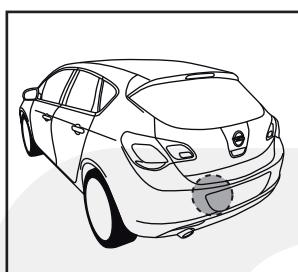

## Astra HB





28

Option 2

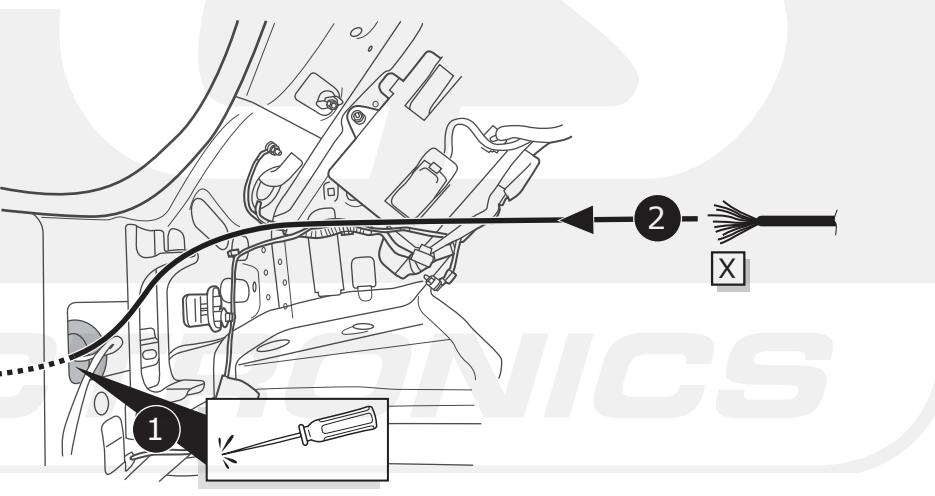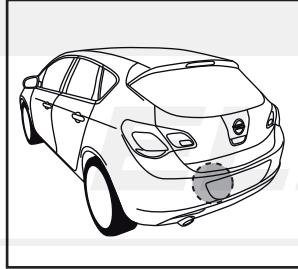

## Astra ST





29

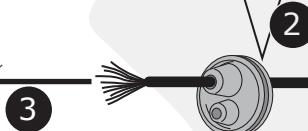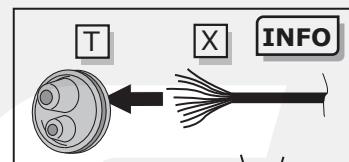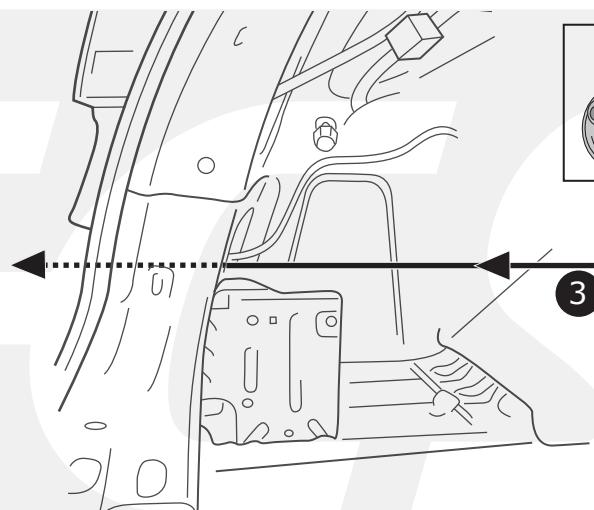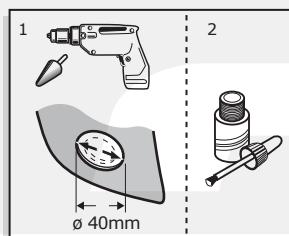

## Meriva B

30



Option 1

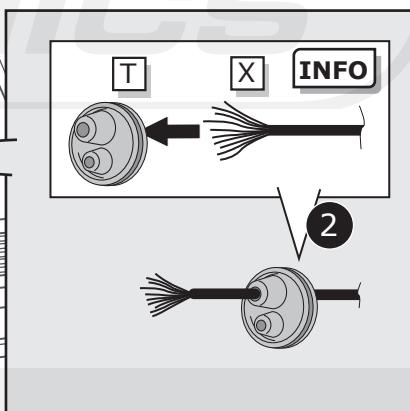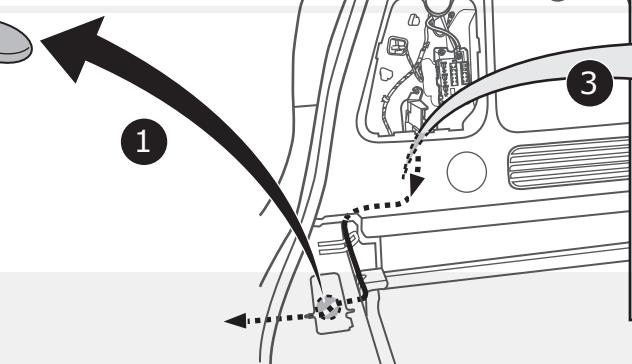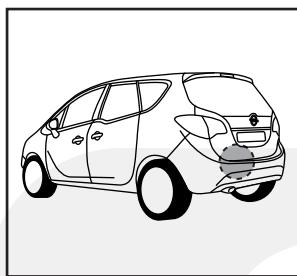

## Meriva B


31

Option 2

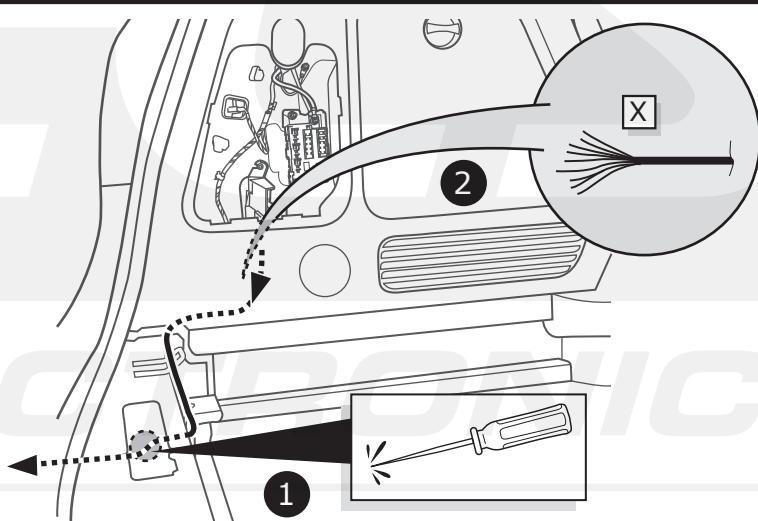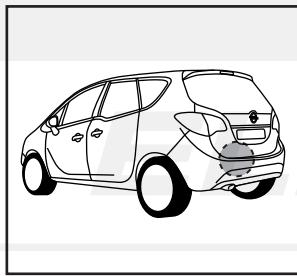


## Astra GTC

32

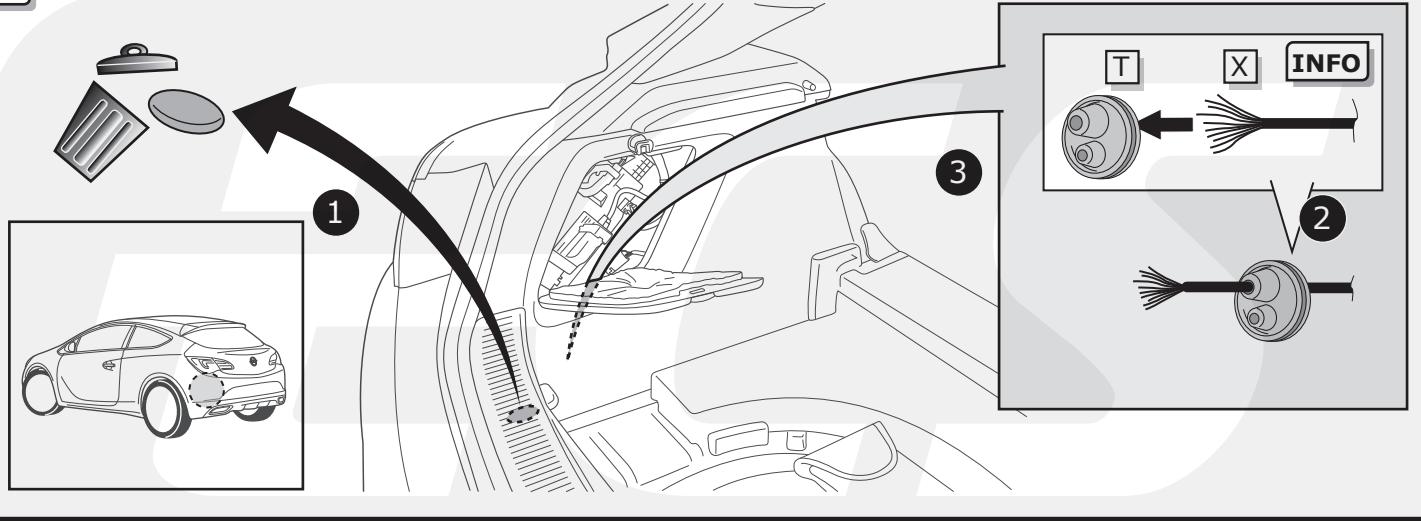

## Zafira


33

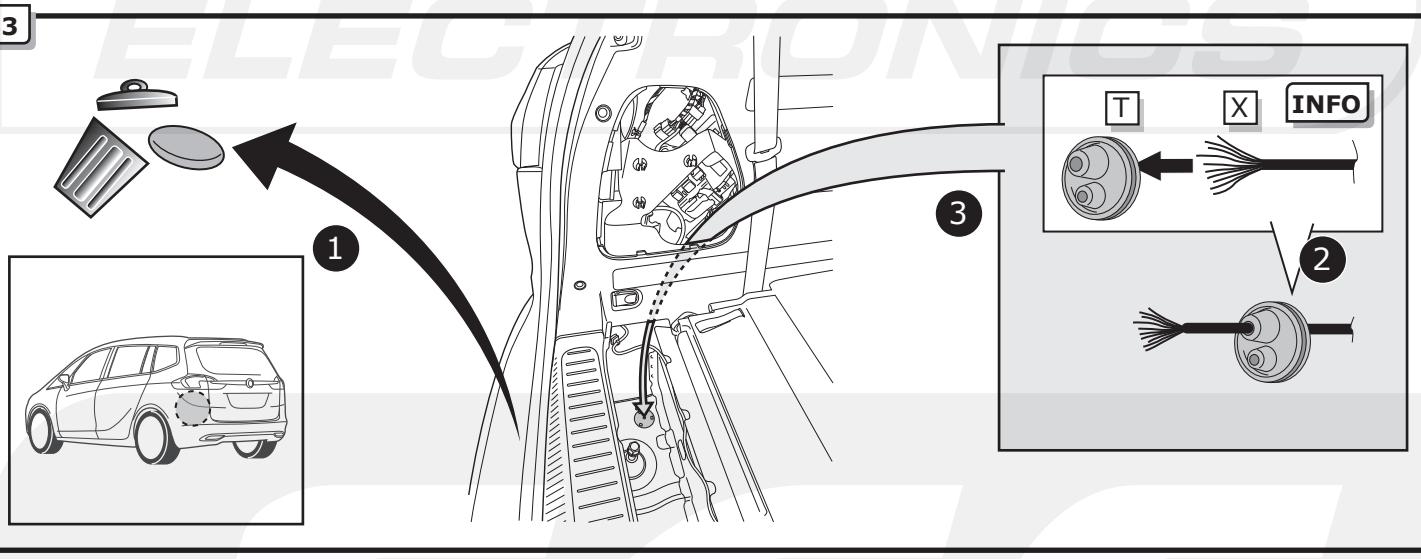

## Saab 9-5

34

Option 1

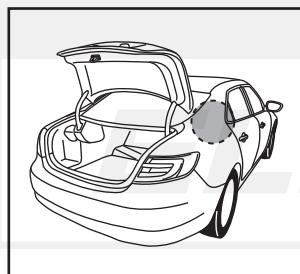

## Saab 9-5




35

Option 2

**INFO**



X

T

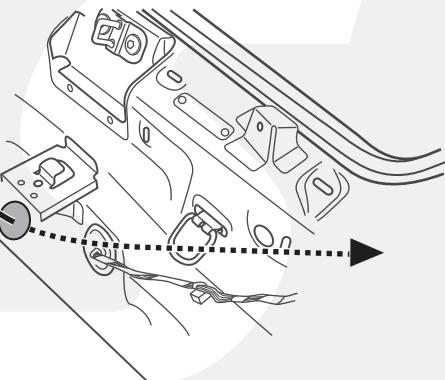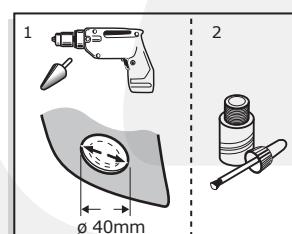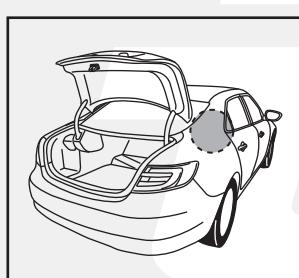



## Aveo HB / Aveo SDN

36

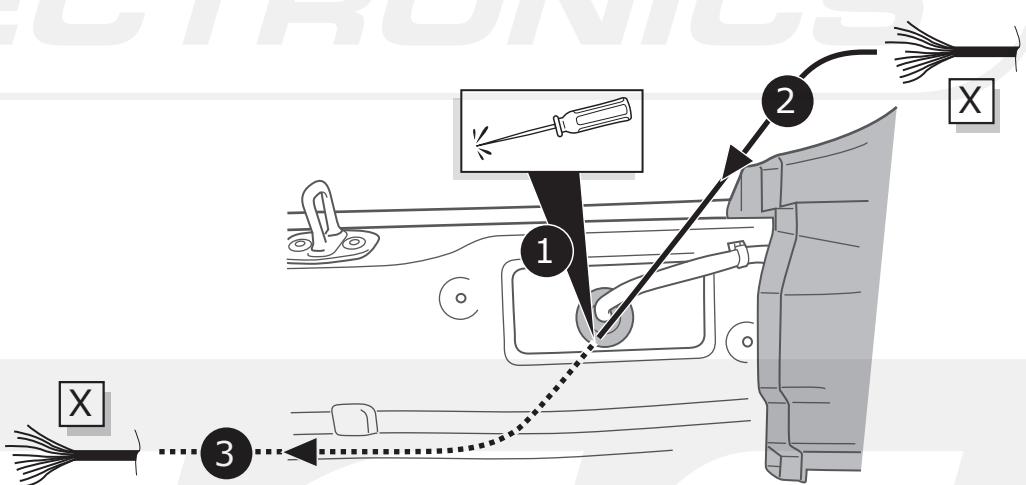
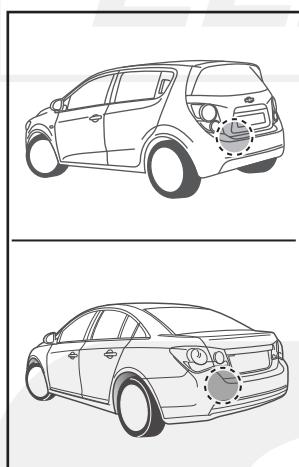


## Cruze HB / NB

37

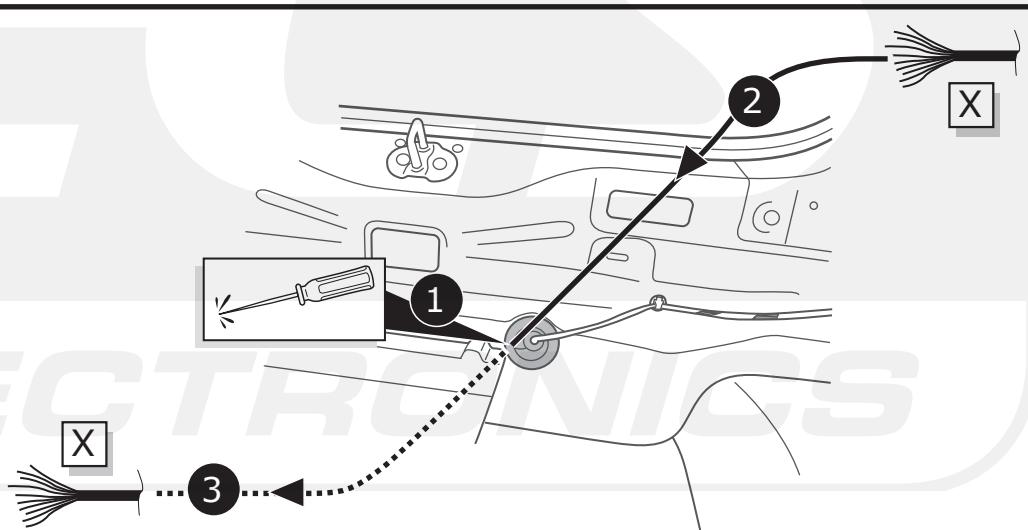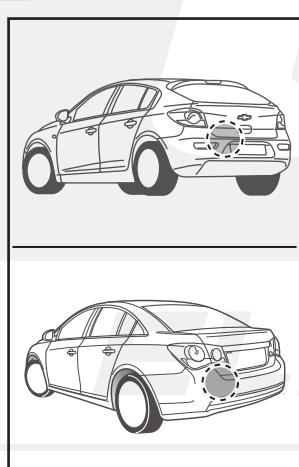


38

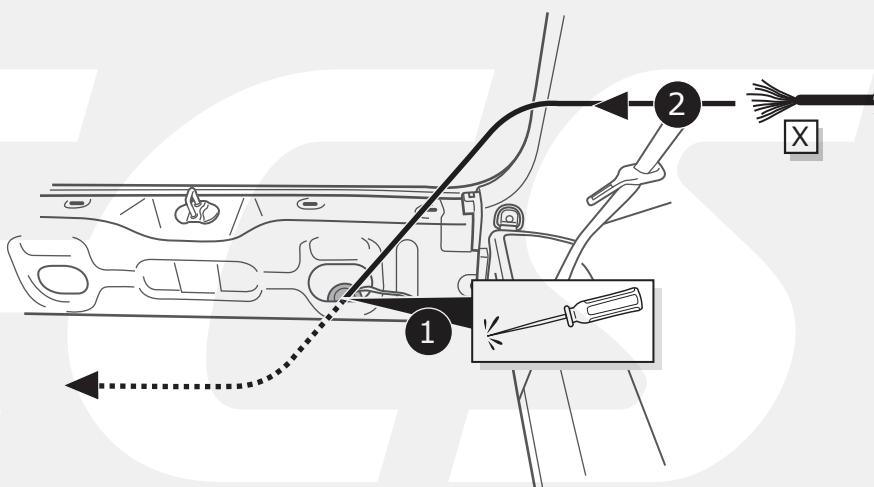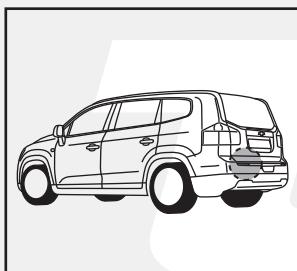

## All Models

A

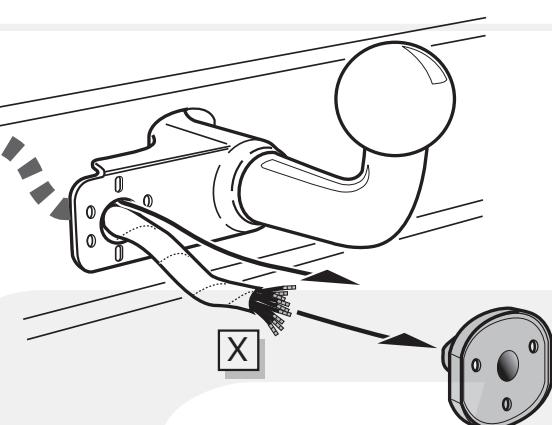



## INFO

- (DE) Anschluss Steckdose
- (FR) Connection de la prise
- (NL) Contactdoos aansluiting
- (GB) Socket connection
- (ES) Conexión de la caja de enchufe
- (IT) Allaccio zoccolo
- (SE) Anslutning kontaktdosa
- (CZ) Objímkový konektor
- (DK) Stikdåse forbindelse
- (FI) Pistorasia liittäntä
- (GR) Υποδοχή σύνδεσης
- (NO) Tilkobling koblingsboks
- (PL) Połaczenie przez gniazdo




Pag. 40

B

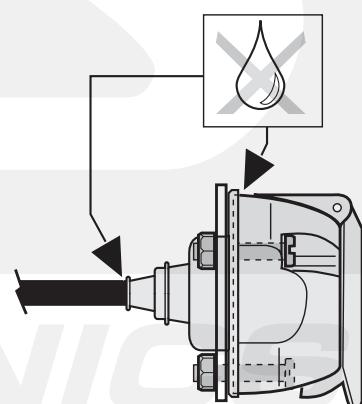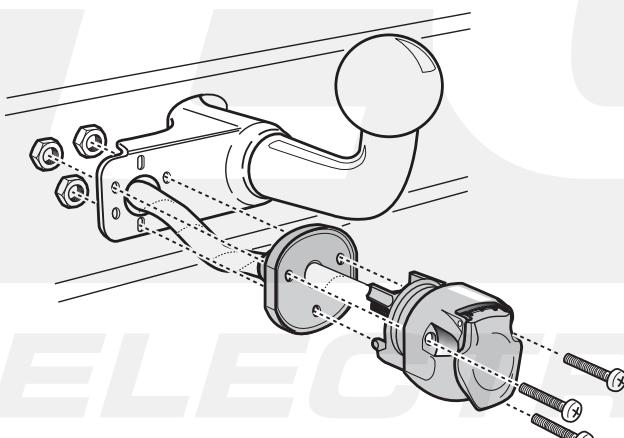


## All Models

39

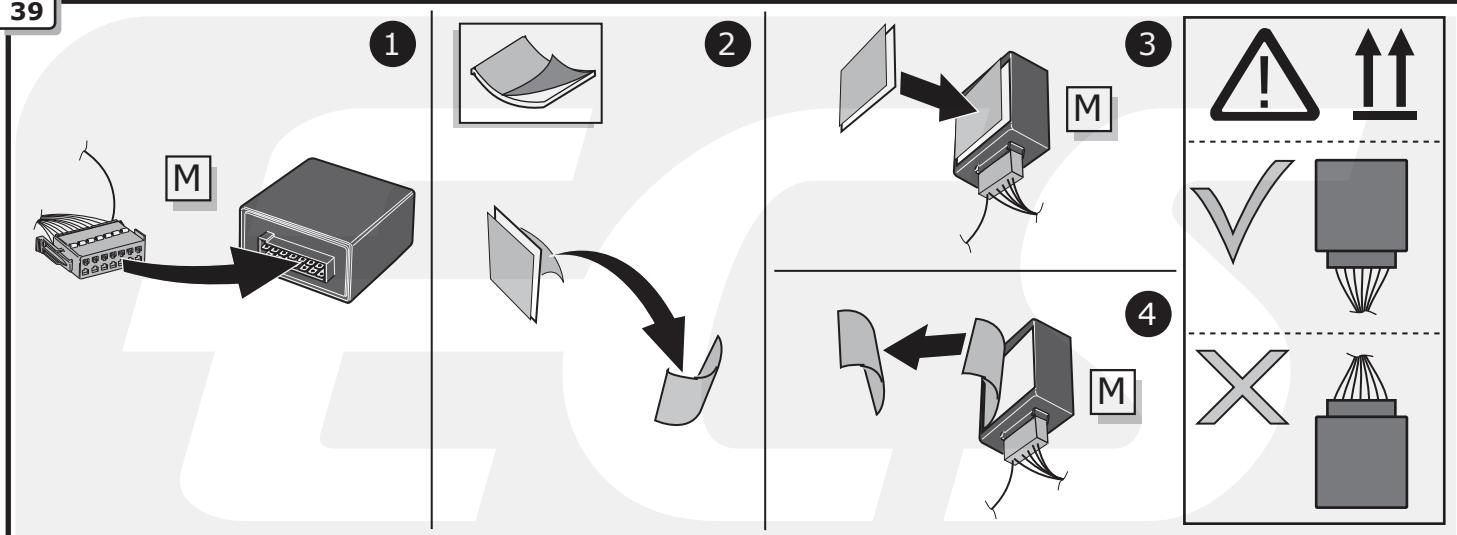


## Insignia SD

40

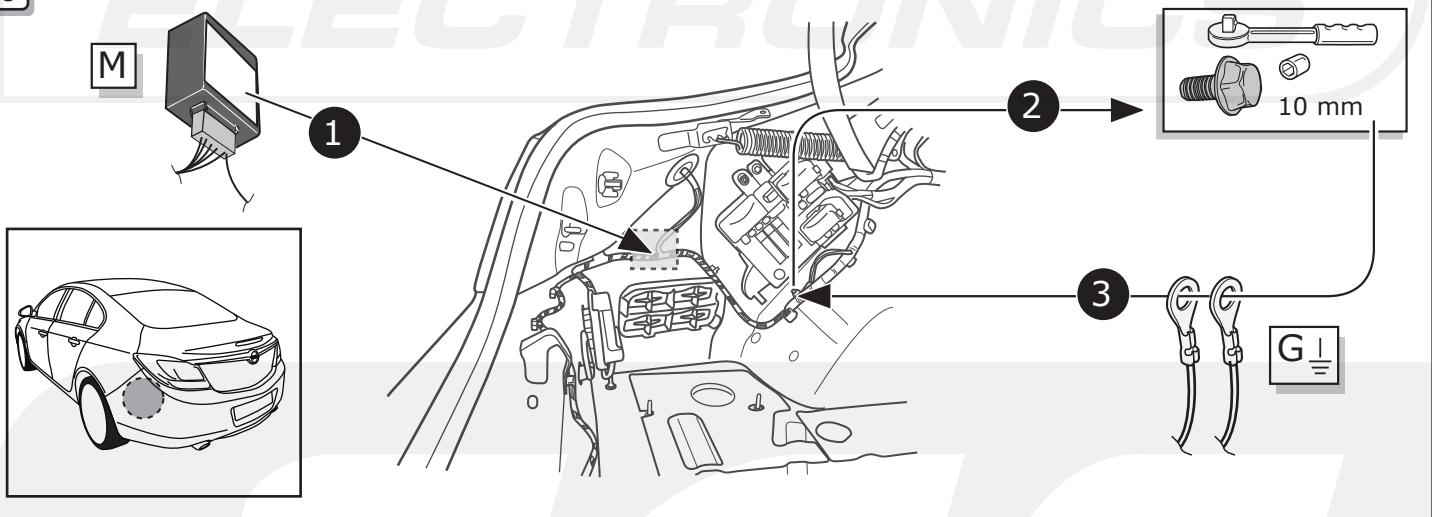



## Insignia HB

41


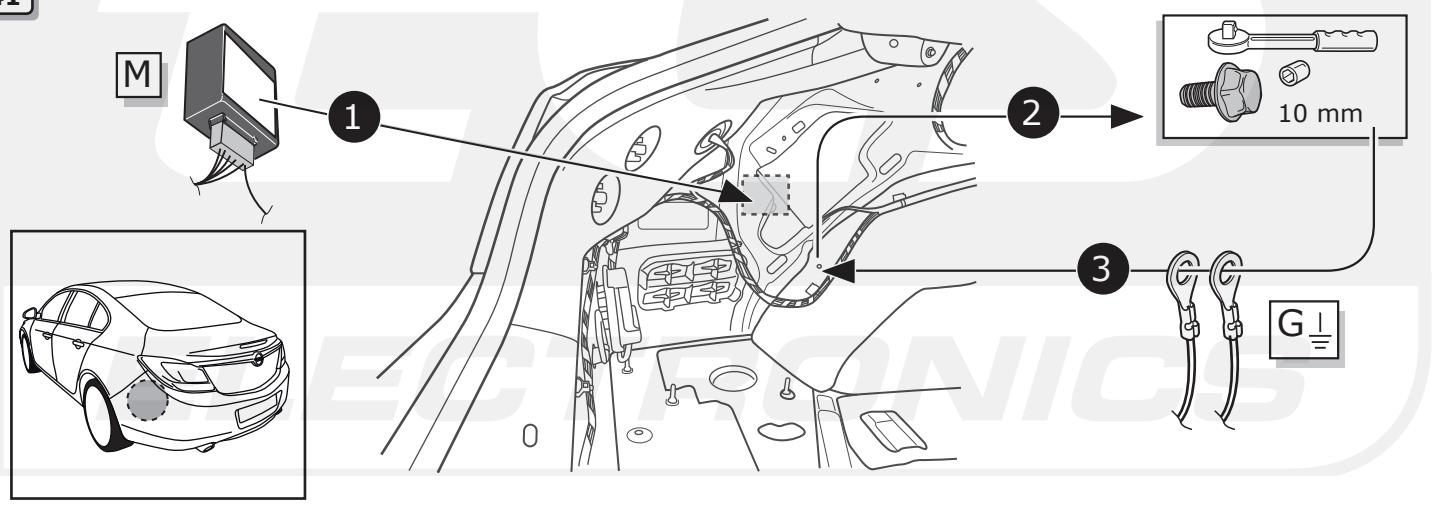


## Insignia ST

42

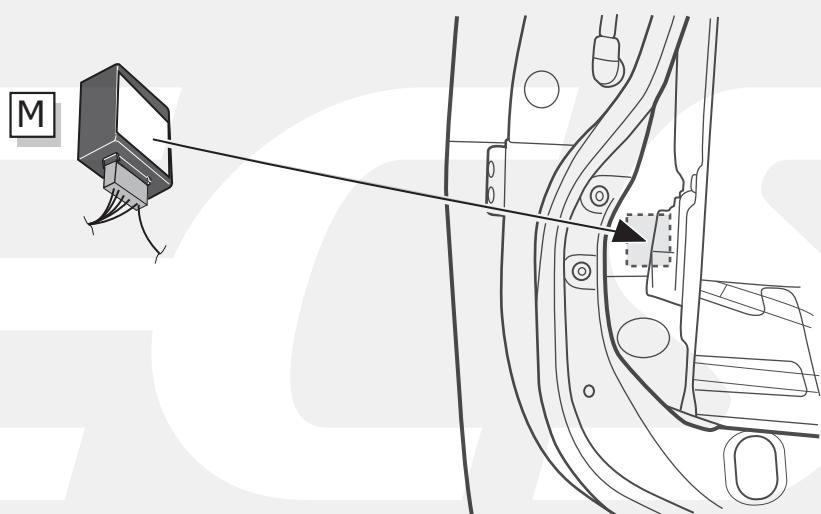
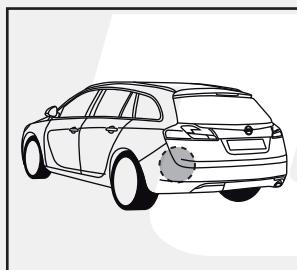


43

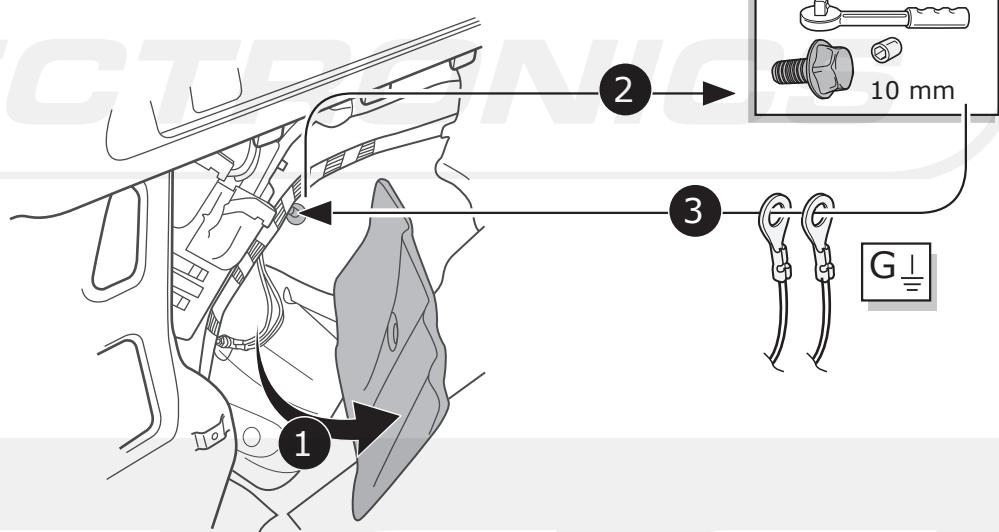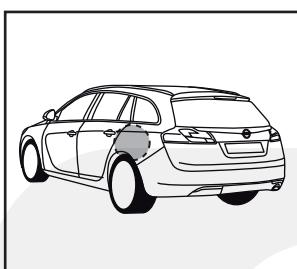



## Astra HB

44

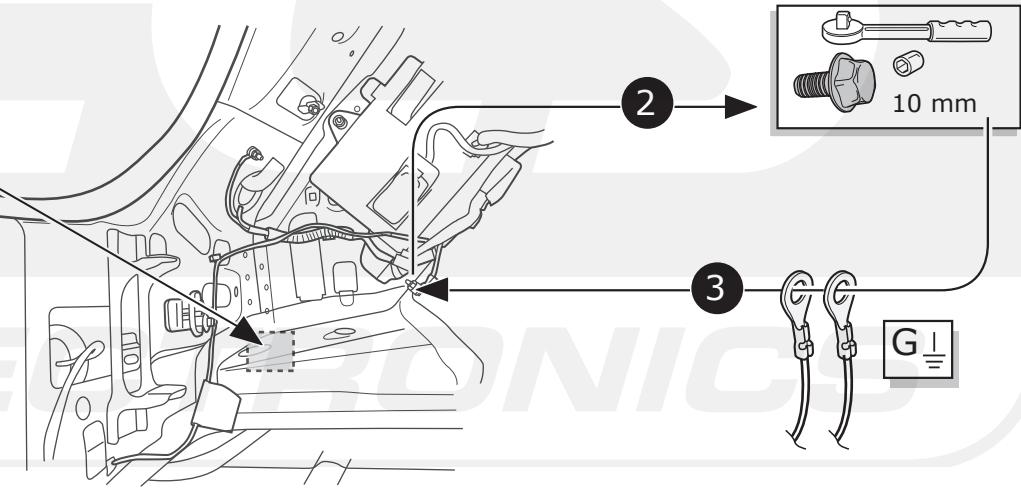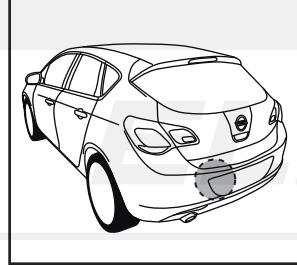



## Astra ST

45

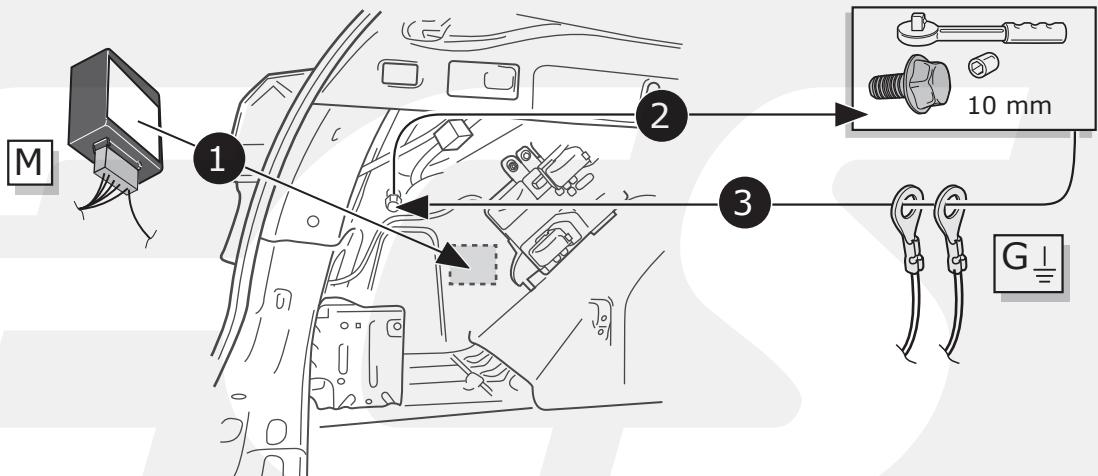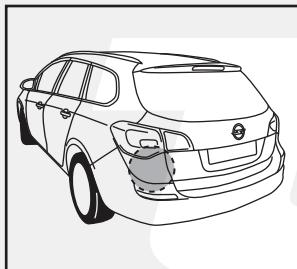



## Meriva B

46

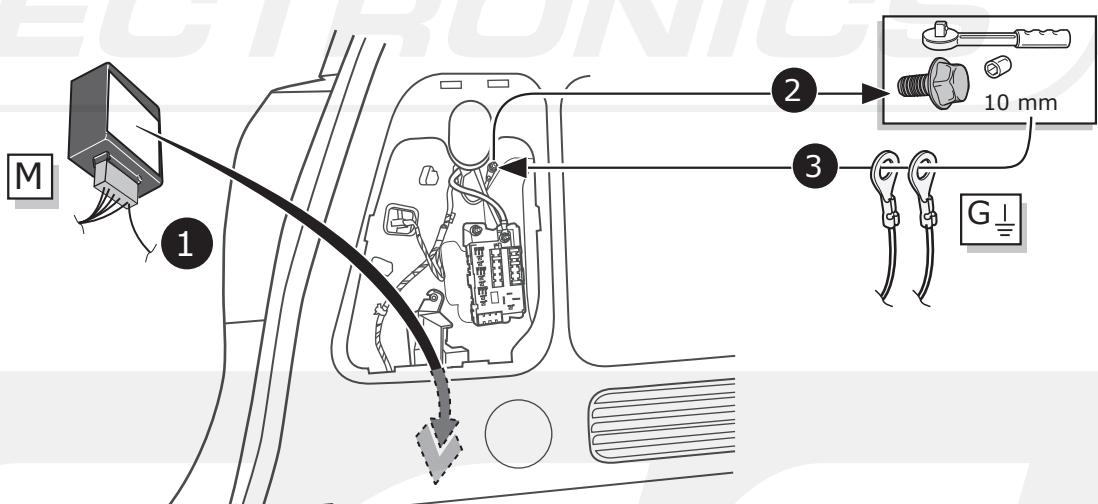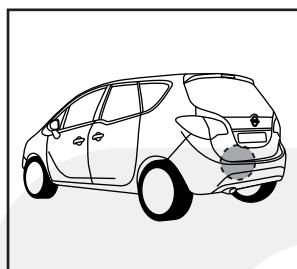


## Astra GTC

47

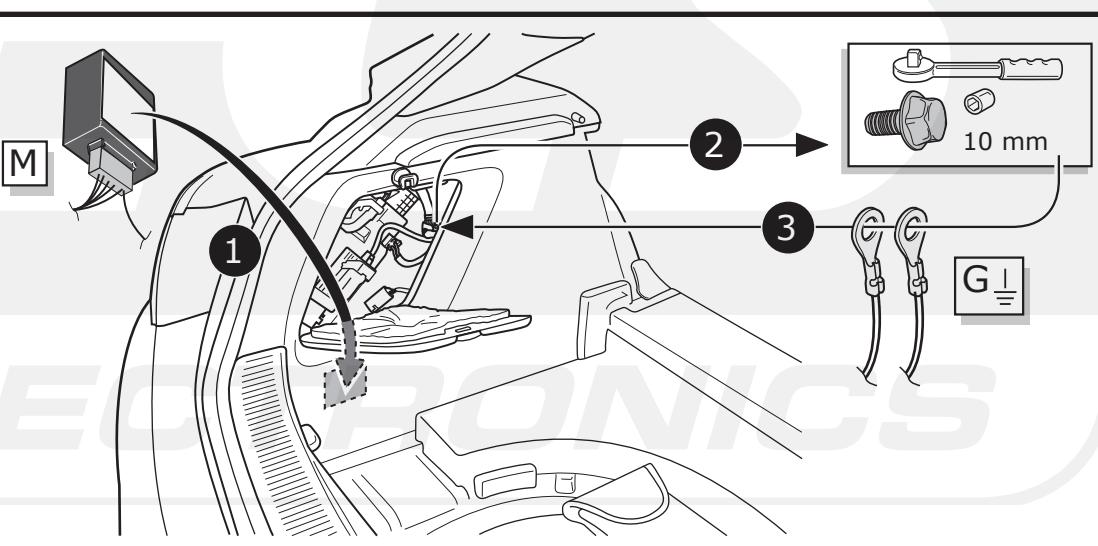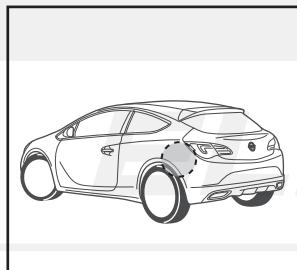


## Zafira

48

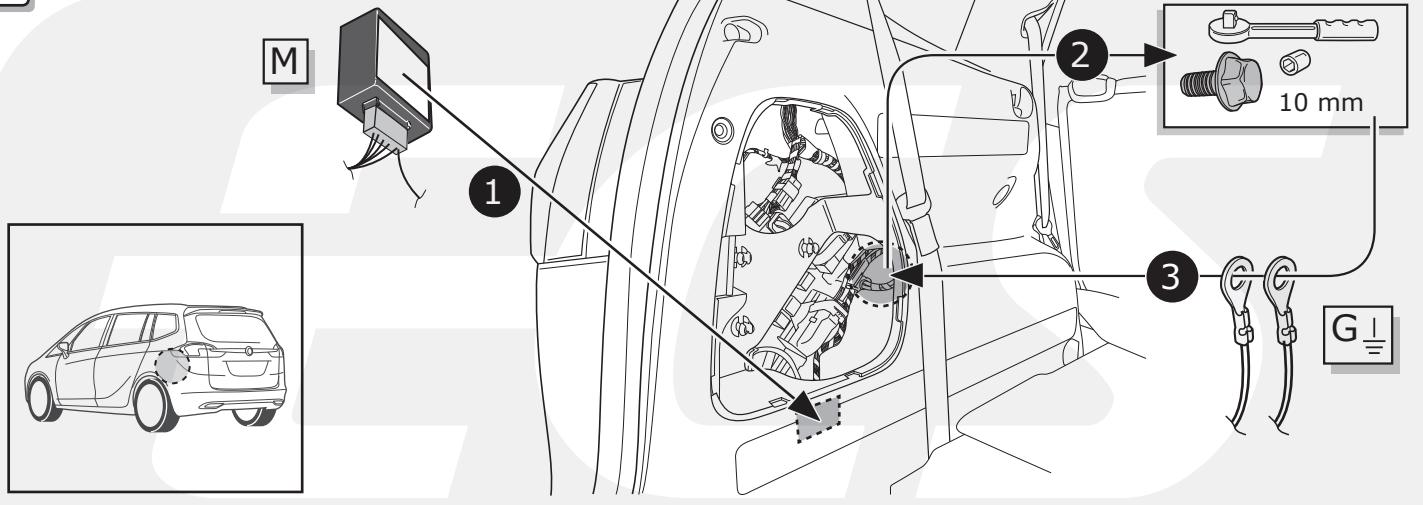


## Saab 9-5

49

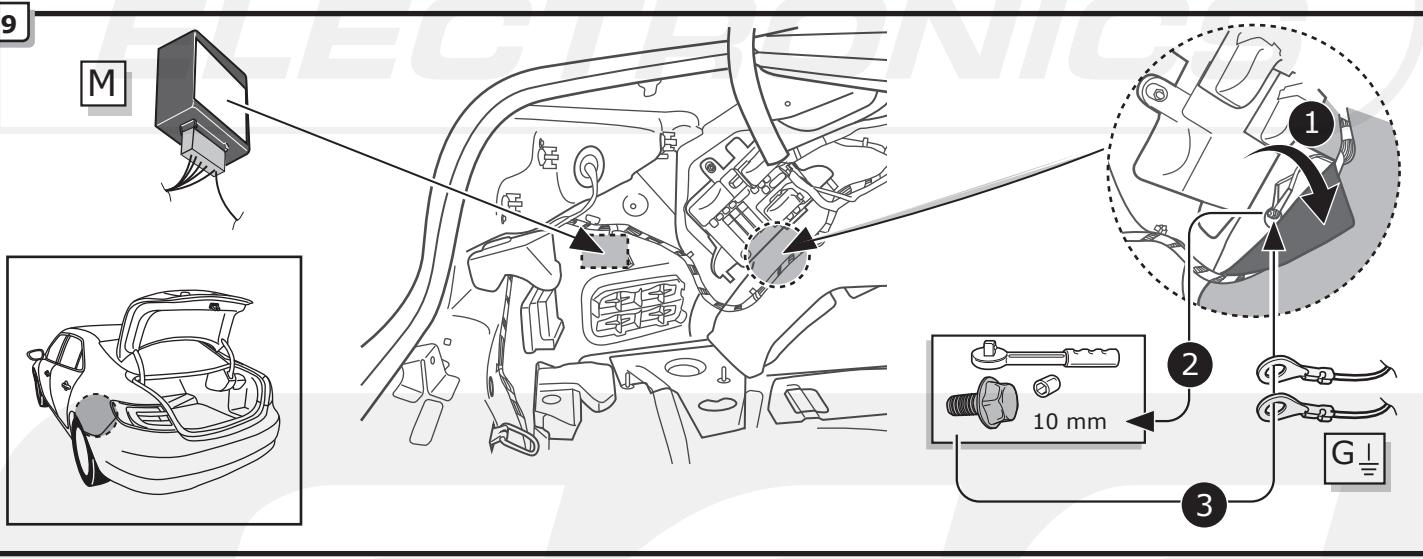



## Aveo HB

50

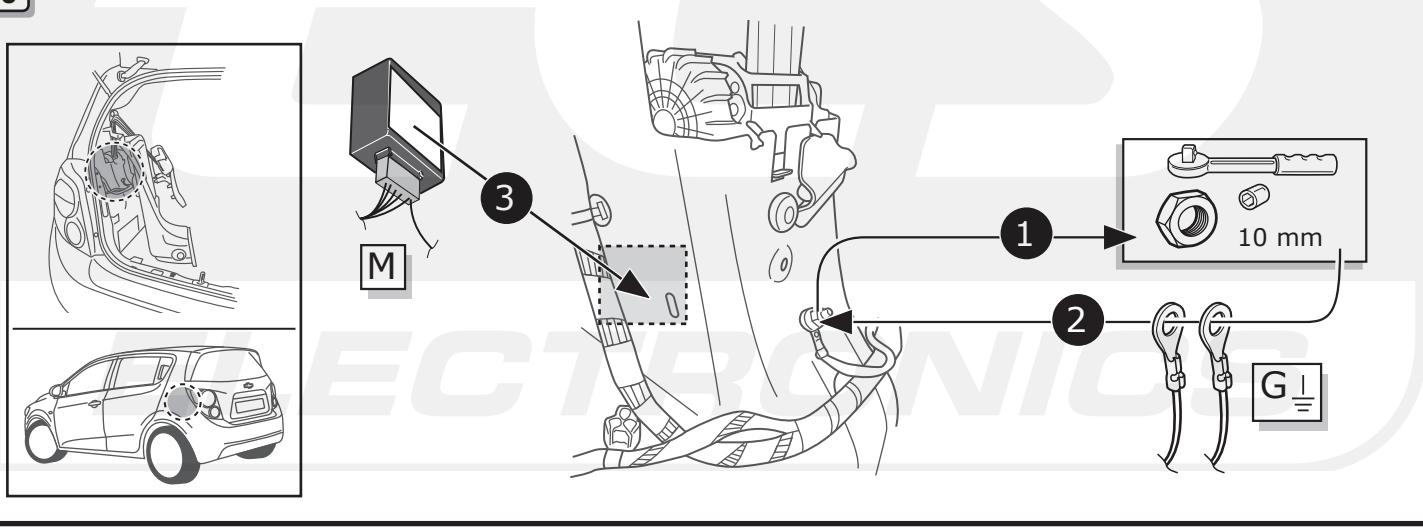



## Aveo SDN

51

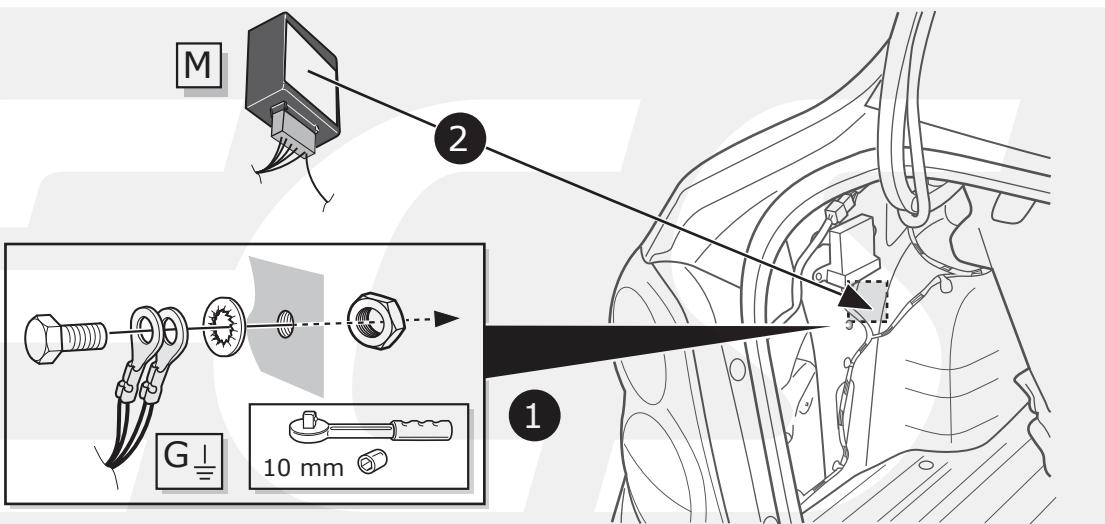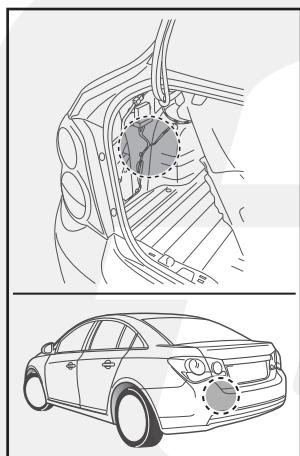



## Cruze HB

52

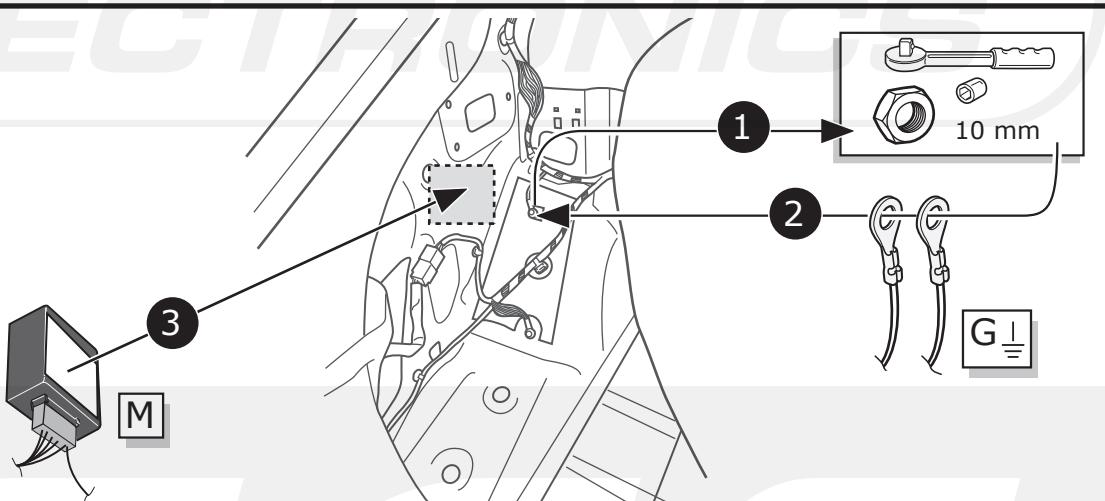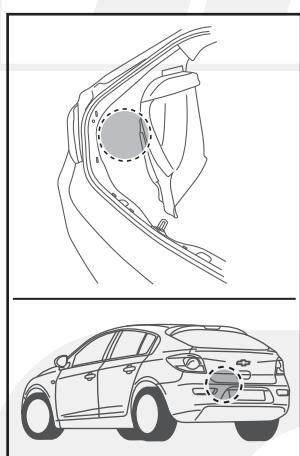


## Cruze NB

53

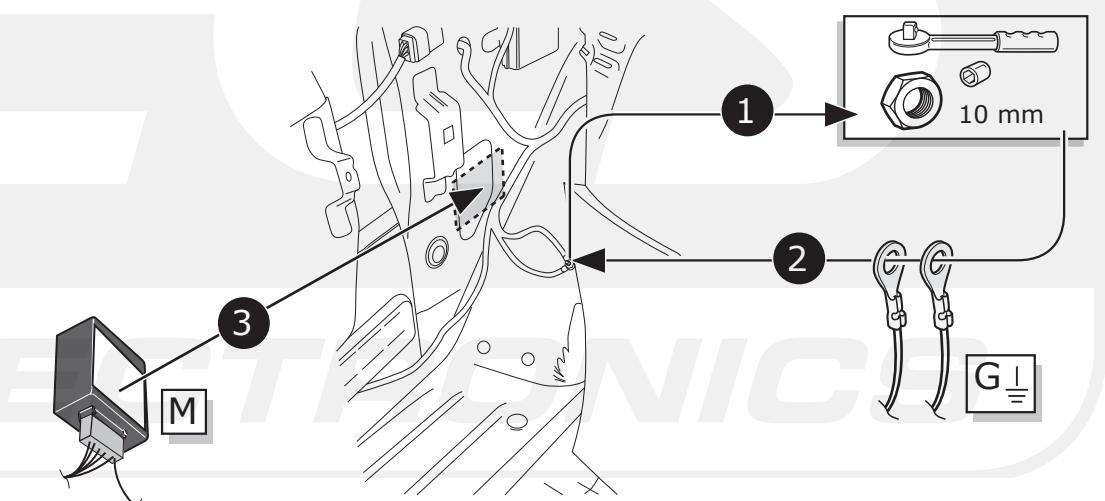
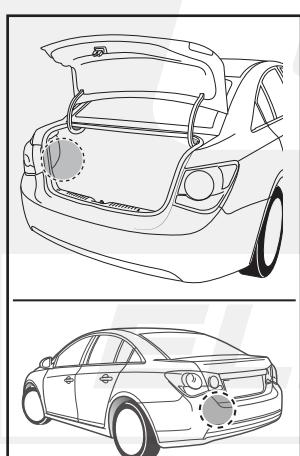


## Orlando

54



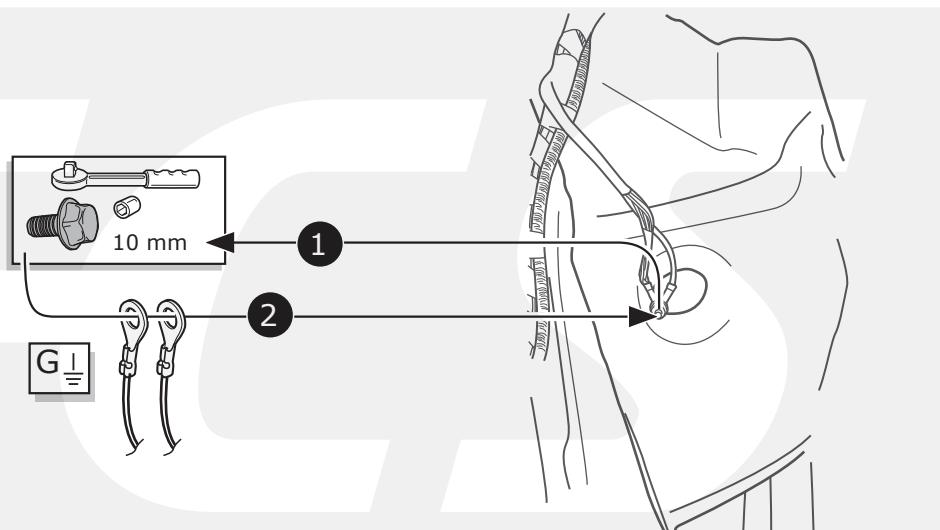


55

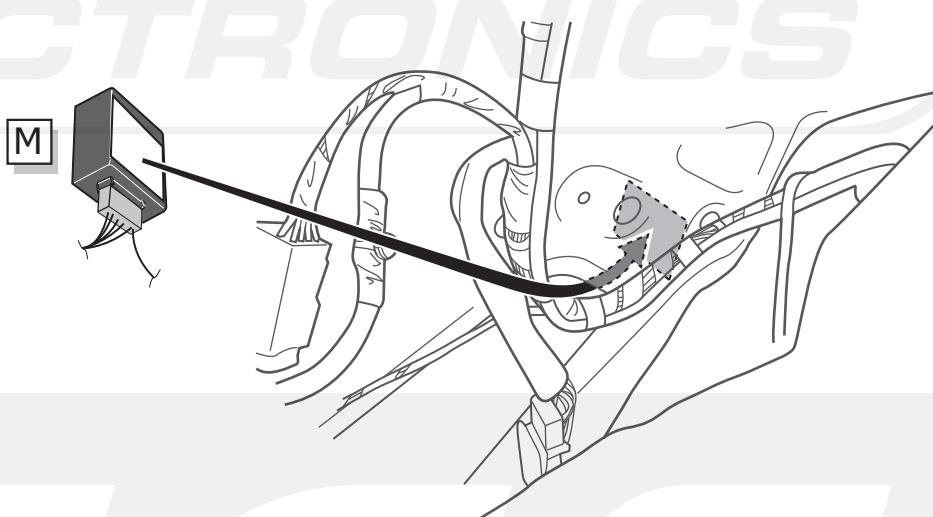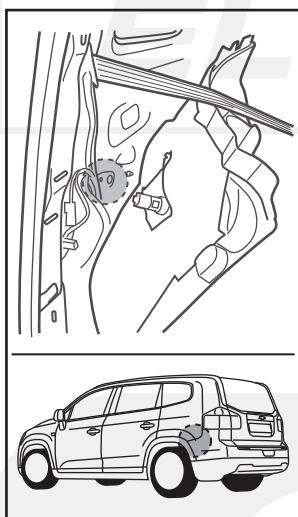




## Insignia SD

56

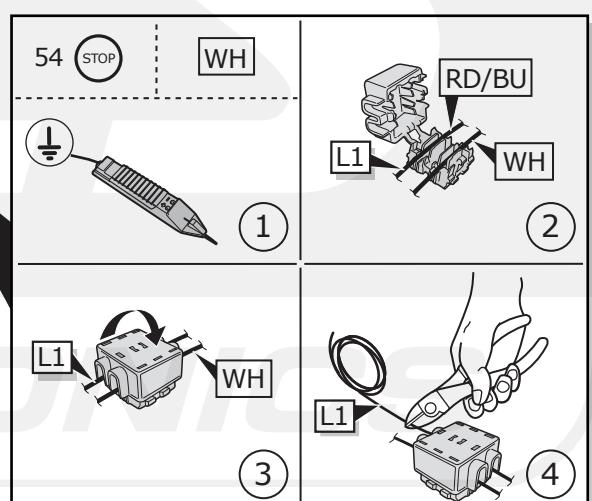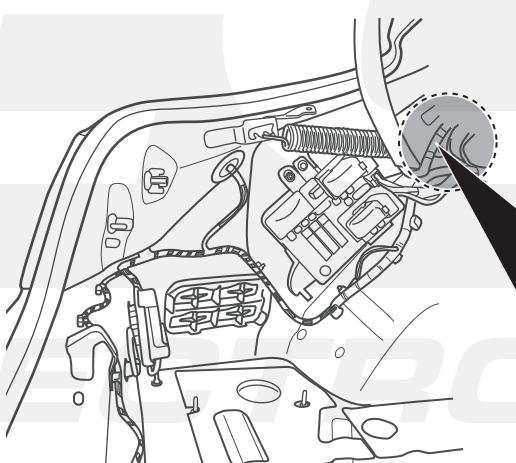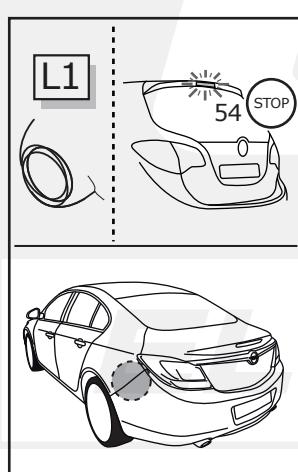




## Insignia HB

57

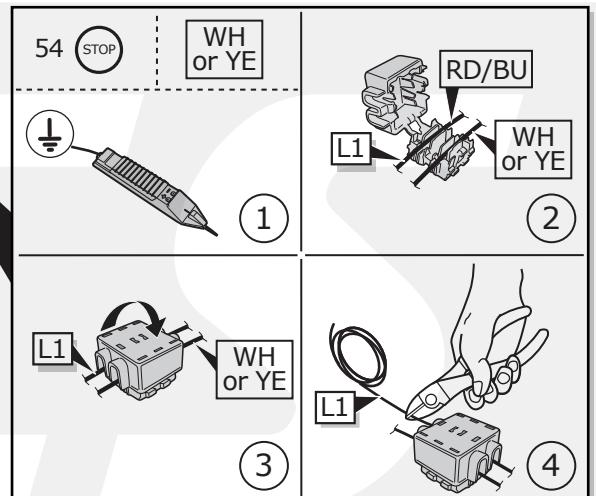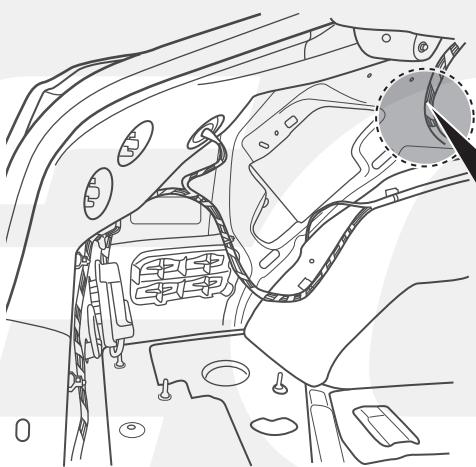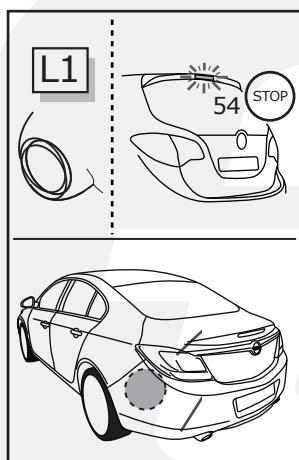




## Insignia ST

58

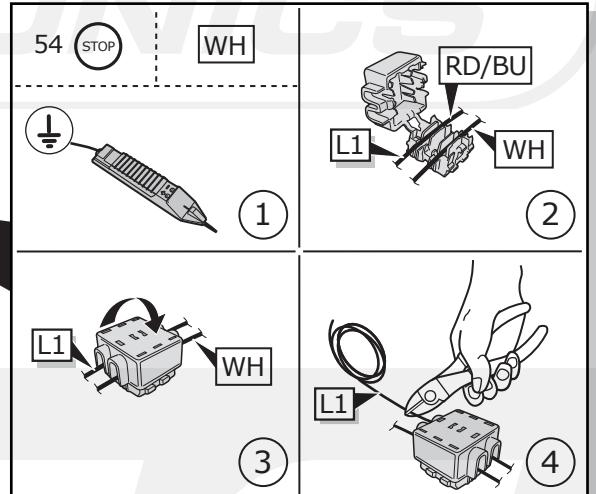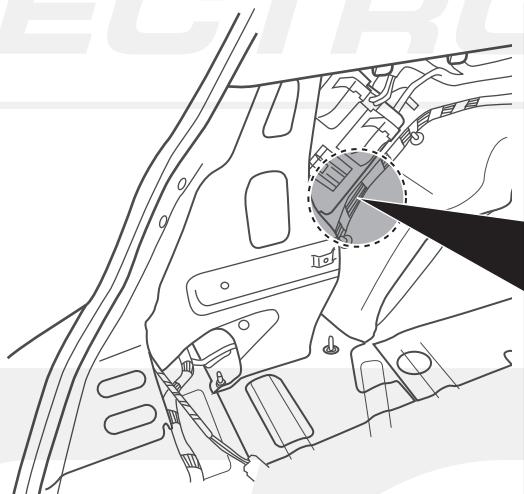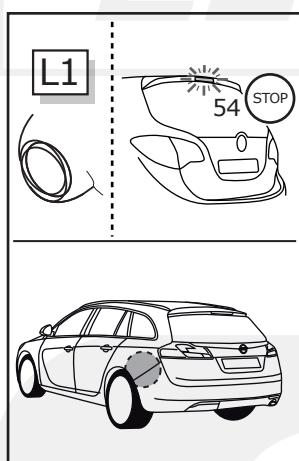





## Astra HB

59

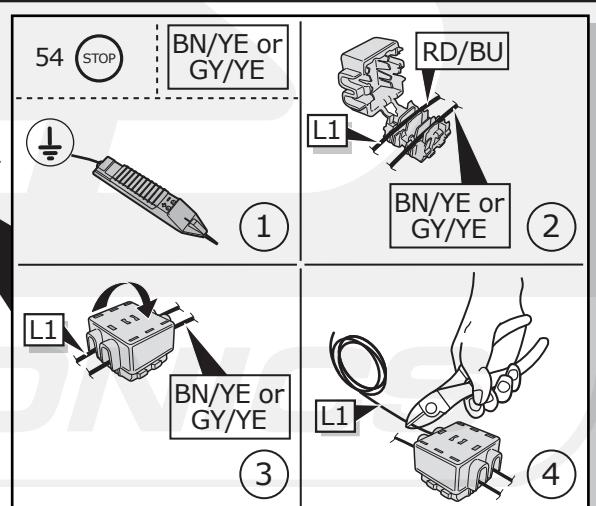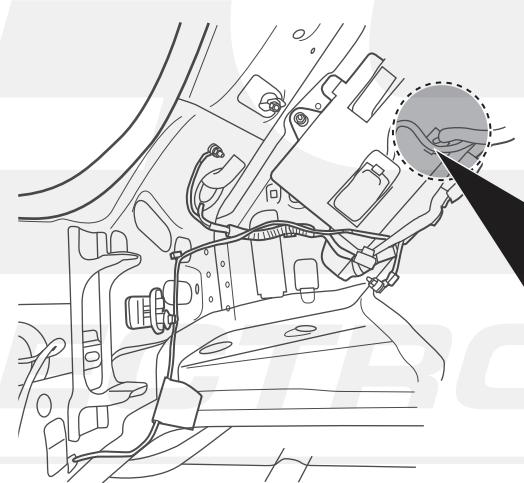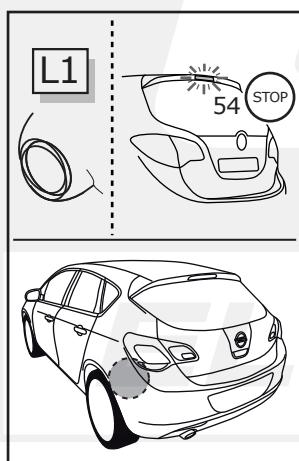





## Astra ST

60

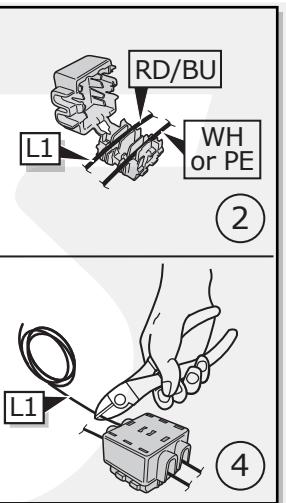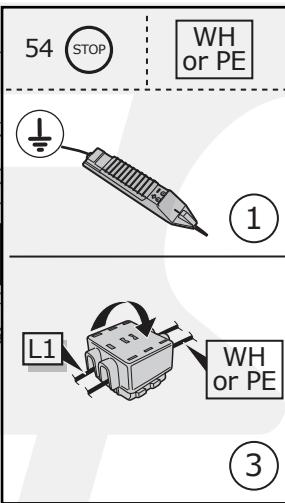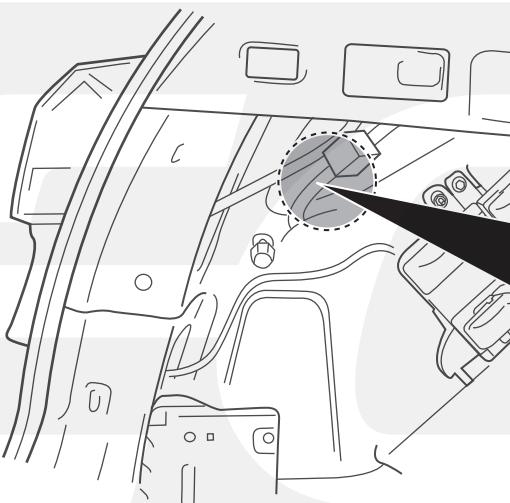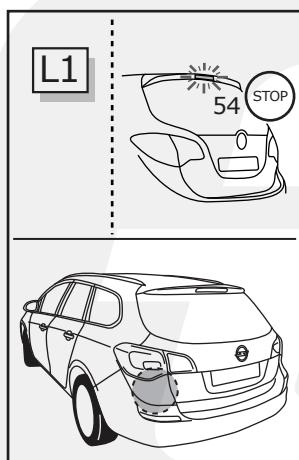





## Meriva B

61

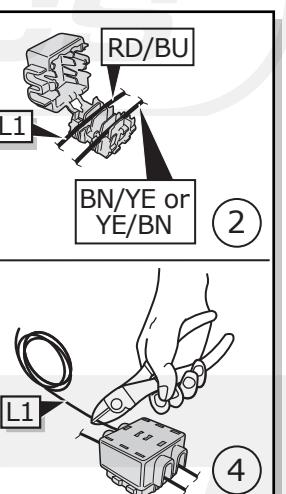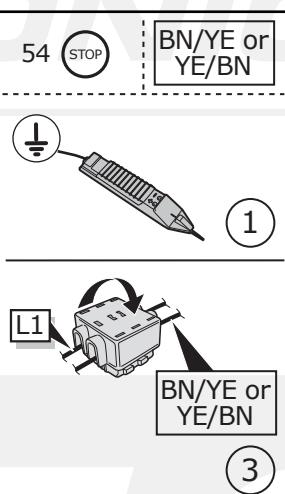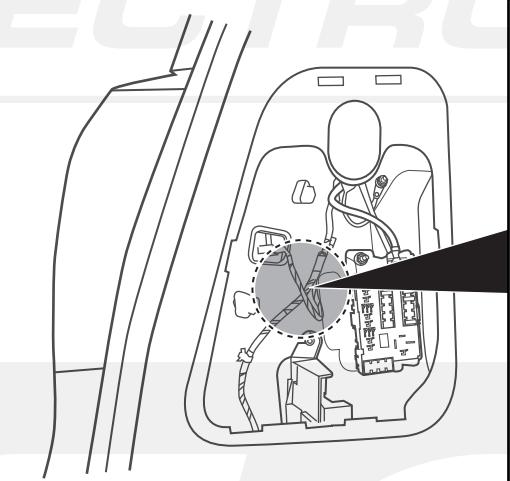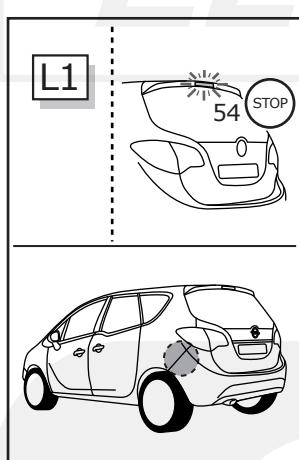




## Astra GTC

62

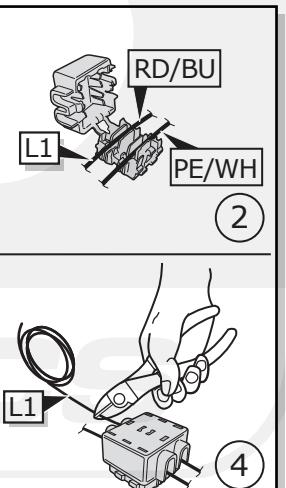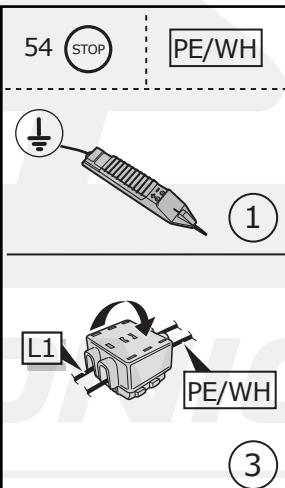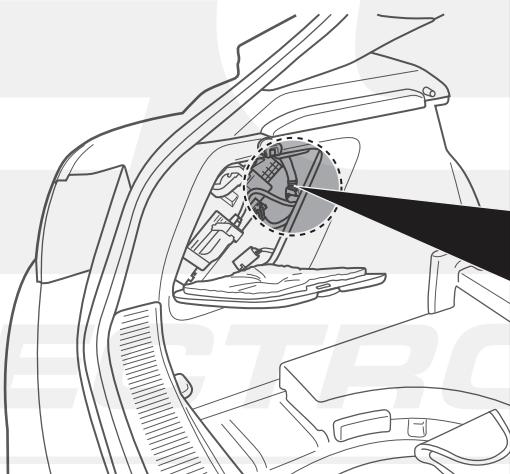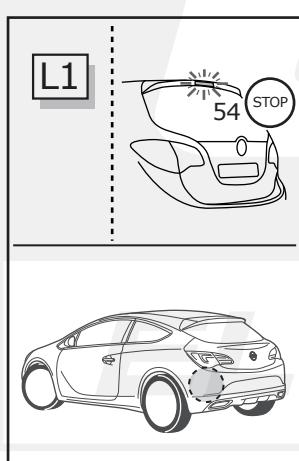




## Zafira

63

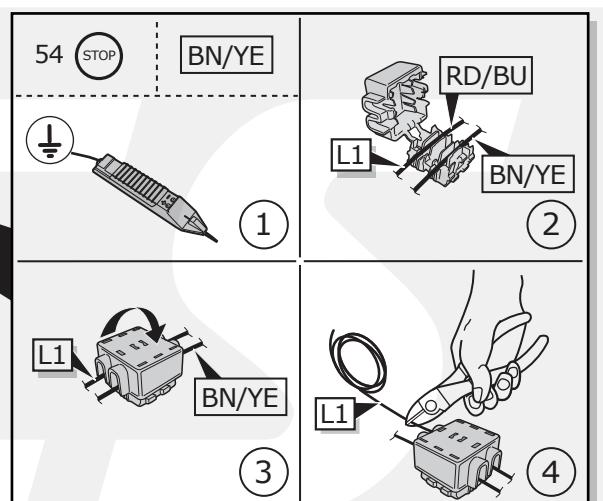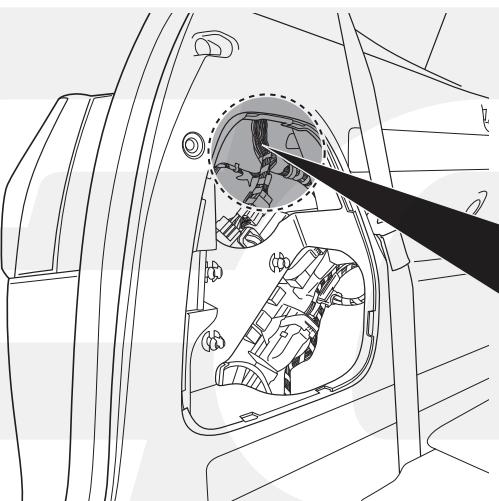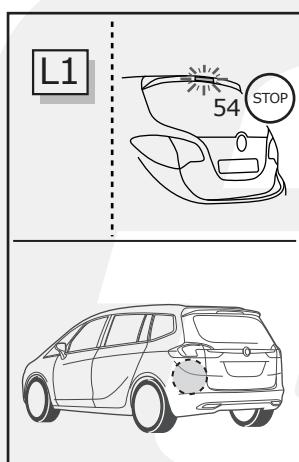




## Saab 9-5

64




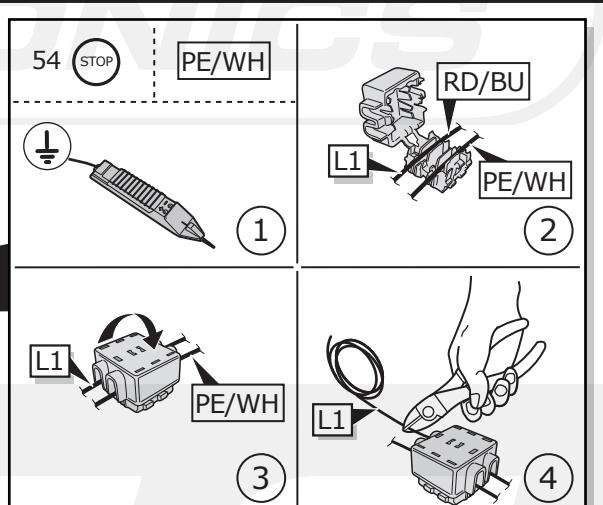
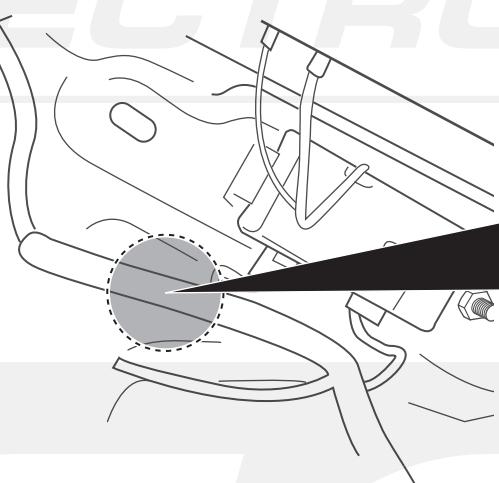
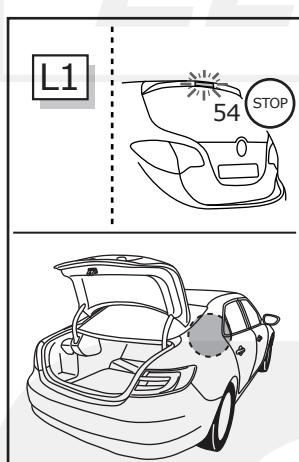


## Aveo HB

65




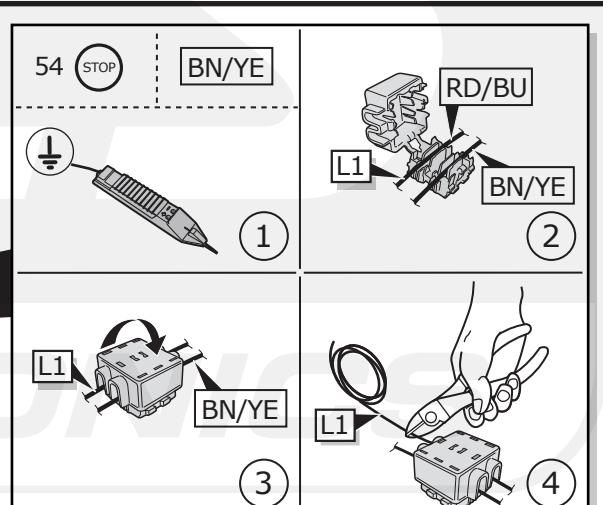
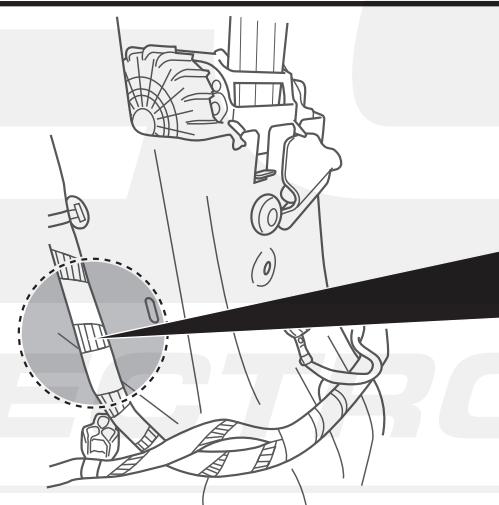
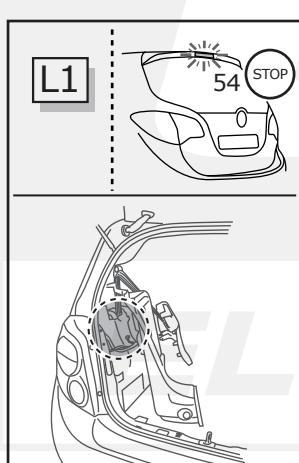


66

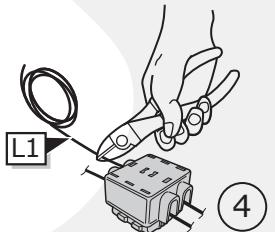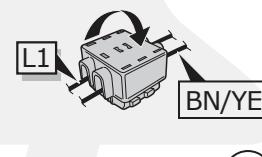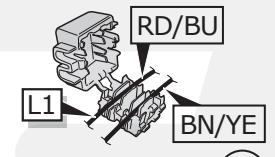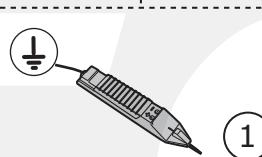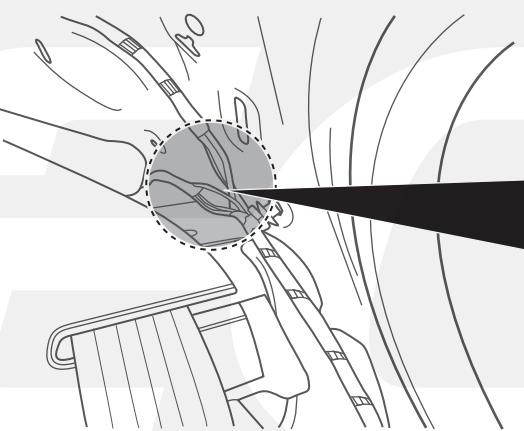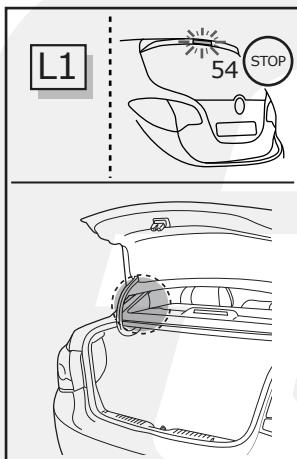







## Cruze HB

67

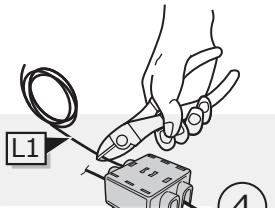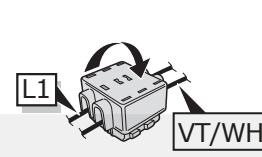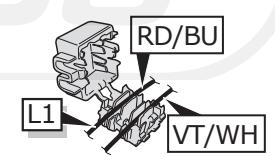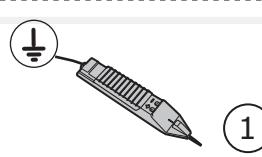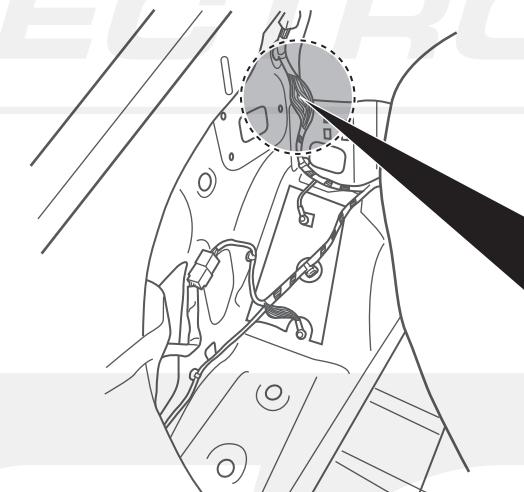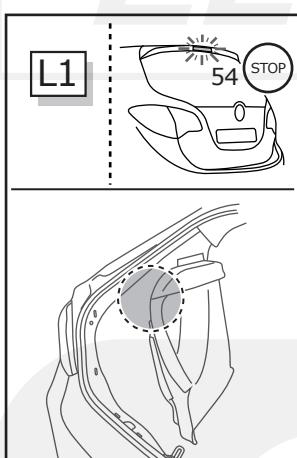



## Cruze NB

68

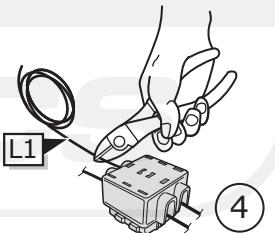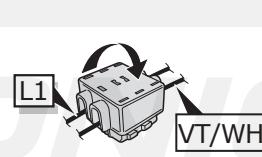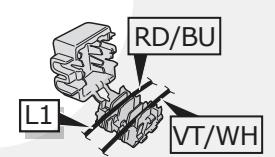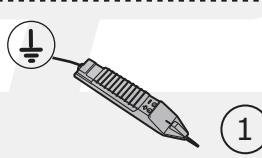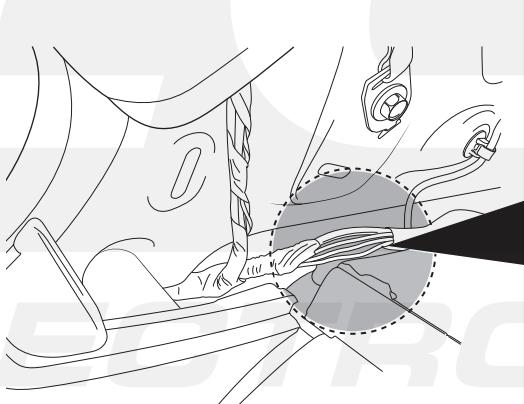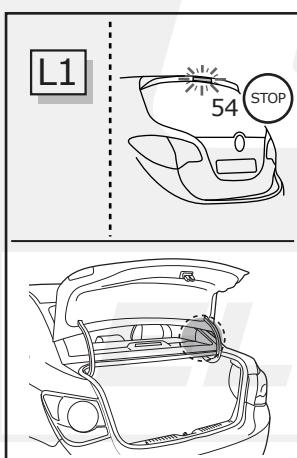


## Orlando


69

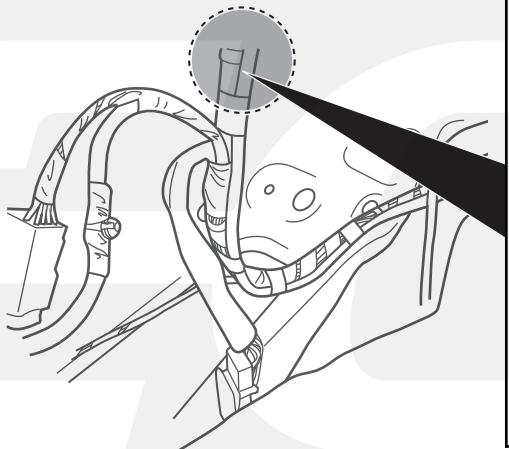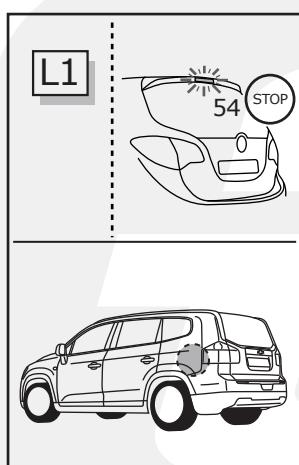

54 STOP  
VT/WH

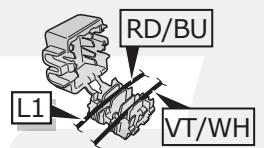


L1  
VT/WH

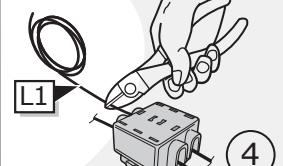


## Insignia SD / Insignia HB / Insignia ST


70

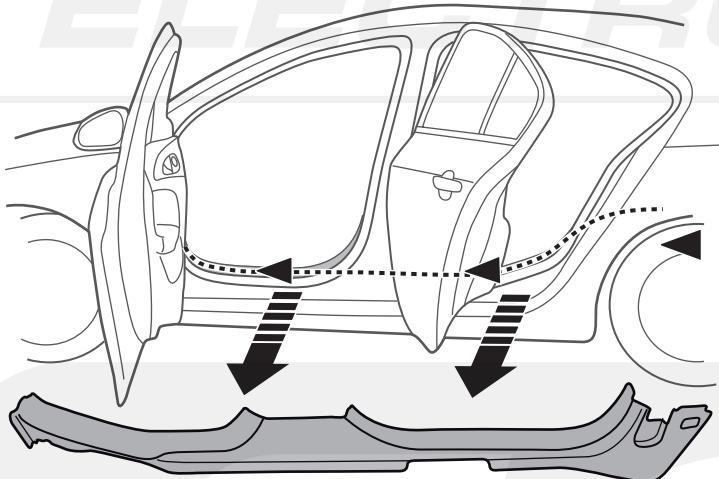

Option 1: LHD

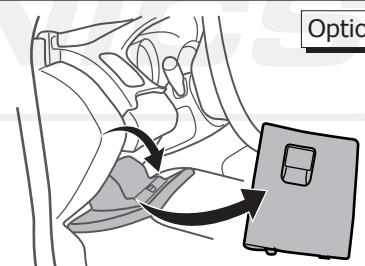


Option 2: RHD

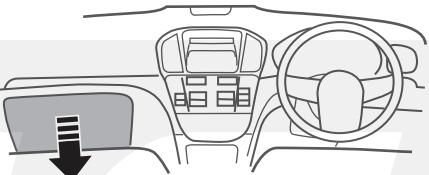


## Astra HB / Astra ST

70

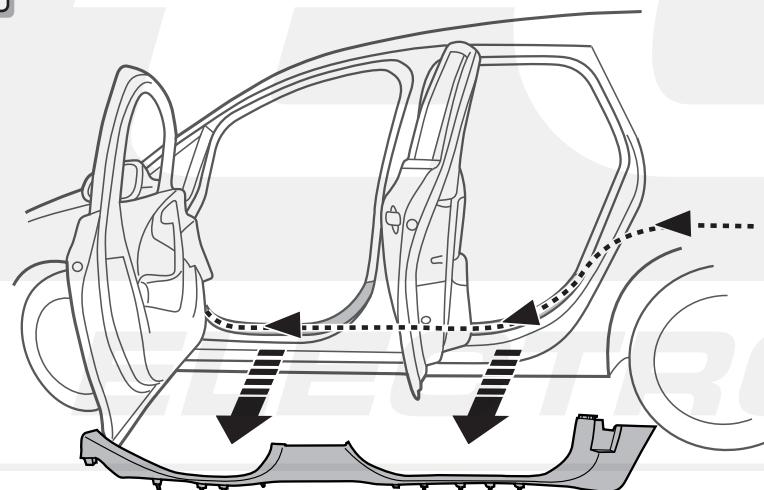

Option 1: LHD

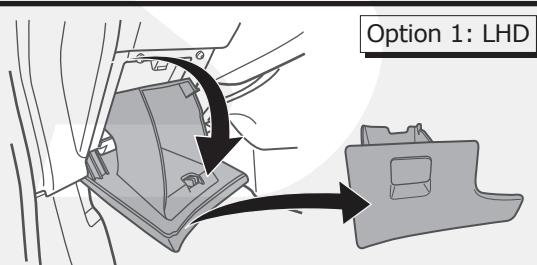


Option 2: RHD




## Meriva B

72

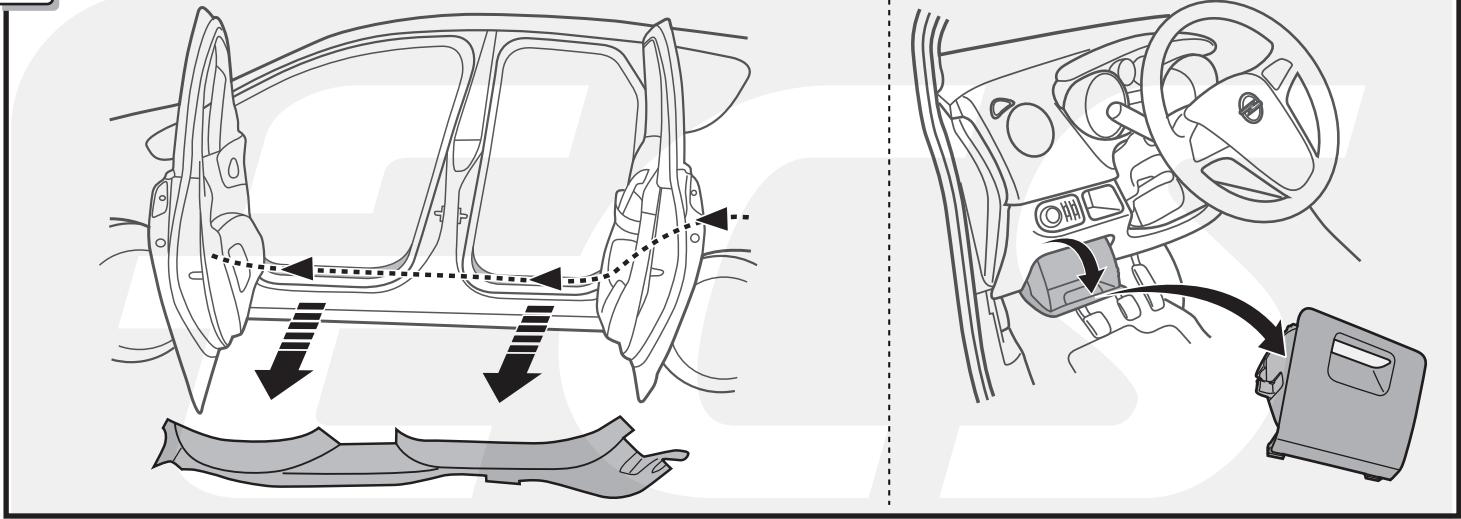


## Astra GTC

73

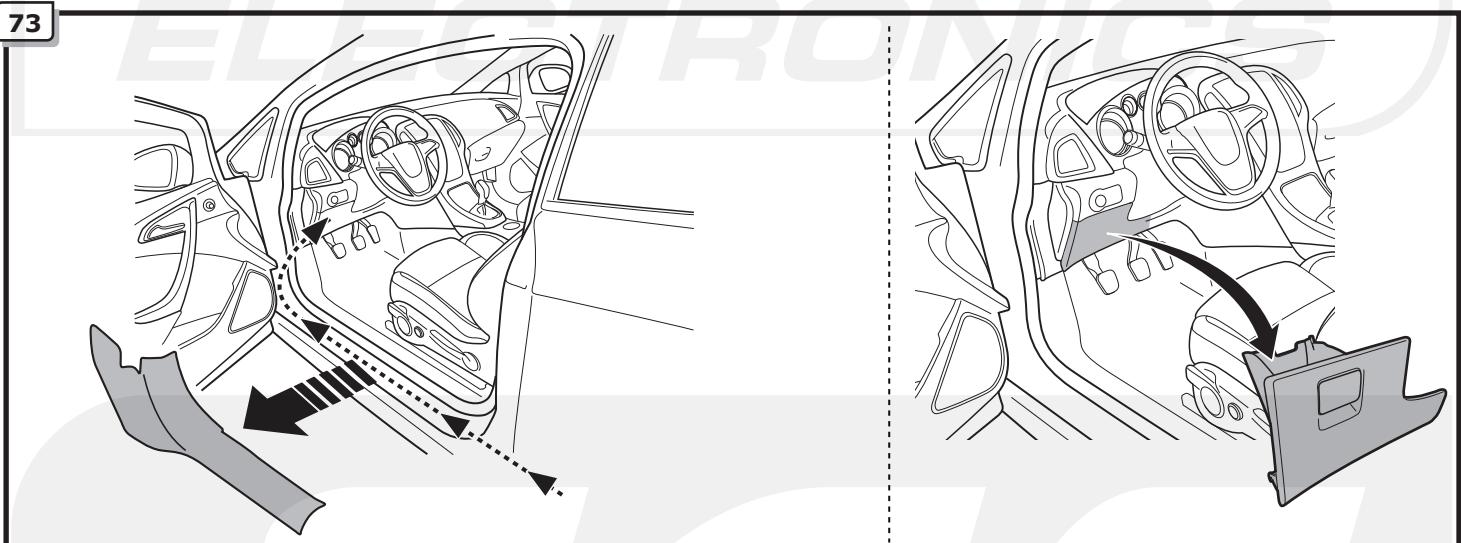


## Zafira

74

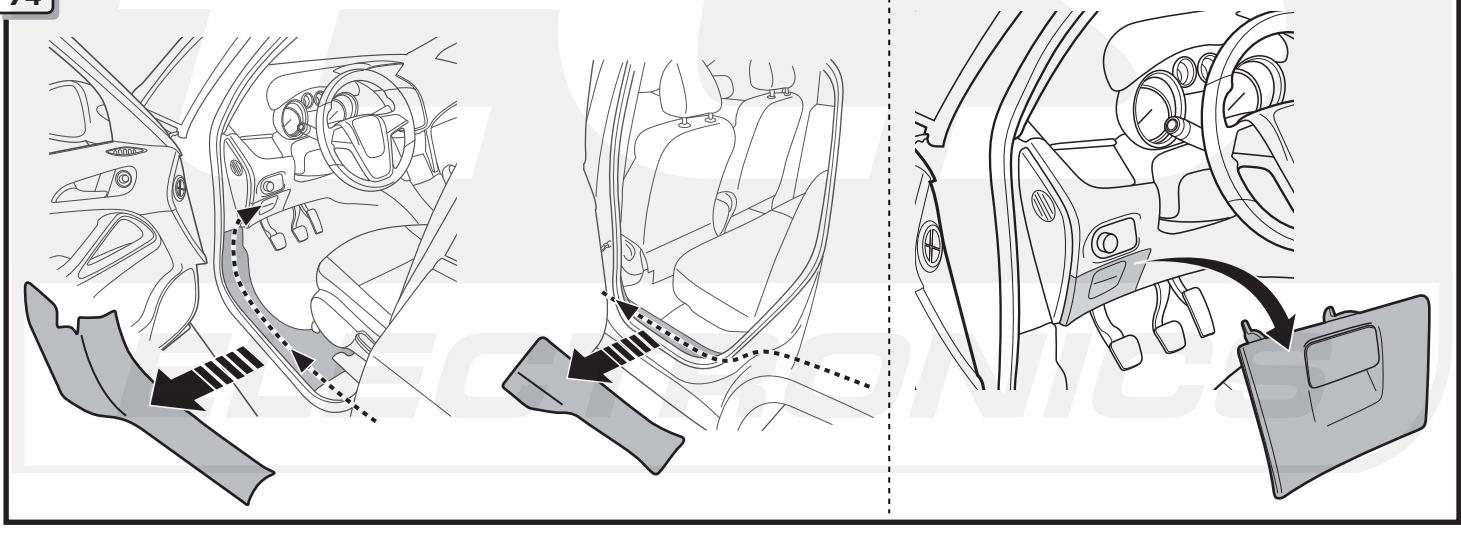

## Saab 9-5

75

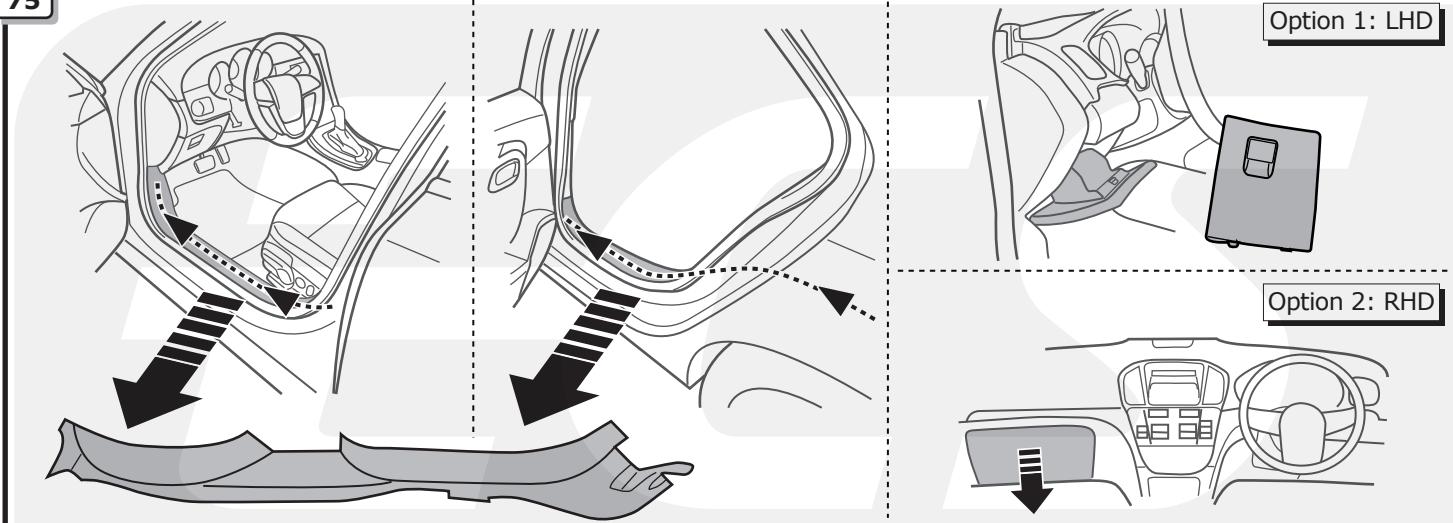


Option 1: LHD

Option 2: RHD


## Aveo HB / Aveo SDN / Cruze HB / Cruze NB

76

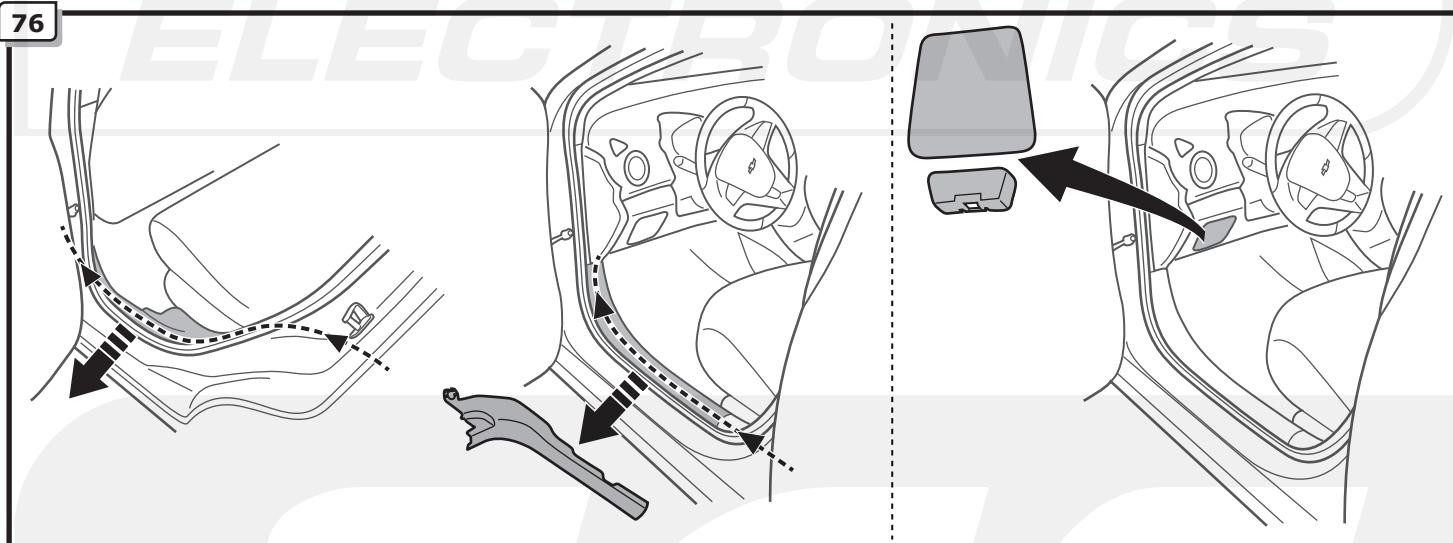








## Orlando

77





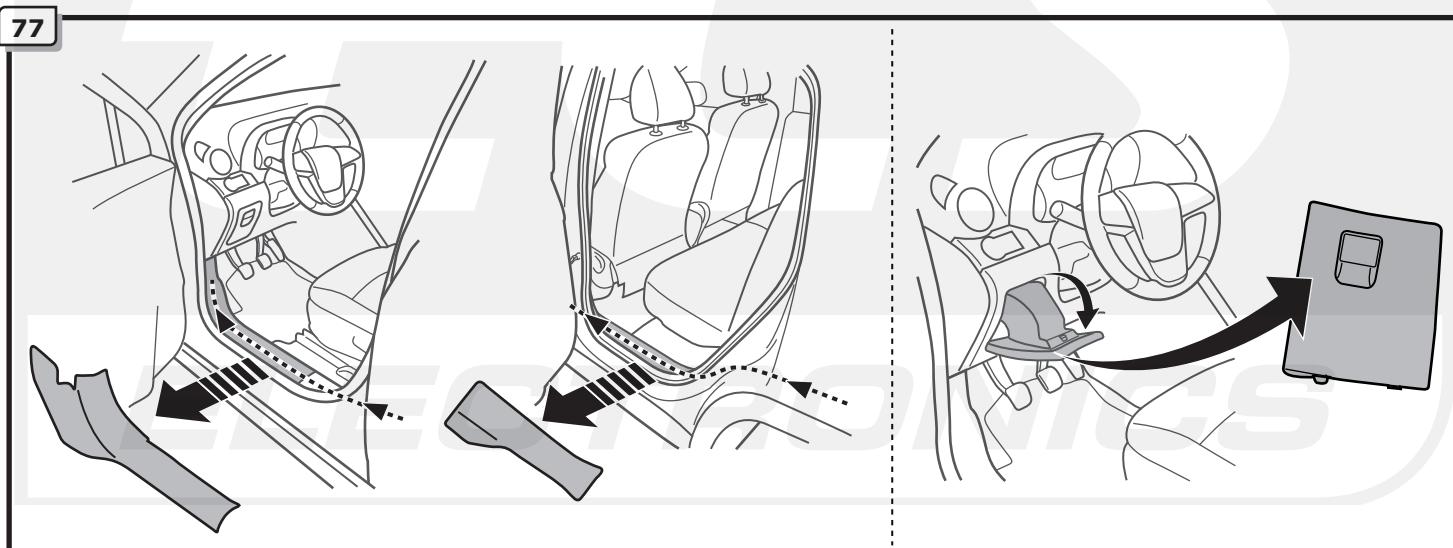


78

**Option 1: LHD**

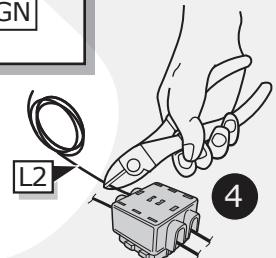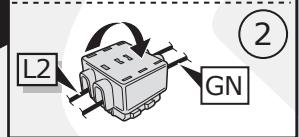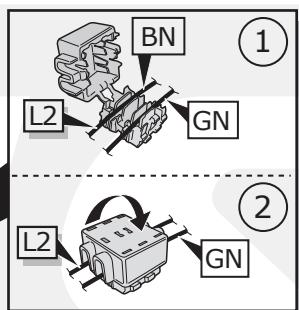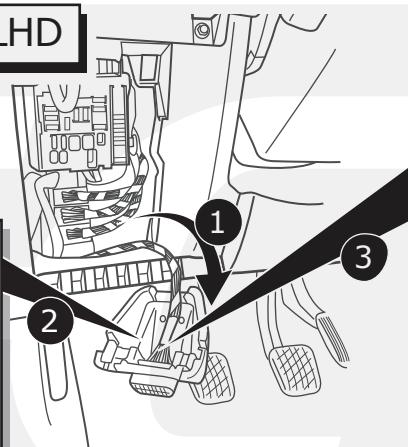
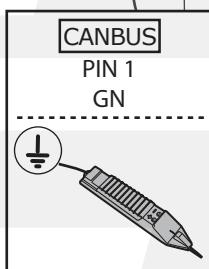
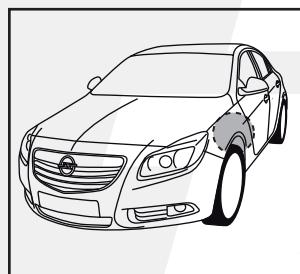
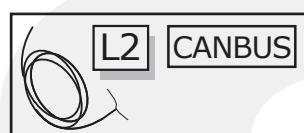


**Option 2: RHD**

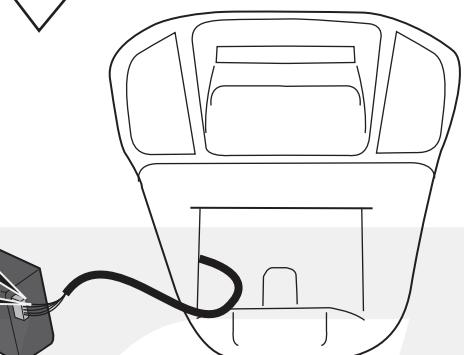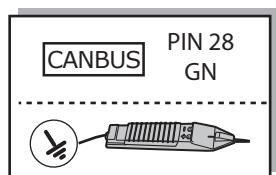
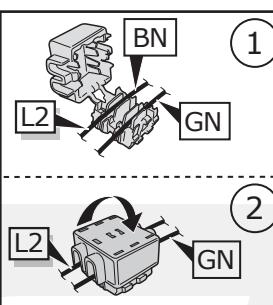
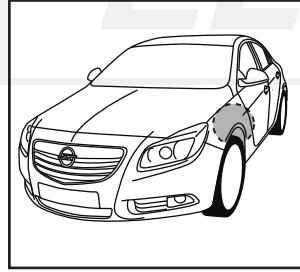
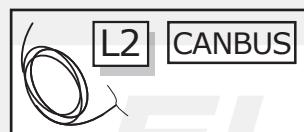


79

**Option 1**



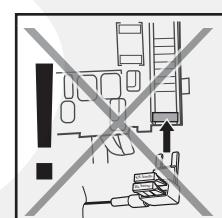
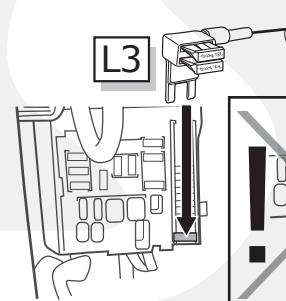
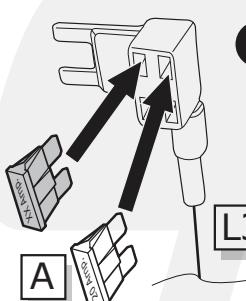
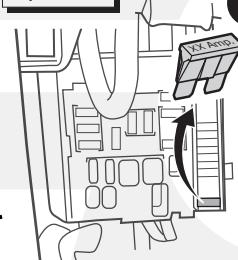


**Option 2**




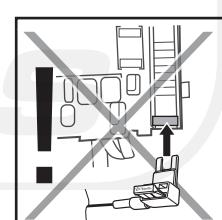
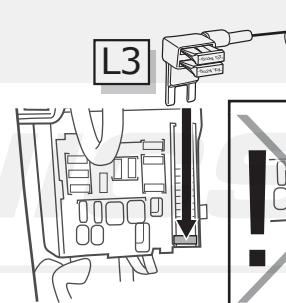
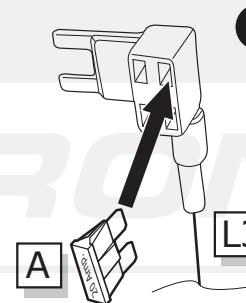
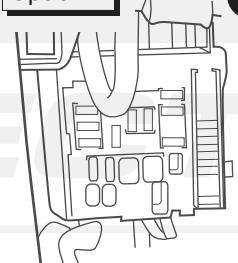


80

Option 1: LHD

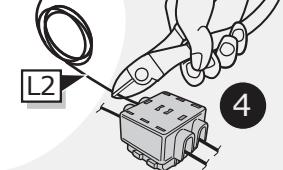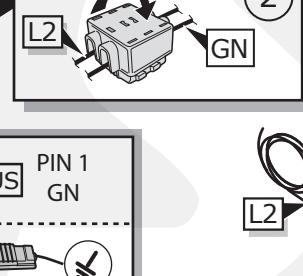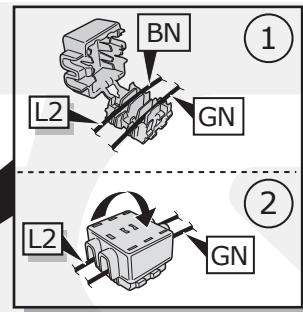
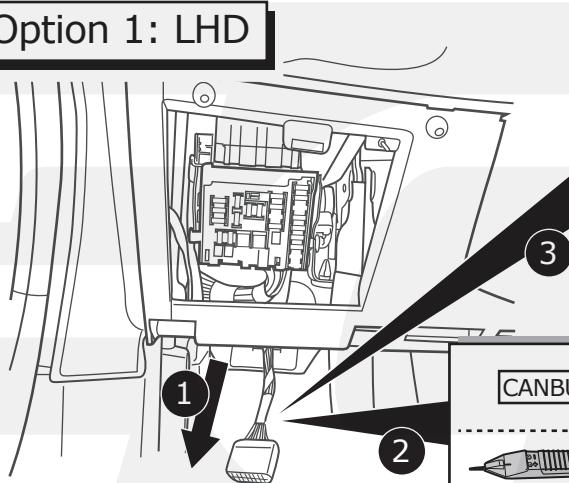
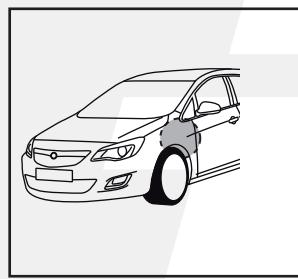
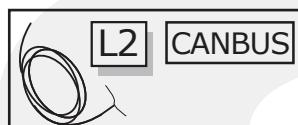


Option 2: RHD

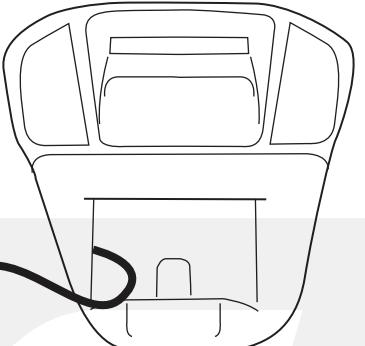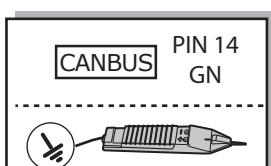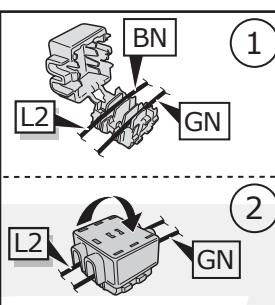
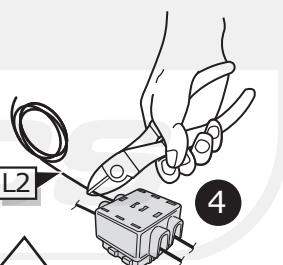
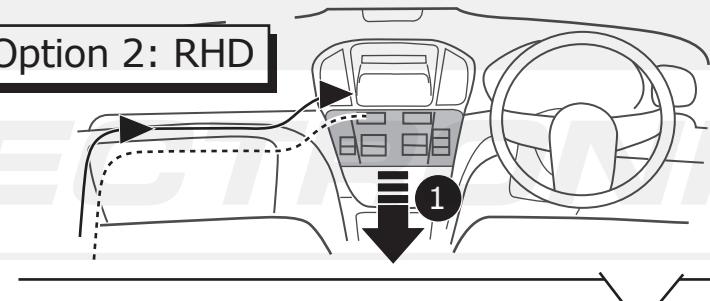
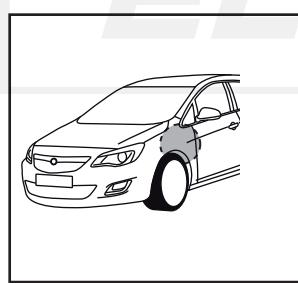
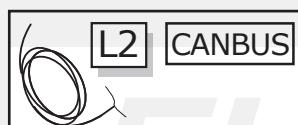


81





Option 1

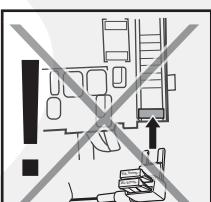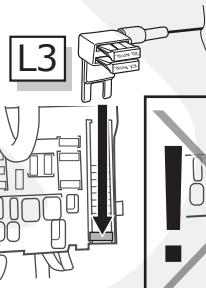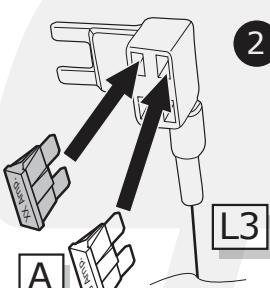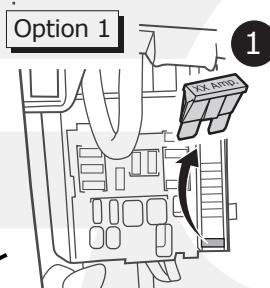


Option 2

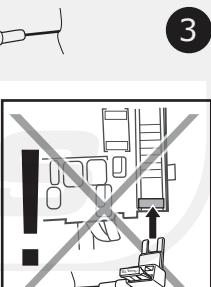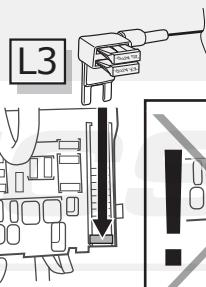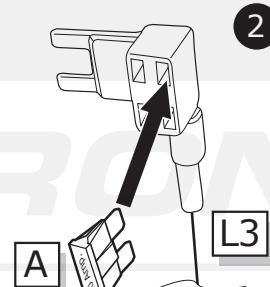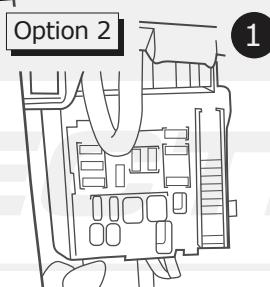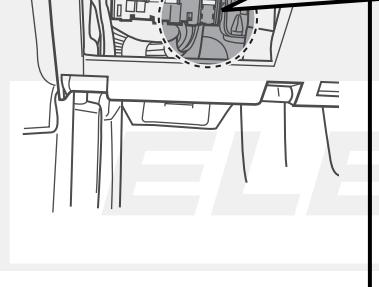















82

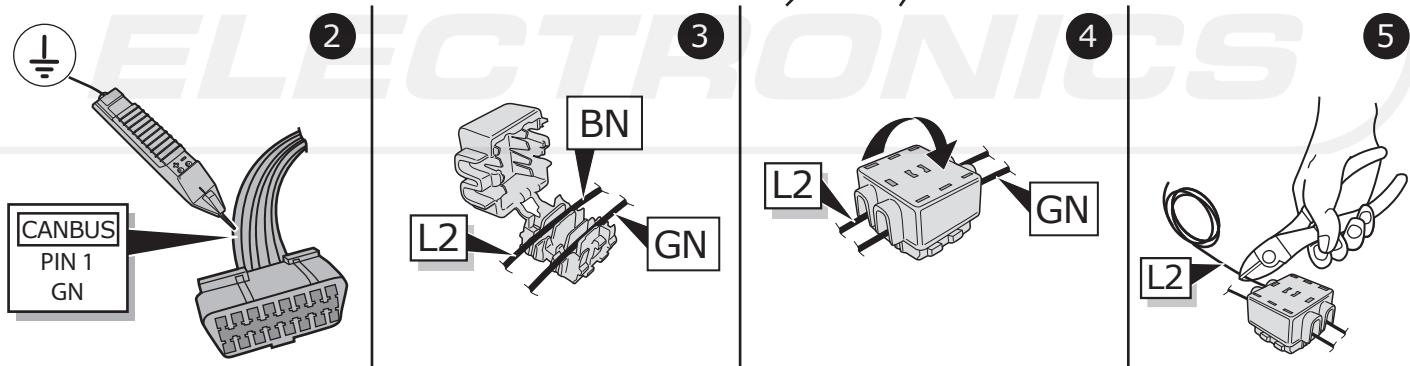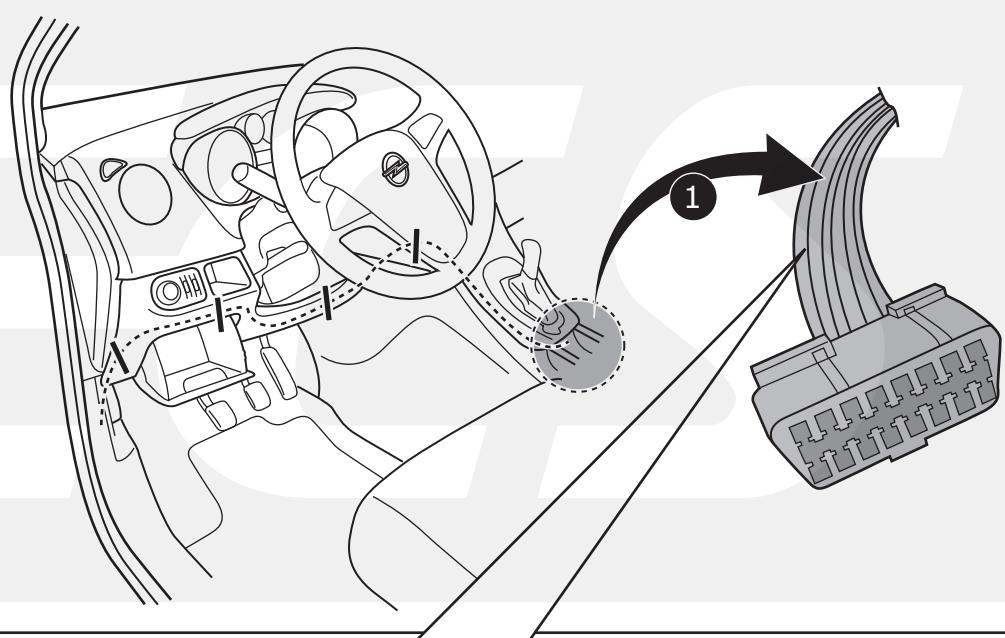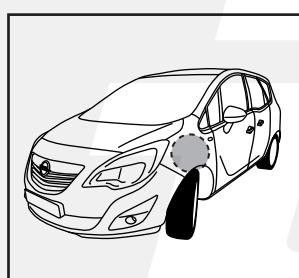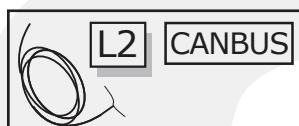







83

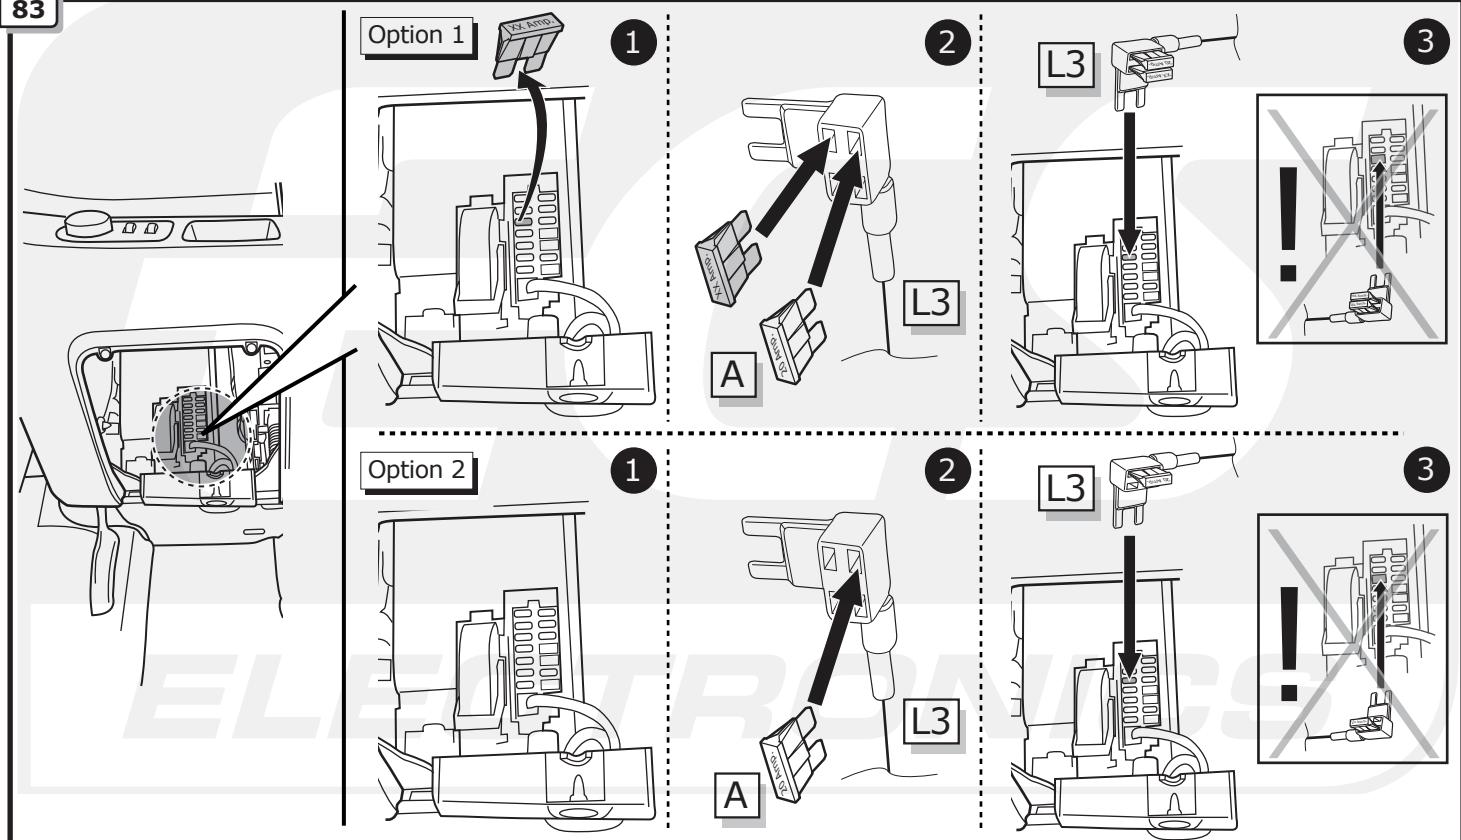







84

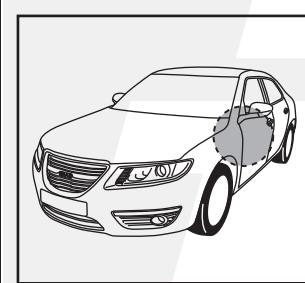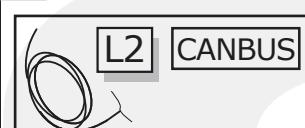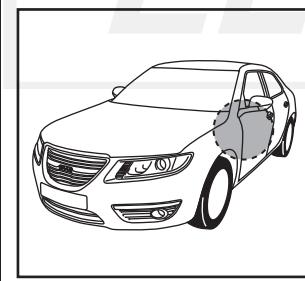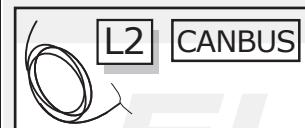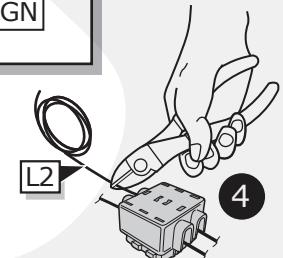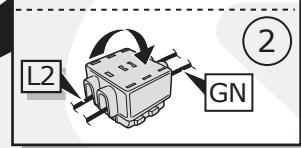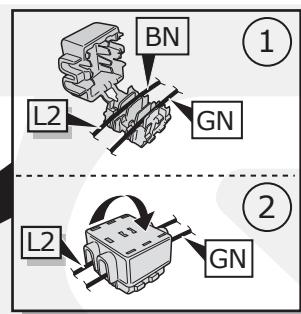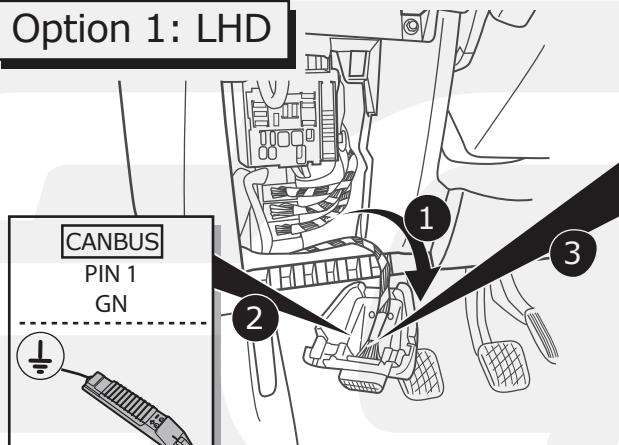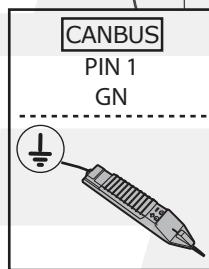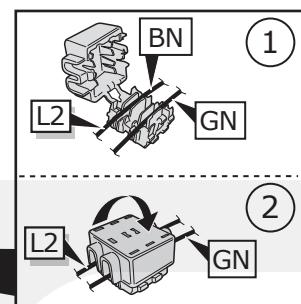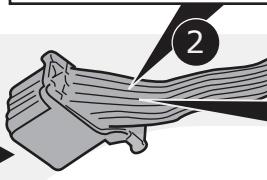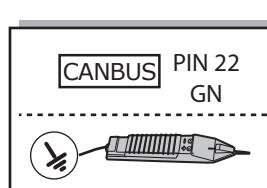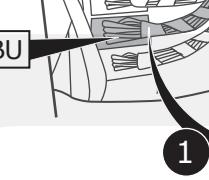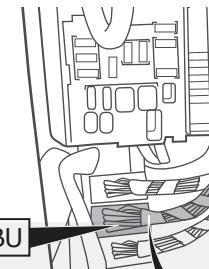**Option 1: LHD****Option 2: RHD**

85

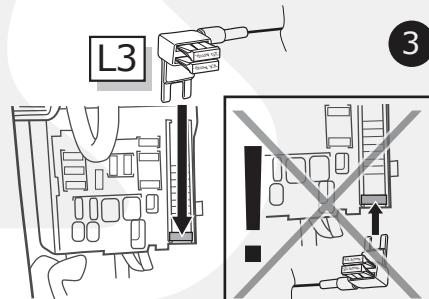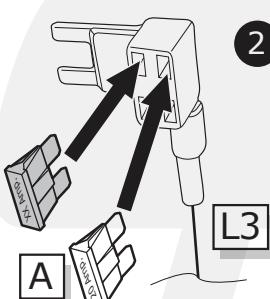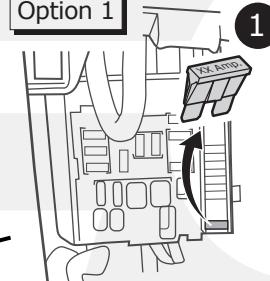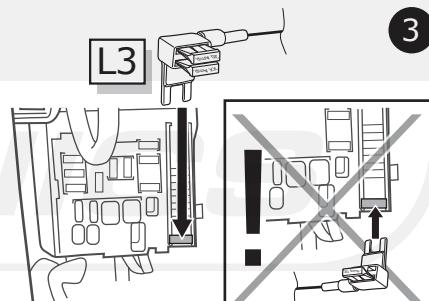
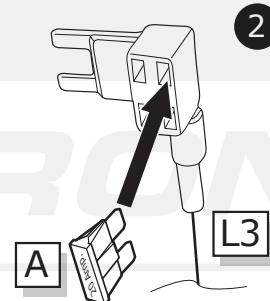
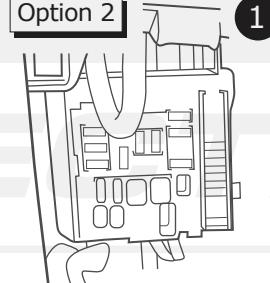
**Option 1****Option 2**

86

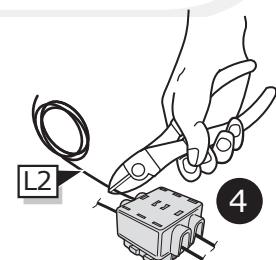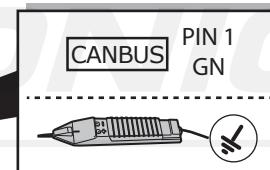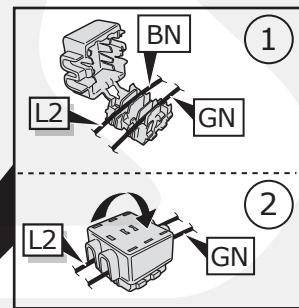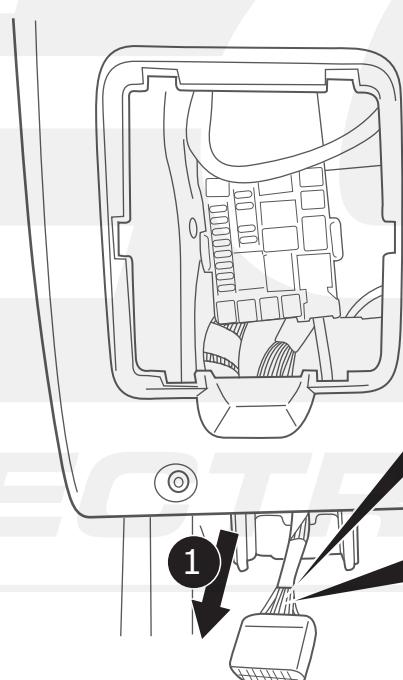
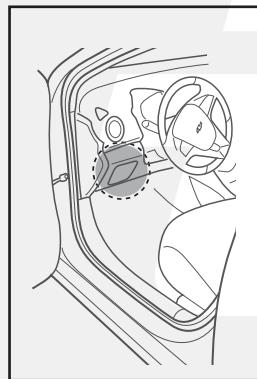
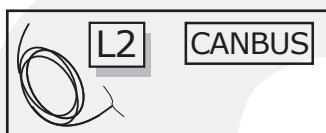


87







Option 1

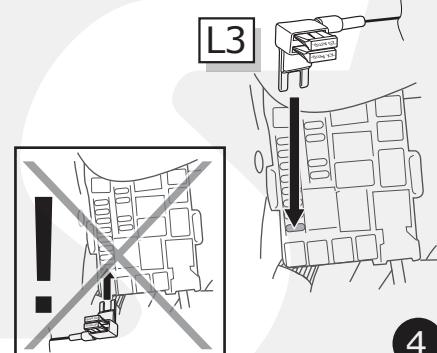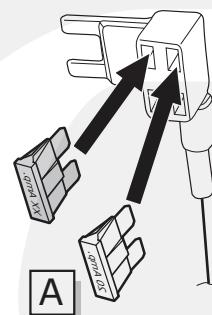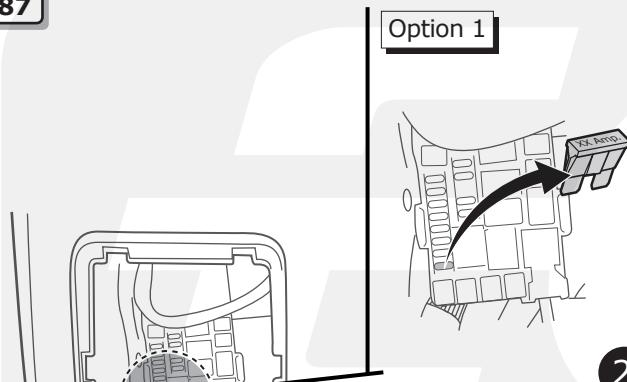

Option 2

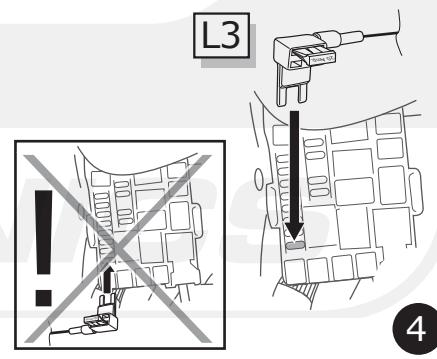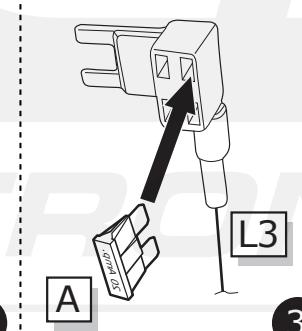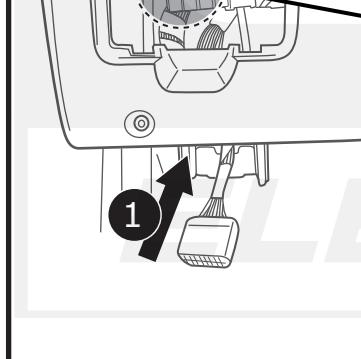

88

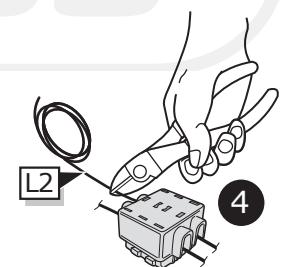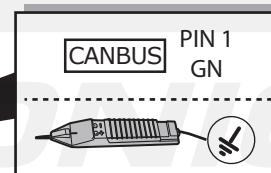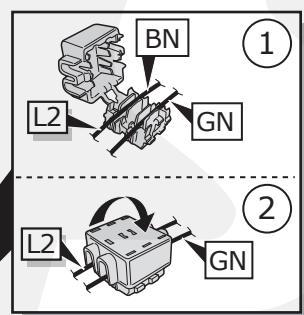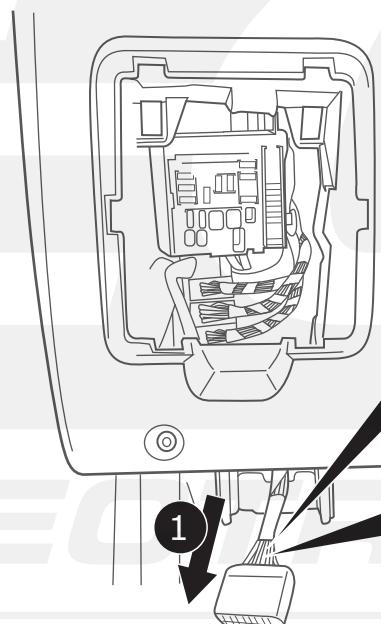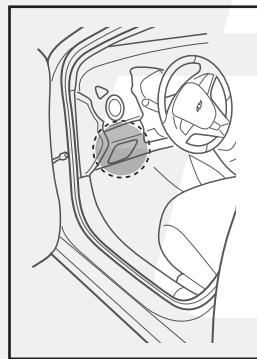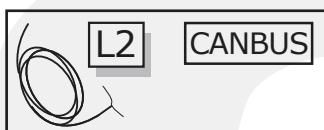





89

Option 1

2

3

4

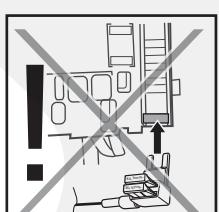
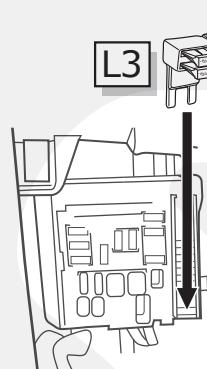
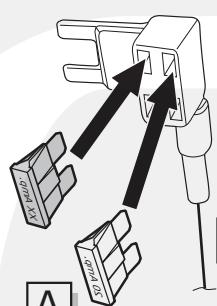
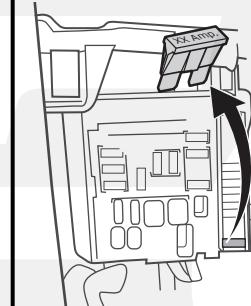


Option 2








2

3

4

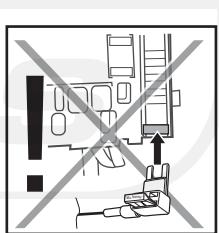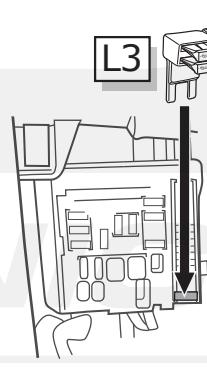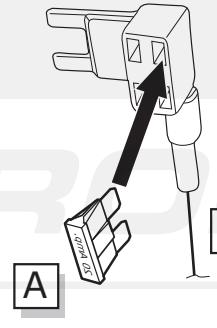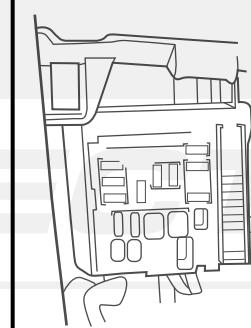



90

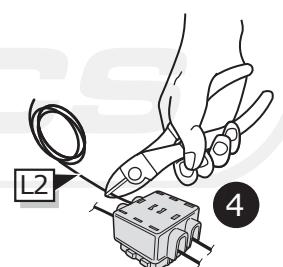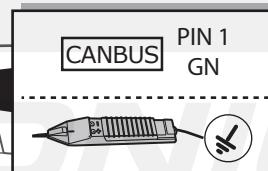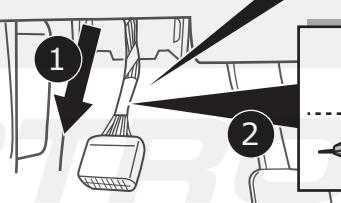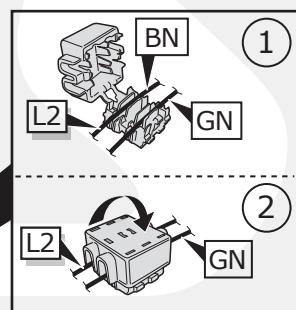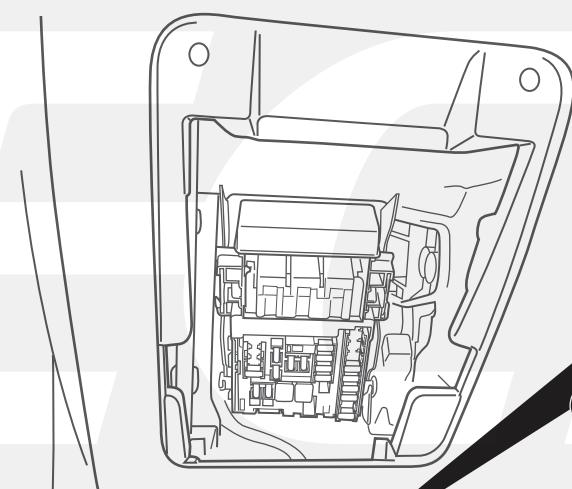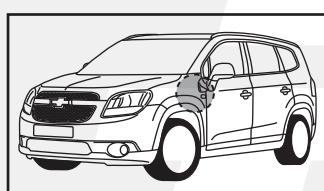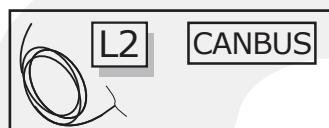

91

Option 1

1

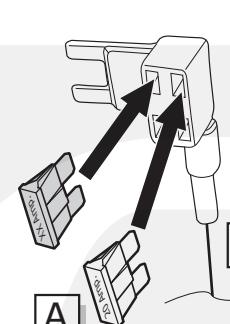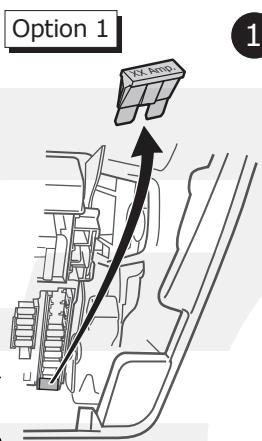


A

2





L3

3

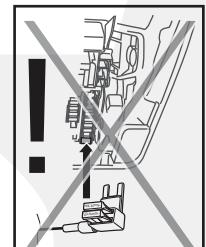

Option 2

1

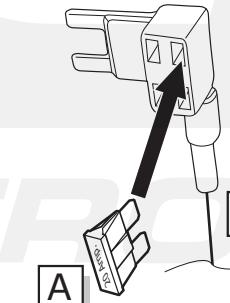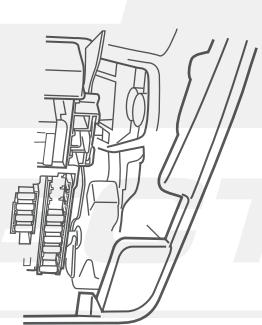

A

2




L3


3



92

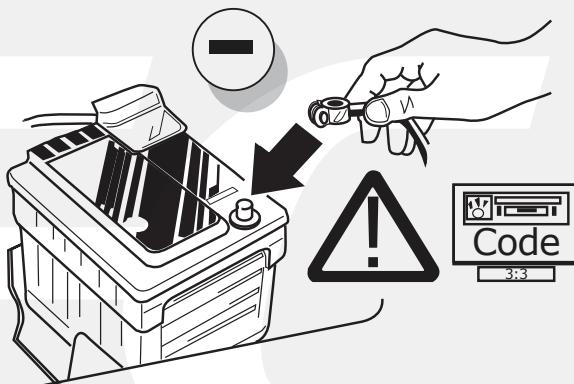

INFO

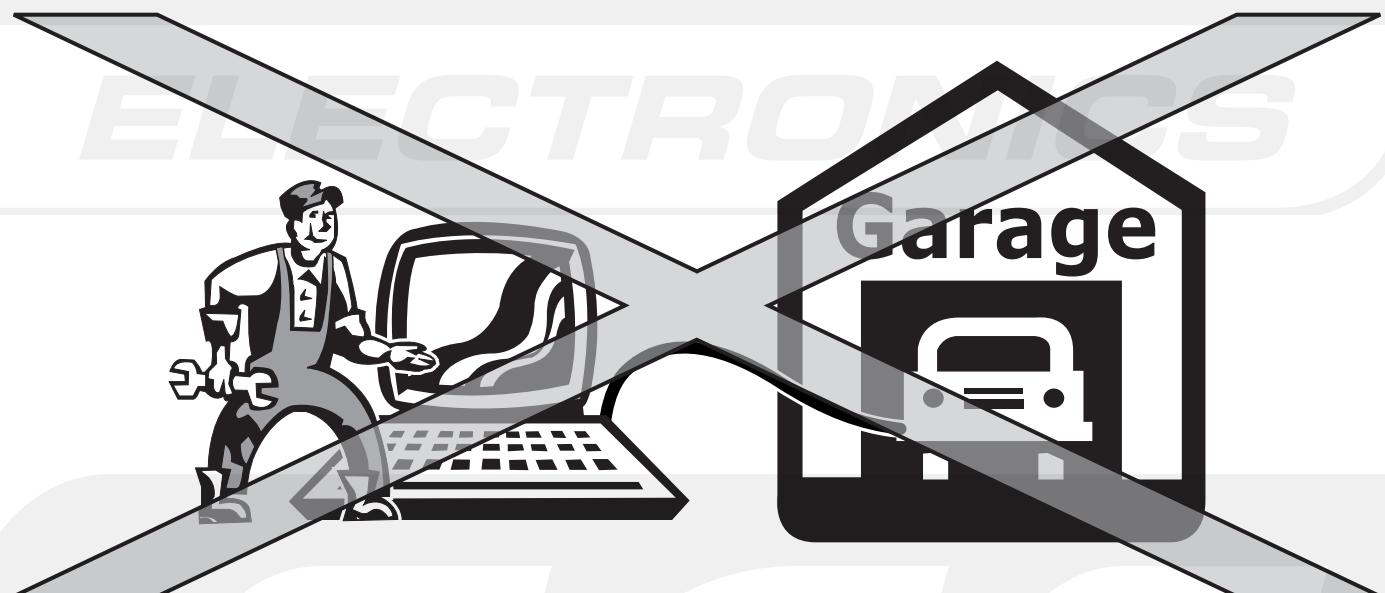

93

(DE) FUNKTIONEN KONTROLLIEREN MIT EINEM PRÜFGERÄT MIT WIDERSTAND ODER MIT LEUCHTEN MIT DER GENAUEN WATTZAHL!

(FR) CONTRÔLER LES FONCTIONS AVEC UNE BOÎTE DE TEST AVEC DE LA CHARGE OU DES LAMPES AVEC LA QUANTITÉ CORRECTE DE WATT!

(NL) CONTROLEER FUNCTIES MET EEN TESTER MET BELASTING OF LAMPEN MET DE JUISTE WATTAGE!

(GB) TEST ALL CIRCUIT FUNCTIONS WITH A TESTBOX WITH THE CORRECT POWER LOAD FOR EACH UNIT. A TESTBOX ON WHICH ONLY LEDs ARE USED CAN NOT BE USED IN THIS CASE

(ES) CONTROLAR FUNCIONES CON UN TESTER CON CARGA O LUces CON EL CORRECTO WATTAGE!

(IT) CONTROLLA FUNZIONI CON UN TESTER CON CARICO O LAMPADE DEL GIUSTO WATT-TAGGIO!

(SE) KONTROLLERA FUNKTIONERNA MED EN TESTARE MED BELASTNING ELLER LAMPOR MED RÄTT WATT-VÄRDE!

(CZ) OVĚŘTE FUNKCE POMOCÍ TESTOVACÍHO BOXU NEBO SVĚTEL S PŘISLUŠNÝM VÝKONEM!

(DK) CHECK FUNKTIONERNE MED EN TESTBOKS, MED BELASTNING ELLER MED LYGTER MED DET KORREKTE ANTAL WATT!

(FI) TARKISTA TOIMINNOT KÄYTÄMÄLLÄ TESTILAITE, JOSSA ON OIKEATEHoinEN KUORMITUS TAI OIKEATEHOiset LAMPUT!

(GR) ΕΛΕΓΞΕΤΙΣ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΈΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ή ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΒΑΤ!

(NO) KONTROLER FUNKSJONENE MED EN TESTER MED BELASTNING ELLER LYSPÆRER MED RIKTIG WATTVERDI!

(PL) SPRAWDŹ FUNKCJE UŻYWAJĄC SKRZYNNIKI TESTOWEJ Z OBCIĄŻENIEM LUB PODŁĄCZONYMI ŻARÓWKAMI O ODPOWIEDNIEJ MOCY!


INFO

- (DE) Einzelteile wieder einbauen
- (FR) Montez les part enlées
- (NL) Terug plaatsen onderdelen
- (GB) Reinstall linings
- (ES) Reinstalar componentes
- (IT) Rimetti a posto componenti
- (SE) Sätt tillbaka delar

- (CZ) Znovu zasuňte obložení
- (DK) Påsæt beklædningen
- (FI) Asenna verhoilut takaisin
- (GR) Τοποθετήστε ξανά τις επενδύσεις
- (NO) Sett tilbake deler
- (PL) Założyć wykładzinę

94

- (DE) Gebrauchsanleitung.
- (FR) Mode d'emploi.
- (NL) Gebruikershandleiding.
- (GB) User guide.
- (ES) Guía del usuario.
- (IT) Manuale di istruzioni.
- (SE) Bruksanvisning.
- (CZ) Uživatelská příručka.
- (DK) Brugervejledning.
- (FI) Käyttöohjeet.
- (GR) Οδηγός χρήστη.
- (NO) Brukerveiledning.
- (PL) Instrukcja obsługi.

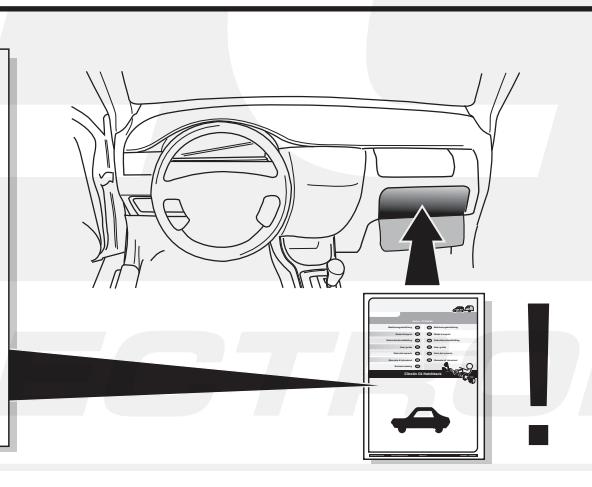

**00800  
CALL2ECS  
22 55 23 27**  
09.00 - 18.00  
Monday - Friday  
[www.ecs-electronics.nl](http://www.ecs-electronics.nl)

**ELECTRONICS**

(DE) Anschluss Steckdose  
 (FR) Connection de la prise  
 (NL) Contactdoos aansluiting  
 (GB) Socket connection

(ES) Conexión de la caja de enchufe  
 (IT) Allaccio zoccolo  
 (SE) Anslutning kontaktdos  
 (CZ) Objímkový konektor  
 (DK) Stikdåse forbindelse  
 (FI) Pistorasia liitäntä

(GR) ΥνοδοΧή σύνδεσης  
 (NO) Tilkobling Koblingsboks  
 (PL) Połączenie przez gniazdo

DIN/ISO 11446	DE	FR	NL	GB	ES	IT	SE	CZ	DK	FI	GR	NO	PL
P <sub>max</sub>	21W	21W			3/31	4/R		1/8	1/8				
1/l	Blau	Bleu	Weiß	Grün	Braun	Rot	Rot	Reverse	Reverse	Reverse	Reverse	10	9
	Jaune	Bleu	Blanc	Vert	Marron	Rouge	Noir	0-	0-	0-	0-	10	9
	Geel	Blauw	Wit	Groen	Bruin	Rood	Zwart	21W	42W	42W	42W	180W/15Amp.	180W/15Amp.
	Yellow	Blue	White	Green	Brown	Red	Black						
	Amarillo	Azul	Blanco	Verde	Marrón	Rojo	Negro						
	Giallo	Blu	Bianco	Verde	Marrone	Rosso	Nero						
	Gul	Bla	Vit	Grön	Brun	Röd	Svart						
	Žlutá	Modrá	Bílá	Zelená	Hnědá	Červená	Černá						
	Gul	Bla	Hvid	Grön	Brun	Rød	Sort						
	Keltainen	Sininen	Valkoinen	Vihreä	Ruskea	Punainen	Musta						
	Kítriko	Mηλε	Λευκό	Πράσινο	Kopré	Kókkivo	Mauipo						
	Gul	Bla	Hvit	Grønn	Brun	Rød	Svart						
	Žóty	Niebieski	Biały	Zielony	Biały	Czerwony	Czarny						