




Einbauanleitung Elektrosatz
Anhängervorrichtung mit 12-N Steckdose
lt. DIN/ISO Norm 1724


Instructions de montage du faisceau
électrique pour crochet d'attelage
conforme à la norme
DIN/ISO 1724 prise 12-N

Fitting instructions electric wiringkit
towbar with 12-N socket up to
DIN/ISO norm 1724

Montage-handleiding elektrokabelset voor
trekhaak met 12-N contactdoos
vlgs. DIN/ISO norm 1724

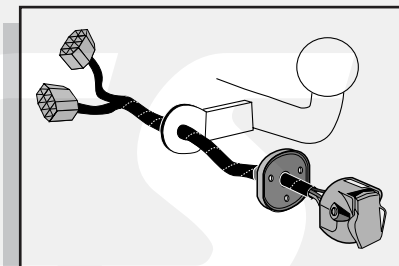

VW SHARAN	1999-2000	+2000-
SEAT ALHAMBRA	1999-2000	+2000-
FORD GALAXY	1999-2000	+2000-

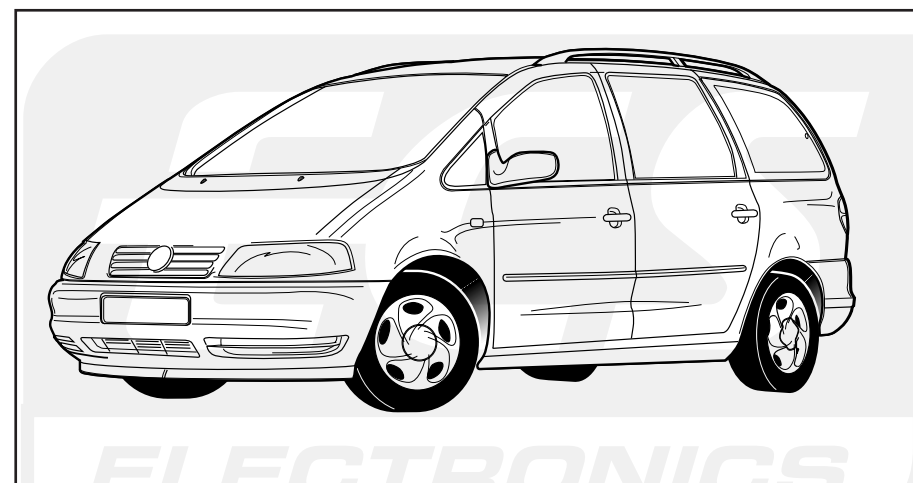



Bestel Nr.: VW-011-BB






* Teilliste

* Liste de pieces


* Part list

* Onderdelenlijst

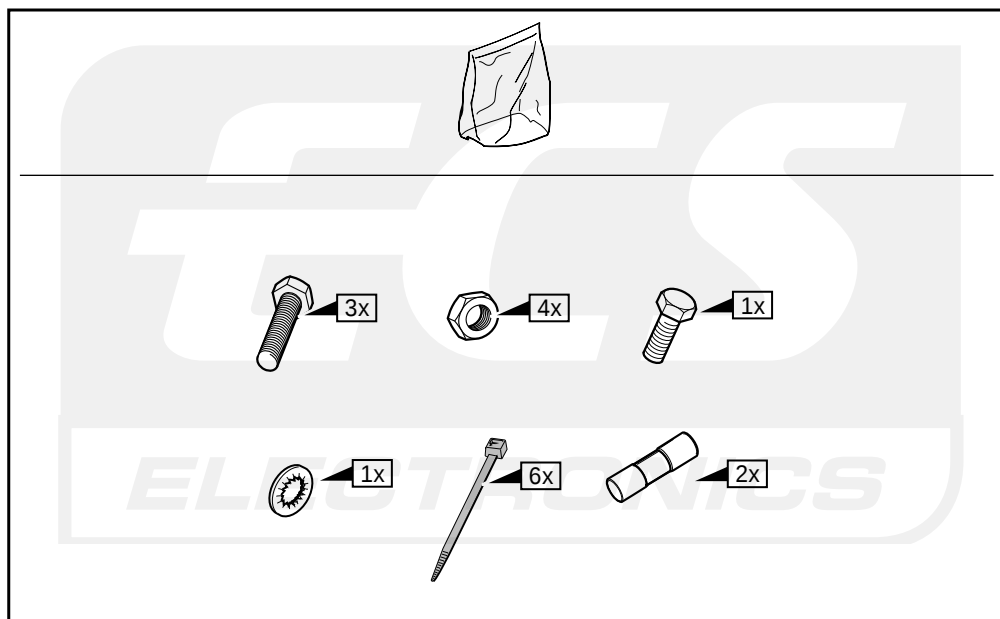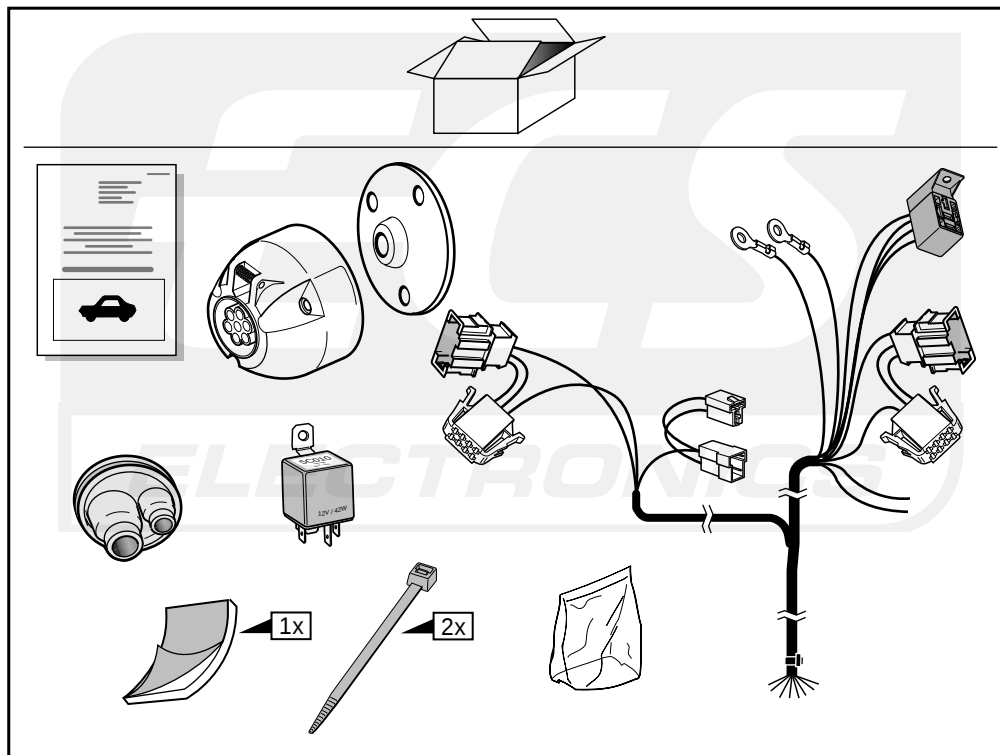


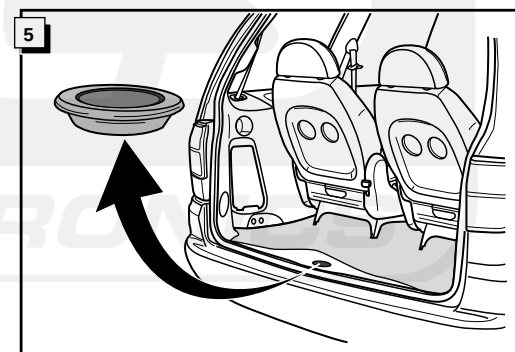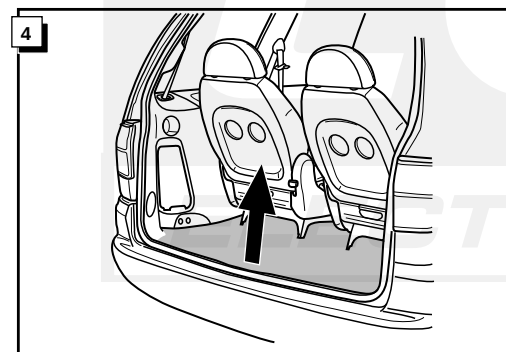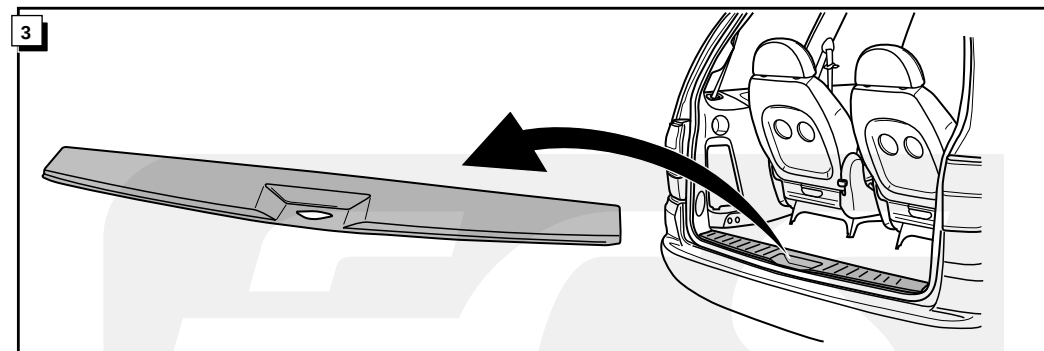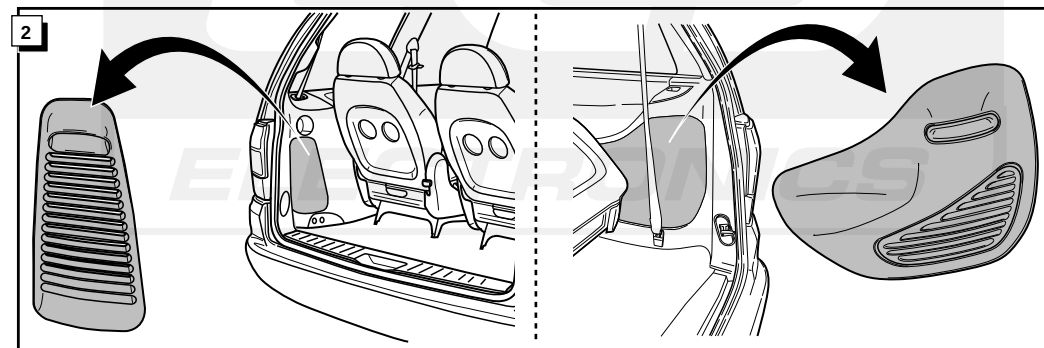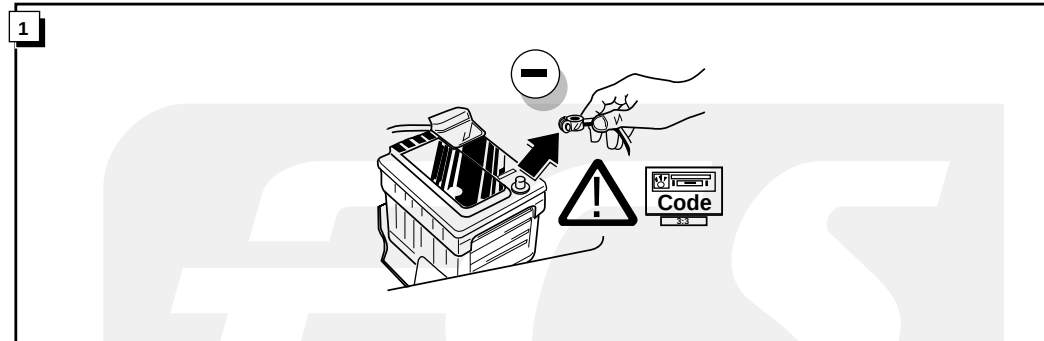


INFO

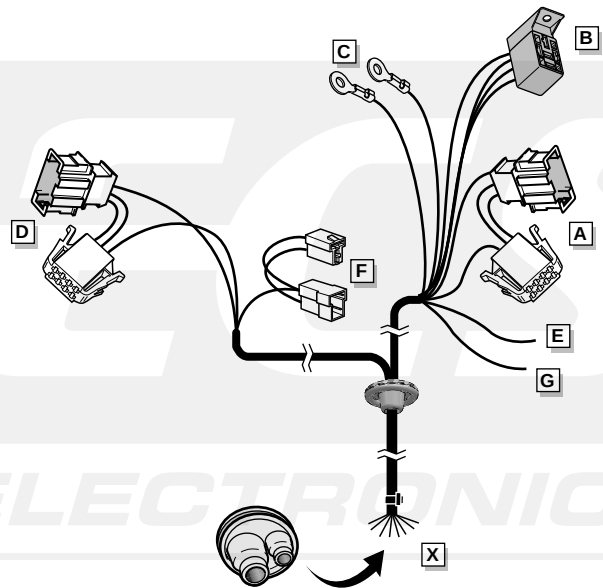


ROUTING

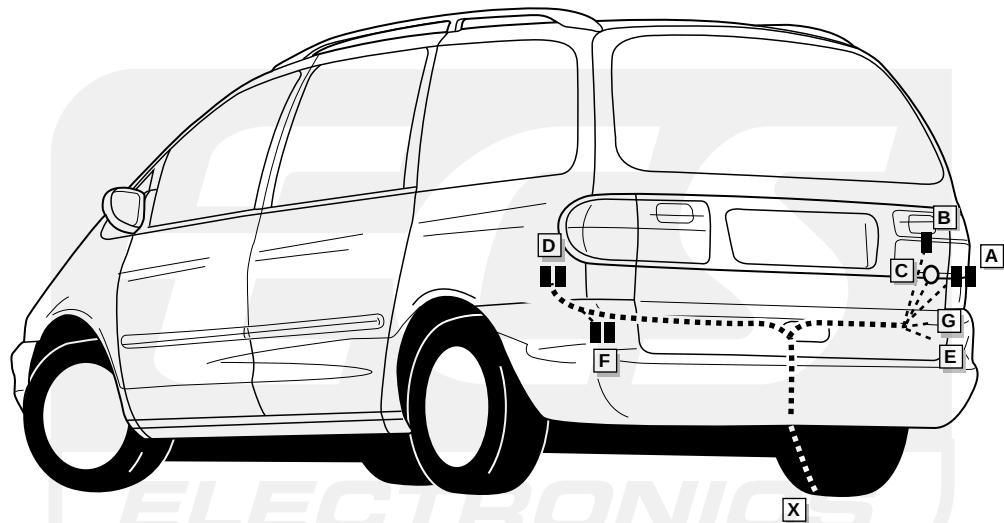

18

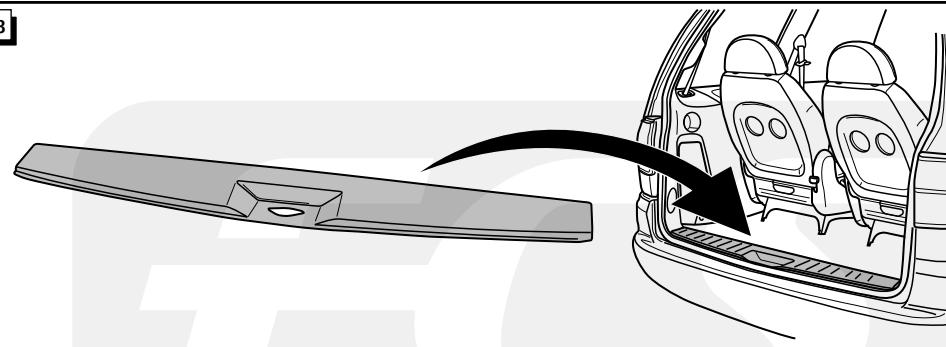





19

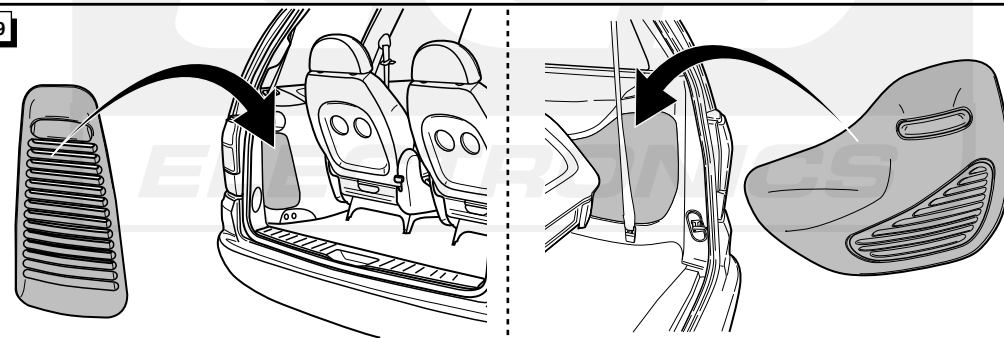

INFO

- *Für das aktivieren der zweiten Kontrolleuchte (C2 Funktion), fragen Sie bitte Ihr Händler.
- *Pour activer la deuxième lampe de contrôle (C2 fonction), consultez votre stockiste s.v.p.
- *For activating the second direction indicator light (C2 function), please consult your dealer.
- *Voor het actief maken van het tweede controlelampje (C2 functie), raadpleeg uw dealer.



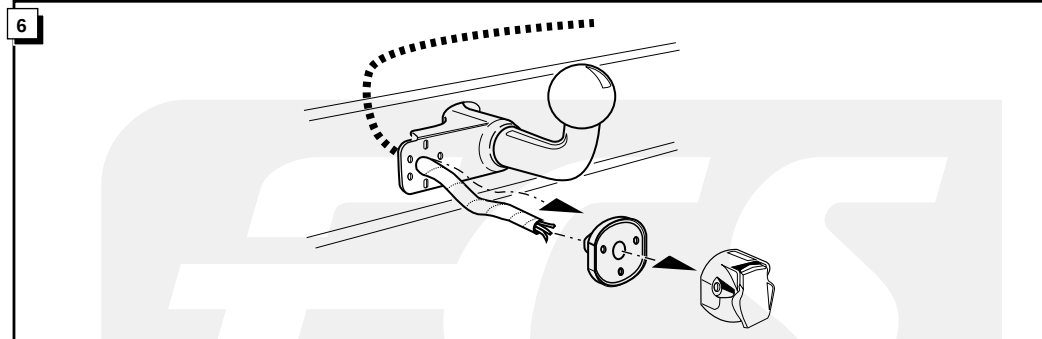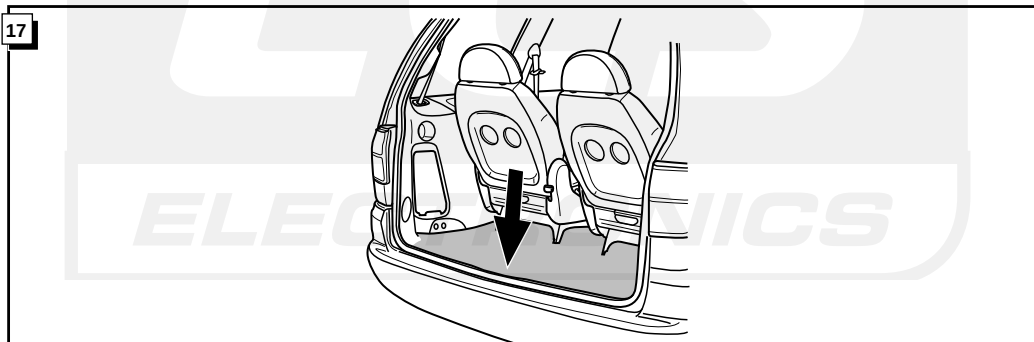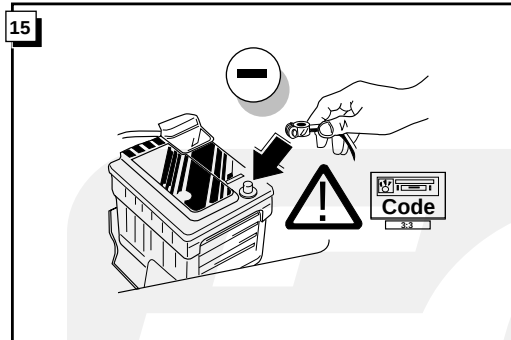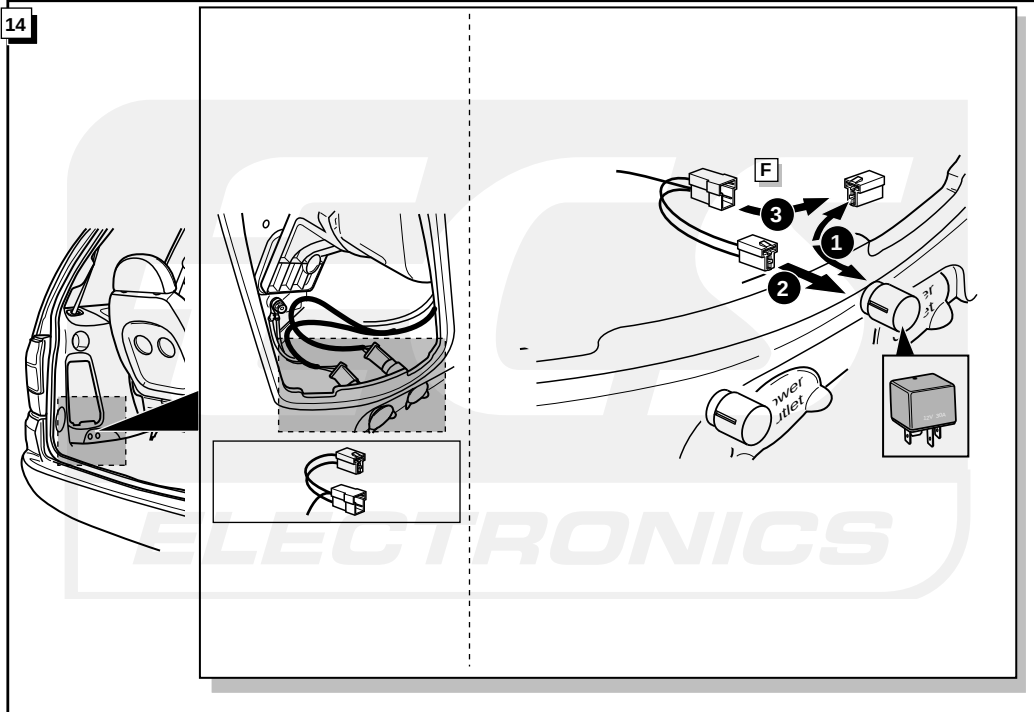

INFO Anschluß Steckdose / Connection de la prise / Socket connection / Contactdoos aansluiting

DIN/ISO 1724		D	F	GB	NL
↶	1/L	gelb	jaune	yellow	geel
↷	2	blau	bleu	blue	blauw
⏏ 1-8	3/31	weiß	blanc	white	wit
↶	4/R	grün	vert	green	groen
☀	5/58-R	braun	marron	brown	bruin
STOP	6/54	rot	rouge	red	rood
☀	7/58-L	schwarz	noir	black	zwart
↶ → ↷	8/58-b	grau	gris	grey	grijs

