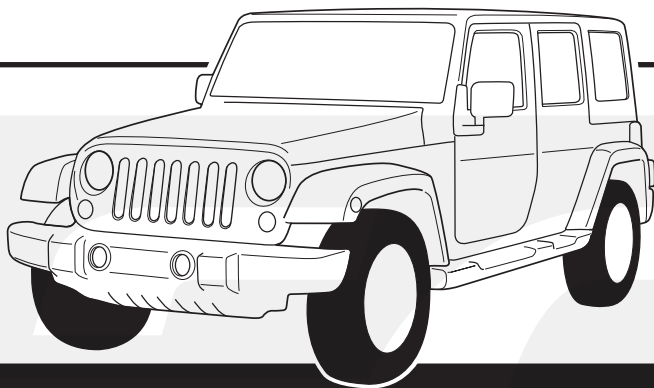


## Jeep Wrangler (3&5 Drs.) 2007-

Partnr.: CR-041-DH

**DE** Einbauanleitung Elektrosatz Anhängervorrichtung mit 13-P Steckdose lt. DIN/ISO Norm 11446

**FR** Instructions de montage du faisceau électrique pour chrochet d'attelage conforme à la norme DIN/ISO 11446 prise 13-V.

**NL** Montage-handleiding elektrokabelset voor trekhaak met 13-P contactdoos vlg. DIN/ISO norm 11446.

**GB** Fitting instructions electric wiring kit tow bar with 13-P socket up to DIN/ISO Norm 11446.

**ES** Instrucciones de montaje de kit eléctrico para enganche de remolque con caja de conexiones 13-P según norma DIN/ISO 11446.

**IT** Istruzioni di montaggio di set di cavi elettrici per gancio da traino con zoccolo a 13-P conforme alla norma DIN/ISO 11446.

**SE** Monteringsanvisningar elkabelsats för dragkrok med 13-P kontaktdosa enligt DIN/ISO norm 11446.

**CZ** Montážní pokyny: souprava pro elektrické propojení tažné tyče s 13-P zásuvkou do normy DIN/ISO 11446.

**DK** Monteringsvejledninger for det elektriske ledningsføringssæt for trækstang med 13-N stikdåse, DIN/ISO, norm 11446.

**FI** Ohjeet vetokoukun sähkökaapelisarjan asentamiseen, jossa on DIN/ISO 11446 mukainen 13-N liitin.

**GR** Οδηγίες συναρμολόγησης ηλεκτρικού σετ καλωδίων μπάρας ρυμούλκησης με υποδοχή 13-P μέχρι DIN/ISO Κανόνας 11446.

**NO** Monteringsanviser elkabelsett for trekkrok med 13-P koblingsboks ifølge DIN/ISO norm 11446.

**PL** Instrukcje montażu zestawu okablowania elektrycznego dyszla holowniczego z 13-stykowym gniazdem DIN/ISO 11446.

**DE** - Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine unsachgemäße und nicht in einer Fachwerkstatt durchgeführte Montage einen Verzicht auf Entschädigung jeglicher Art insbesondere bezüglich des Produkthaftpflichtrechts zur Folge hat

**FR** - Il est expressément prévu qu' on ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice contractuel ou réhibitoire si le montage avait été fait en dépit des dites instructions ou dans un garage ne disposant pas des équipements adéquats.

**NL** - Wij wijzen er met nadruk op, dat ondeskundige en niet door een vakkundige werkplaats uitgevoerde montage tot gevolg heeft dat daardoor ieder recht op schadevergoeding, ook op wettelijke aansprakelijkheid inzake producten, vervalt.

**GB** - We would expressly point out that assembly not carried out properly by a competent installer will result in cancellation of any right to damage compensation, in particular those arising by virtue of the product liability act.

**ES** - El montaje inapropiado y efectuado por personal no cualificado originará la pérdida de todo derecho a indemnización o la expiración de toda responsabilidad civil con respecto al producto.

**IT** - Sottolineiamo espressamente che un montaggio inadeguato ed eseguito da un' officina non specializzata ha come conseguenza il decadere di qualsiasi diritto al risarcimento danni, nonché alla responsabilità legale relativa ai prodotti.

**SE** - Vi påpekar med eftertryck att all rätt till skadeersättning och all laglig ansvarighet förfaller om monteringen inte har utförts på rätt sätt och av en professionell verkstad.

**CZ** - Výslovně zdůrazňujeme, že jakákoli montáž, která není provedená ve specializované dílně, má za následek odvolání nároků na kompenzaci jakéhokoli druhu, obzvláště vyplývajících ze zákona o odpovědnosti za způsobené škody.

**DK** - Vi ønsker at gøre udtrykkeligt opmærksom på at forkert samling, der ikke er udført af et specialiseret værksted, resulterer i bortfaldelse af kompenseringskrav af alle slags, i særdeles krav der måtte opstå omkring det lovpligtige ansvar.

**FI** - Korostamme, että kaikki oikeudet vahinkokorvaukseen kuten myös valmistajan laillinen vastuu raukeavat, mikäli asennusta ei ole toteutettu oikealla tavalla eikä ammattitaitoisien asiantuntijain toimesta.

**GR** - Επισημαίνουμε κατηγορηματικά ότι οποιαδήποτε εσφαλμένη συναρμολόγηση, η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί ειδικό εργαστήριο θα οδηγήσει σε απώλιση των αξιώσεων επιβολής αποζημιώσεων οποιουδήποτε είδους, ειδικά όσα προκύπτουν από το νόμο ευθύνης προϊόντων.

**NO** - Vi påpeker ettertrykkelig at all rett til skadeerstatning og rettslig ansvar forfaller dersom monteringen ikke er blitt utført på riktig måte og av et profesjonelt verksted.

**PL** - Chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, iż wszelki nieprawidłowy montaż, który nie jest wykonywany w specjalistycznym warsztacie pociąga za sobą utratę możliwości dochodzenia wszelkiego typu roszczeń, w szczególności tych wynikających z odpowiedzialności producenta za swój produkt.

- Technische Änderungen vorbehalten.

- Widerstand nur gemäß der Tabelle auf dem Anhänger verwenden, siehe Seite 14.

- Sous réserve de modifications techniques.

- Ne excédez pas la charge maximale, indiquée dans le tableau sur page 14.

- Technische wijzigingen voorbehouden.

- Gebruik alleen belasting volgens aansluittabel op het getrokken voertuig, zie pagina 14.

- Contents of these kits and their fitting manuals are subject to alteration without notice, please ensure that these instructions are read and fully understood before commencing installation.

- Do not overload circuits; the maximum loads per connection are detailed in this manual.

- Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas.

- Utilice sólo cargas de acuerdo a la tabla de conexión del vehículo remolcado (ver página 14).

- Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

- Utilizzare esclusivamente un carico conforme alla tabella degli allacci relativa al veicolo in questione, cfr. pagina 14.

- Tekniska ändringar förbehålles.

- Använd endast belastning enligt anslutningstabellen på det dragna fordonet, se sid. 14.

- Změny mohou být provedeny bez oznámení.

- Používejte pouze při maximálním nabití podle tabulky na tažném vozidle, viz. str. .

- Kan ændres uden varsel.

- Brug kun den maksimale belastning, i overensstemmelse med forbindelsestabelen for bugserede køretøjer, side 14.

- Oikeus teknisiin muutoksiin ilman erillistä huomautusta pidätetään.

- Kuormita työvirtapiiriä ainoastaan hinattavan ajoneuvon kytkentäkaavion mukaisesti, katso sivu 14.

- Μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

- Χρησιμοποιείτε μόνο μέγιστο ηλεκτρικό φορτίο σύμφωνα με τον πίνακα σύνδεσης στο ρυμούλκούμενο όχημα, δείτε σελίδα 14.

- Tekniske endringer forbeholdes. - Overskrid ikke grensene anviset i tilkoblingstabellen på tilhengeren eller det tilkoblede kjøretøyet, se s. 14.

- Podlega zmianom bez powiadomienia.

- Używać tylko takiego maksymalnego obciążenia które wynika z tabliczki połączeń holowanego pojazdu, patrz strona 14.

Einzelteilliste

Liste de pièces

Onderdelenlijst

Part list

Lista de componentes

Elenco componenti

Dellista

Seznam dílů

Del-liste

Osaluettelo

Κατάλογος εξαρτημάτων

Delliste

Lista części

DE

FR

NL

GB

ES

IT

SE

CZ





DK

FI


GR

NO

PL

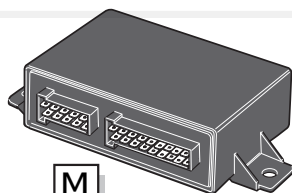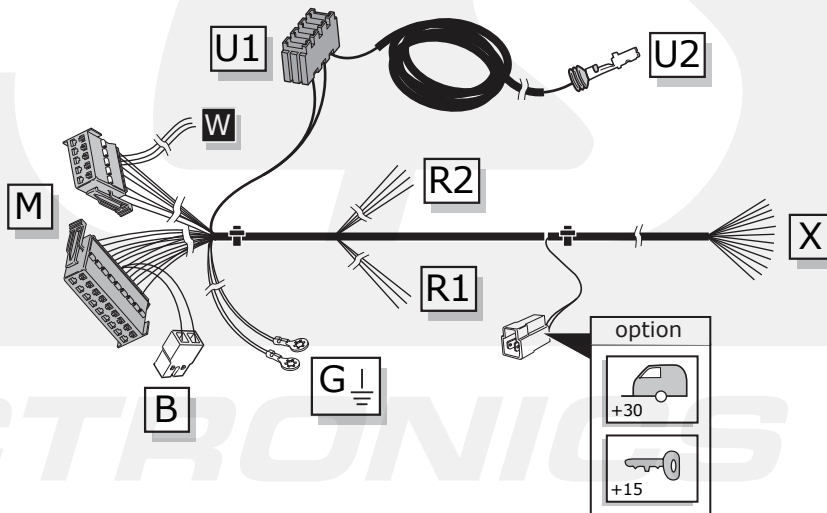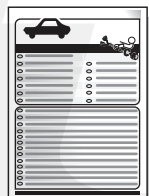

M




B






U3



U4

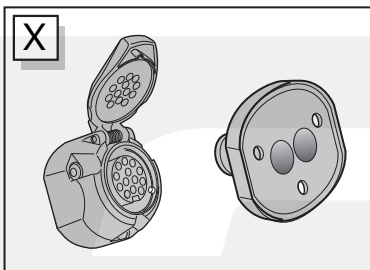

X

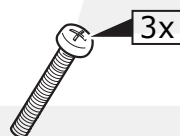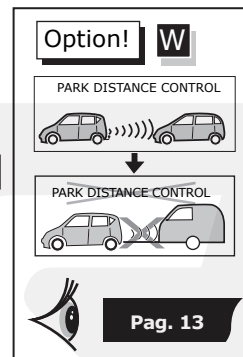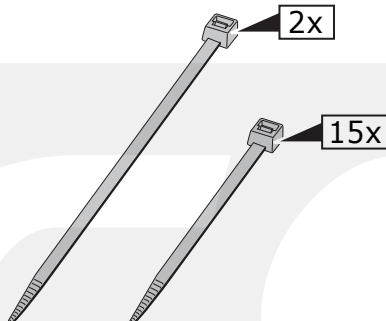


3x




3x



3x



2x




8x




2x




1x

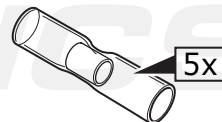


5x

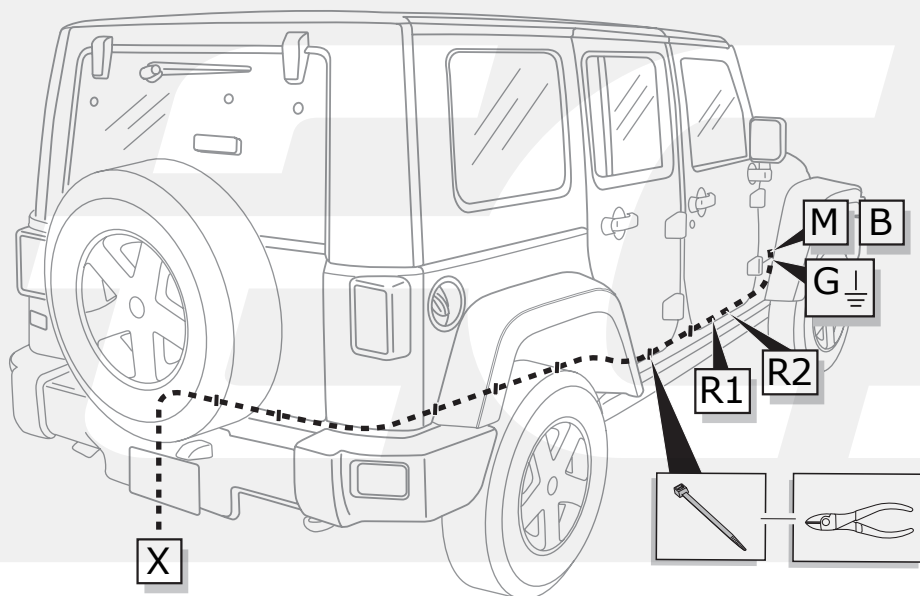

*ELECTRONICS*

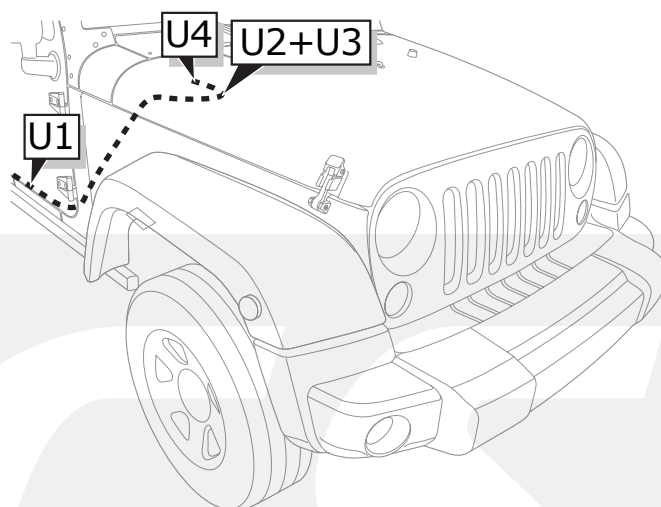



1

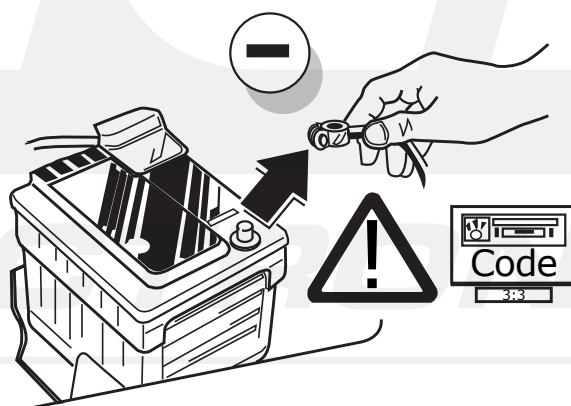




# COLOR TABLE

|    | (DE)        | (FR)         | (GB)           | (NL)        | (ES)            | (IT)            | (SE)        | (CZ)         | (DK)        | (FI)            | (GR)            | (NO)        | (PL)           |
|----|-------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
| BU | Blau        | Bleu         | Blue           | Blauw       | Azul            | Blu             | Blå         | Modrá        | Blå         | Sininen         | Μπλε            | Blå         | Niebieska      |
| BK | Schwarz     | Noir         | Black          | Zwart       | Negro           | Nero            | Svart       | Černá        | Sort        | Musta           | Μαύο            | Sort        | Czarna         |
| BN | Braun       | Marron       | Brown          | Bruin       | Marrón          | Marrone         | Brun        | Hnědá        | Brun        | Ruskea          | Καφέ            | Brun        | Brązowa        |
| GN | Grün        | Vert         | Green          | Groen       | Verde           | Verde           | Grön        | Zelená       | Grøn        | Vihreä          | Πράσινο         | Grønn       | Zielona        |
| GY | Grau        | Gris         | Grey           | Grijs       | Gris            | Grigio          | Grå         | Šeda         | Grå         | Harmaa          | Γκρι            | Grå         | Szara          |
| OG | Orange      | Orange       | Orange         | Oranje      | Naranja         | Arançione       | Orange      | Oranžová     | Orange      | Oranssi         | Πορτοκάλι       | Orange      | Pomarańczowa   |
| RD | Rot         | Rouge        | Red            | Rood        | Rojo            | Rosso           | Röd         | Červená      | Rød         | Punainen        | Κόκκινο         | Rød         | Czerwona       |
| WH | Weiß        | Blanc        | White          | Wit         | Blanco          | Bianco          | Vit         | Bílá         | Hvid        | Valkoinen       | Λευκό           | Hvít        | Biała          |
| YE | Gelb        | Jaune        | Yellow         | Geel        | Amarillo        | Giallo          | Gul         | Žlutá        | Gul         | Keltainen       | Κίτρινο         | Gul         | Żółta          |
| PK | Rosa        | Rose         | Pink           | Rosé        | Rosa            | Rosa            | Rosa        | Růžová       | Rosa        | Rosa            | Ροζ             | Rosa        | Różowa         |
| PE | Purpur      | Pourpre      | Purple         | Paars       | Púrpura         | Rosso porpora   | Purper      | Purpurov     | Purper      | Purppura        | Πορφύρο         | Purper      | Purpurowa      |
| DL | Dunkelblau  | Bleu foncé   | Dark blue      | Donkerblauw | Azul oscuro     | Blu scuro       | Mörkblå     | Tmavomodrá   | Mørkeblå    | Tummansininen   | Σκούρο μπλε     | Mørkeblå    | Granatowa      |
| DG | Dunkelgrün  | Vert foncé   | Dark green     | Donkergroen | Verde oscuro    | Verde scuro     | Mörkgrön    | Tmavozelená  | Mørkegrøn   | Tummanvihreä    | Σκούρο πράσινο  | Mørkegrønn  | Ciemnozielona  |
| LB | Hellblau    | Bleu clair   | Light blue     | Lichtblauw  | Azul claro      | Blu chiaro      | Ljusblå     | Bledémodrá   | Lyseblå     | Vaaleansininen  | Ανοικτό μπλε    | Lyseblå     | Jasnoniebieska |
| LG | Hellgrün    | Vert clair   | Light green    | Lichtgroen  | Verde claro     | Verde chiaro    | Ljusgrön    | Svøttelezená | Lysegrøn    | Vaaleanvihreä   | Ανοικτό πράσινο | Lysegrønn   | Jasnozielona   |
| NL | Naturfarben | Nature       | Natural colour | Naturel     | Color natural   | Colori naturali | Naturfärger | Přírodní     | Naturfarvet | Luonnonväri     | Φυσικά χρώματα  | Naturfarger | Barwy          |
| SB | Himmelblau  | Bleu ciel    | Sky blue       | Hemelsblauw | Azul cielo      | Celeste         | Himmelsblå  | Blankyttná   | Himmelblå   | Taivaansininen  | Γαλάζιο         | Himmelblå   | Bękitna        |
| T  | Gelbbraun   | Marron-jaune | Yellow brown   | Geelbruin   | Amarillo-marrón | Giallomarrone   | Gulbrun     | Žlutohnědá   | Gulbrun     | Keltaisenruskea | Κίτρινοκαφέ     | Gulbrun     | Żółtobrązowa   |
| VT | Violett     | Violet       | Violet         | Violet      | Violeta         | Viola           | Violett     | Fialová      | Violet      | Violetti        | Μοβ             | Fiolett     | Fioletowa      |



2

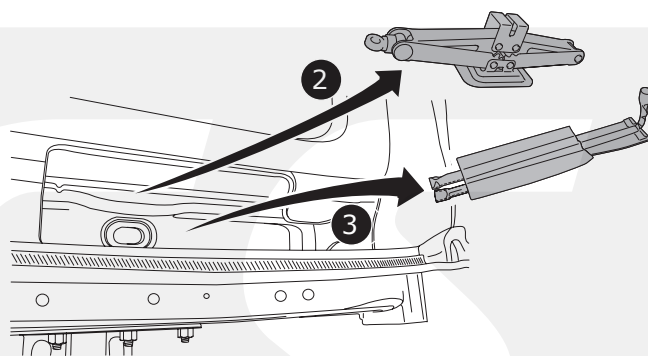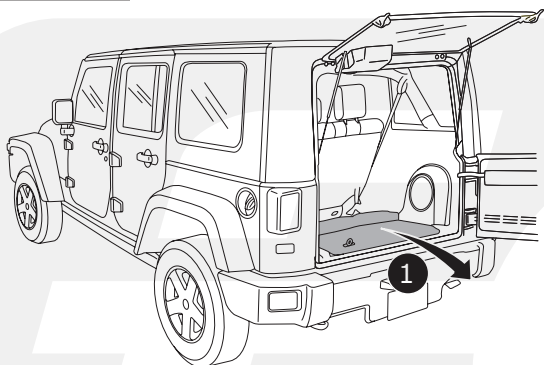**3&5 DRS**


3

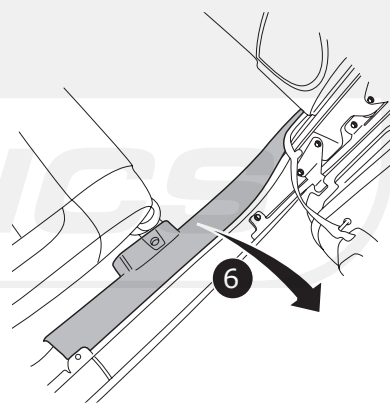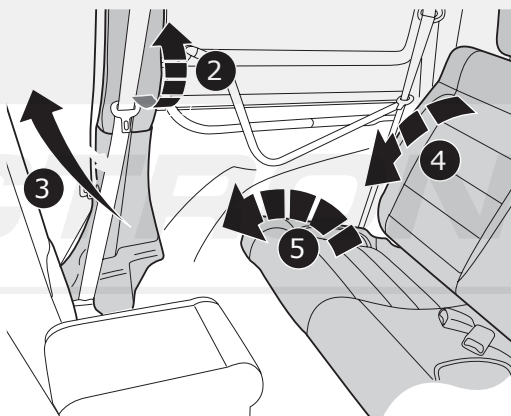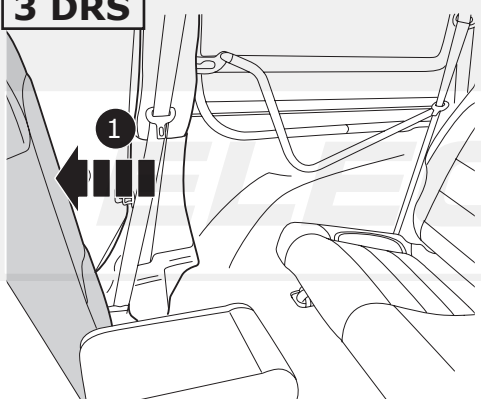**3 DRS**

4

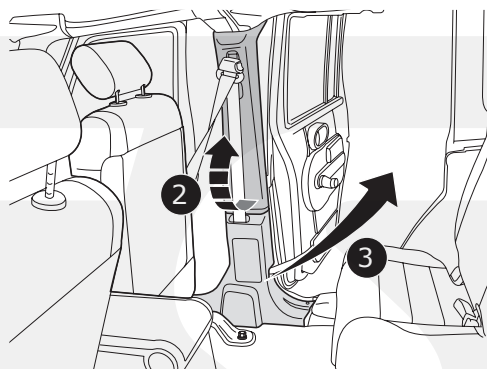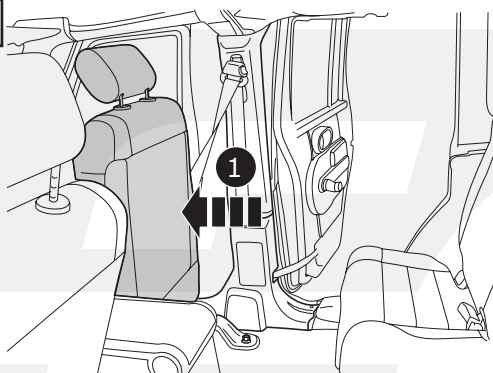
**5 DRS**

5

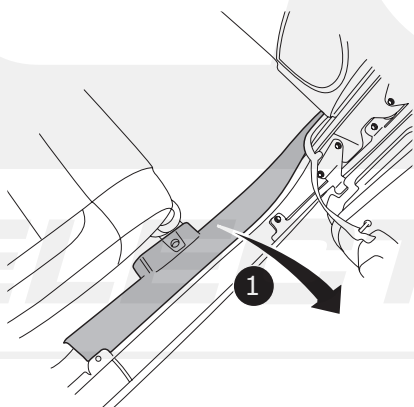
**5 DRS**



6

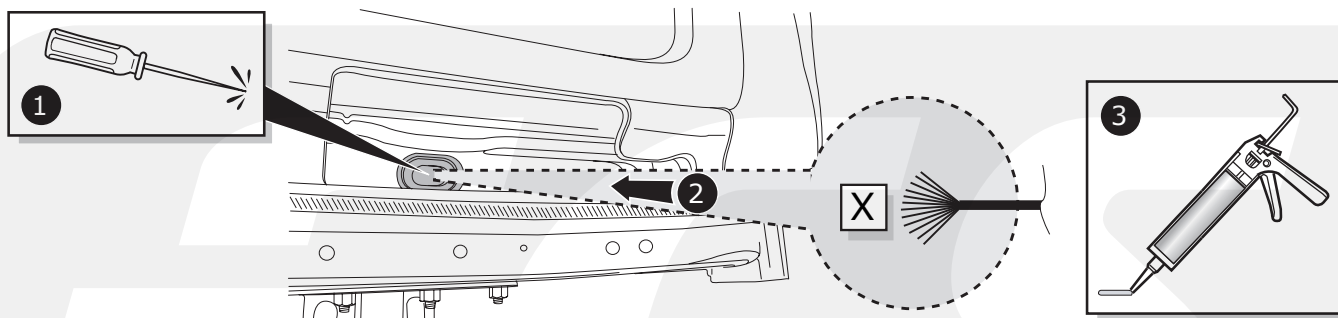

A

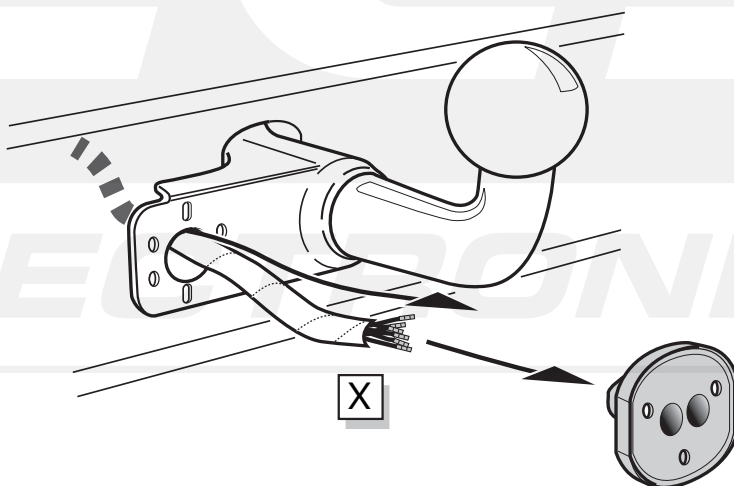

## INFO

(DE) Anschluss Steckdose

(FR) Connection de la prise

(NL) Contactdoos aansluiting

(GB) Socket connection

(ES) Conexión de la caja de enchufe

(IT) Allaccio zoccolo

(SE) Anslutning kontaktdosa

(CZ) Objímkový konektor

(DK) Stikdåse forbindelse

(FI) Pistorasia liitäntä

(GR) Υποδοχή σύνδεσης



(NO) Tilkobling koblingsboks

(PL) Połączenie przez gniazdo








Pag. 14

B

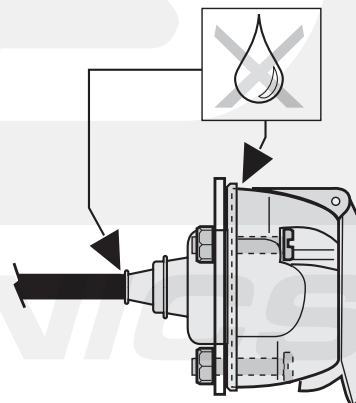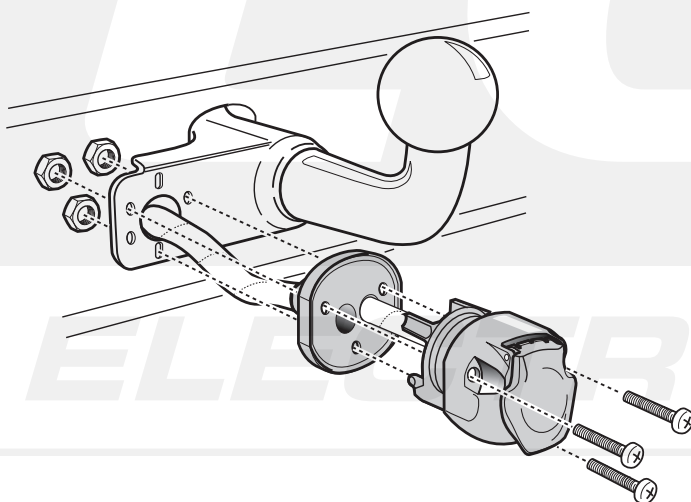


7

R1

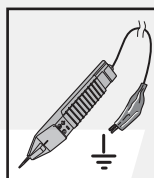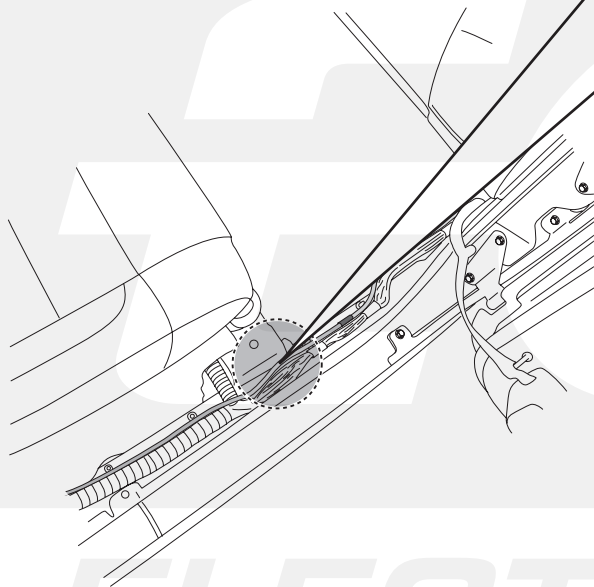

|       |         |
|-------|---------|
| BU/RD | 54 STOP |
| BK/YE | L ←     |
| PE/BK | 58L     |




3x

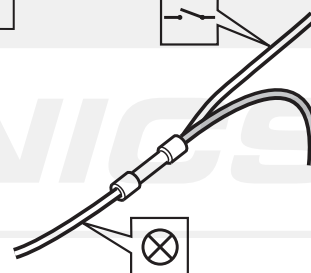

8




R2

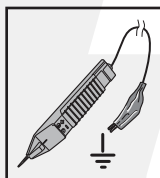


|       |         |
|-------|---------|
| GN/RD | Reverse |
| BK/GN | R →     |





2x

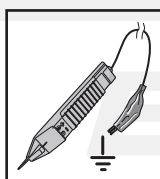


|    |     |   |
|----|-----|---|
| BU | 54G | ⊕ |
| GY | 54G | ⊗ |

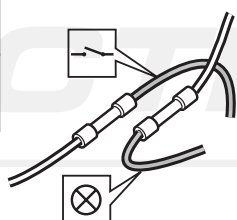

2x

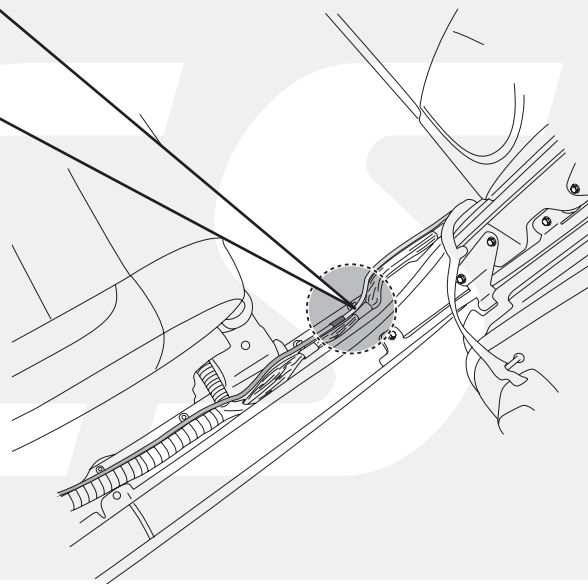


9

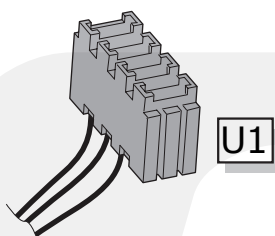


2x




U1

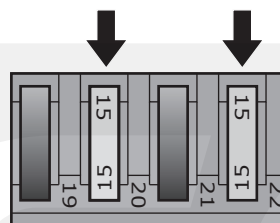



10

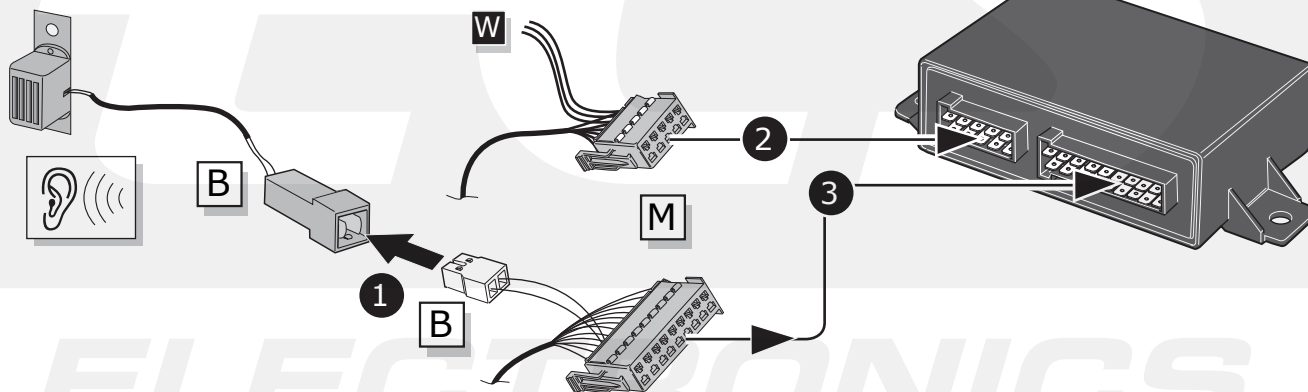


11

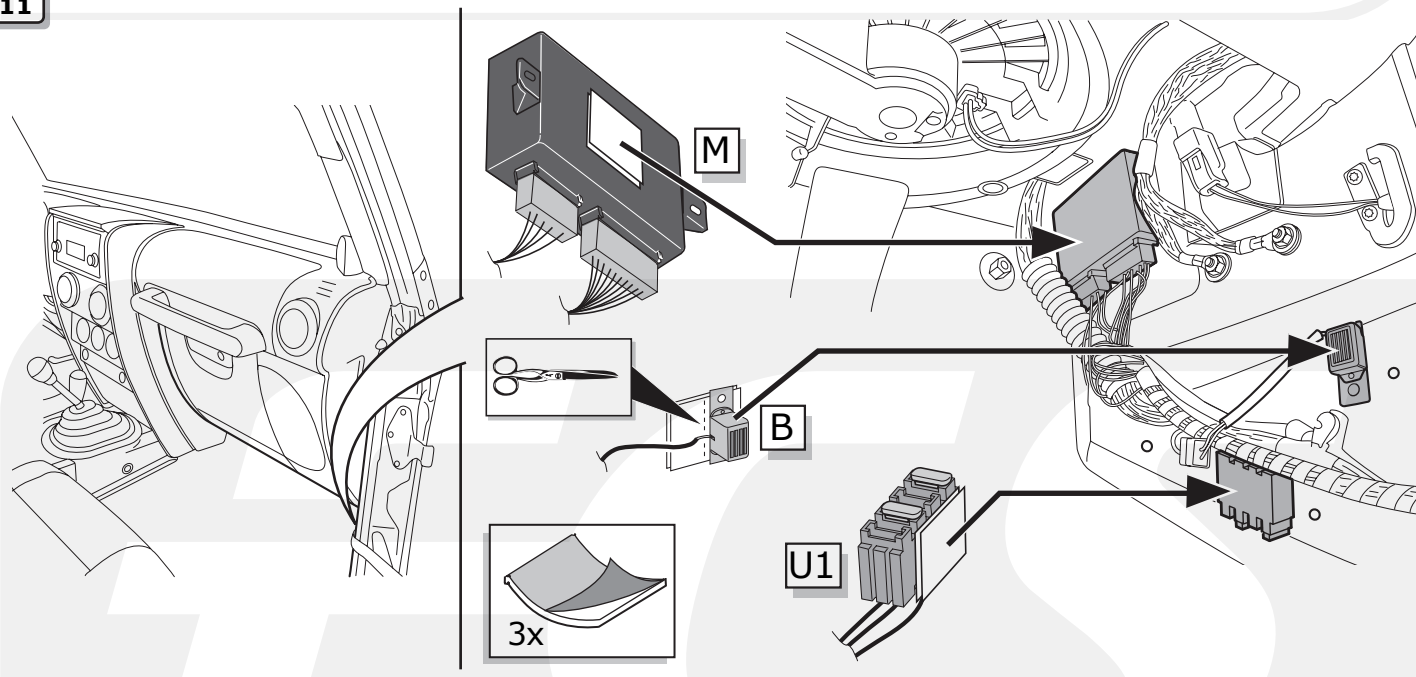

12

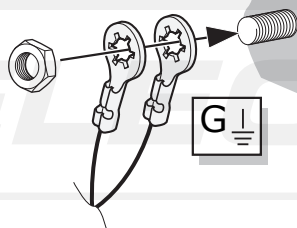


G

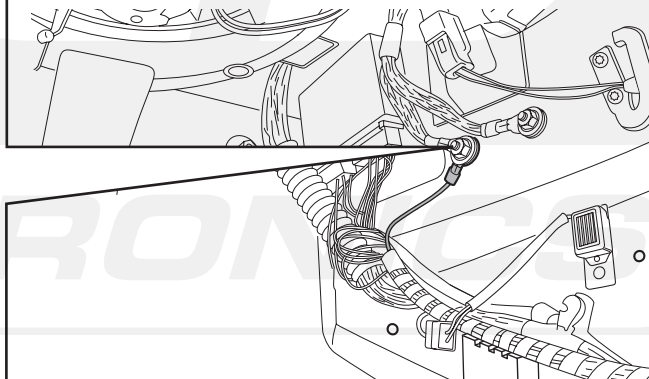




13

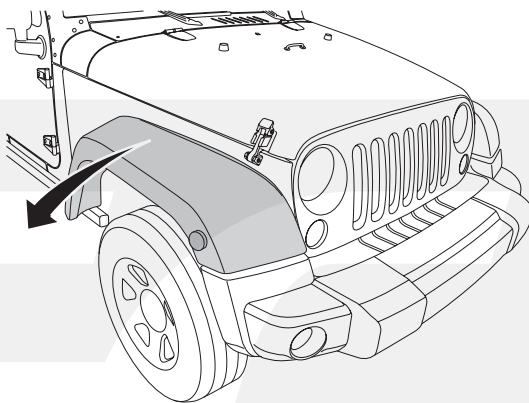

14


U2

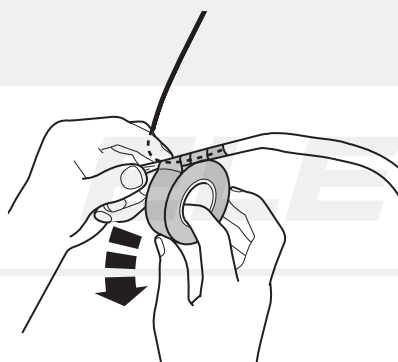

1




2

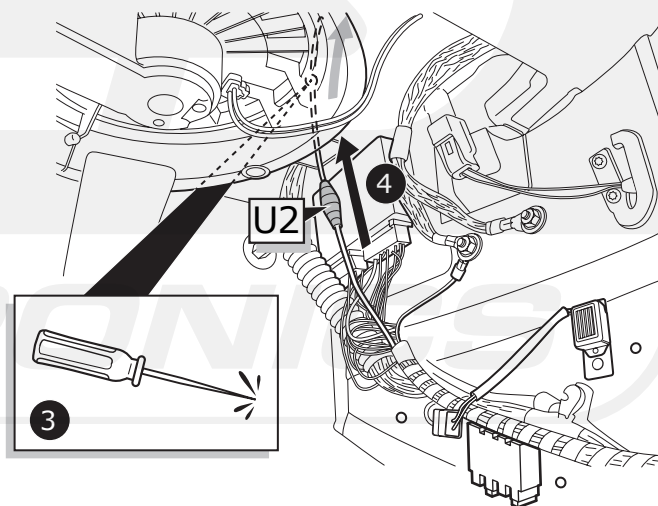


3

15

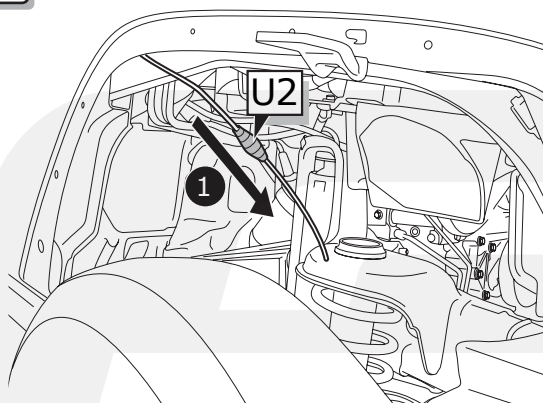

1

U2

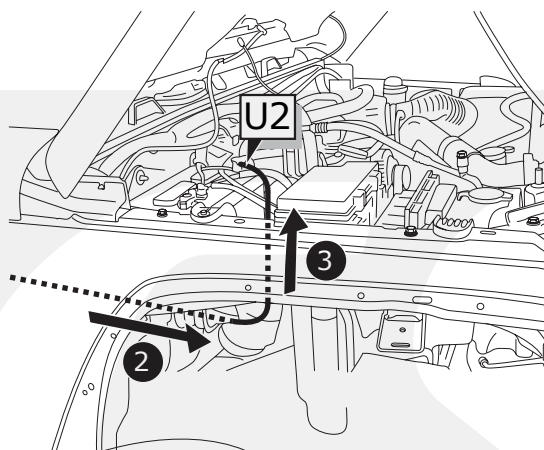


2


U2

3


4

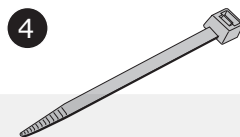

5

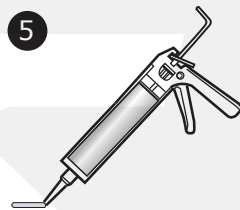


16

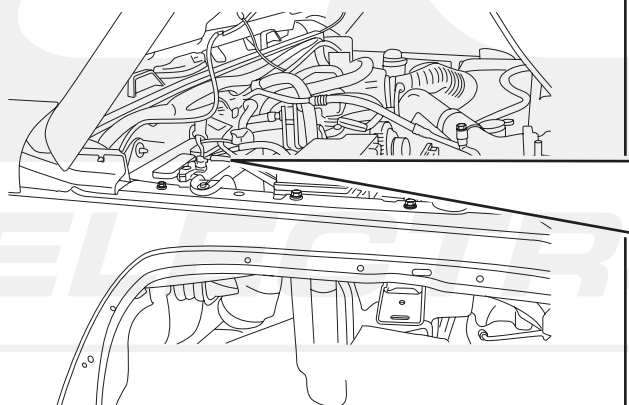


U4


+

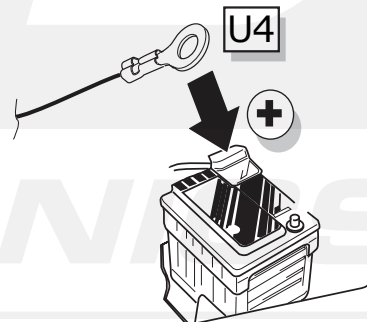


17

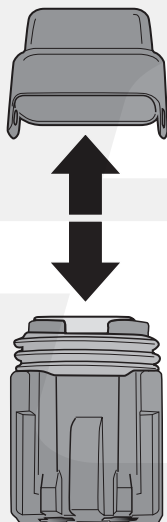


①

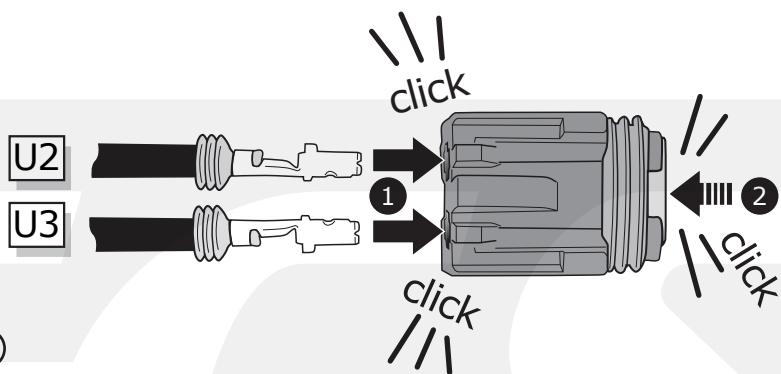

②

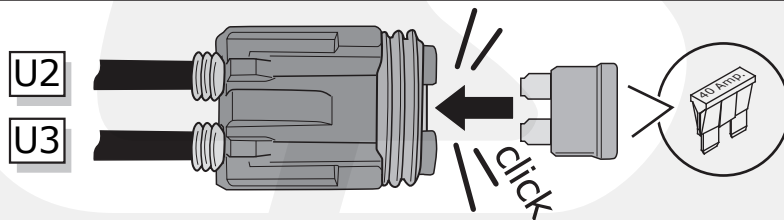


③

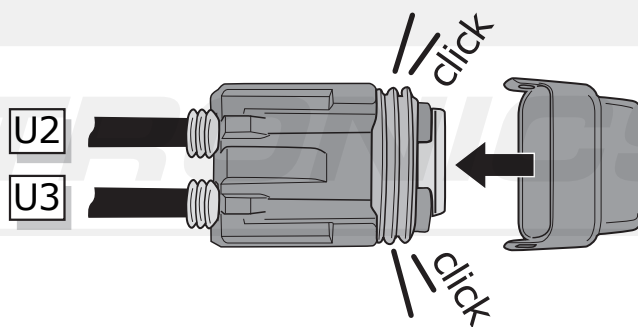

④

18

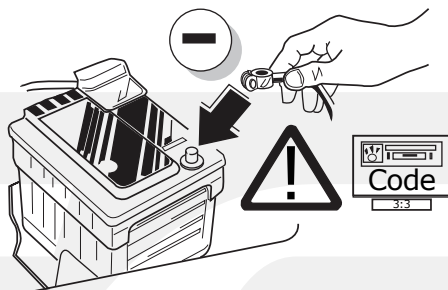

19

(DE) FUNKTIONEN KONTROLLIEREN MIT EINEM PRÜFGERÄT MIT WIDERSTAND ODER MIT LEUCHTEN MIT DER GENAUEN WATTZAHL!

(FR) CONTRÔLER LES FONCTIONS AVEC UNE BOÎTE DE TEST AVEC DE LA CHARGE OU DES LAMPES AVEC LA QUANTITÉ CORRECTE DE WATT!

(NL) CONTROLEER FUNCTIES MET EEN TESTER MET BELASTING OF LAMPEN MET DE JUISTE WATTAGE!

(GB) CHECK FUNCTIONS WITH A TESTBOX WITH LOAD OR LAMPS WITH THE RIGHT AMOUNT OF WATT!

(ES) ¡CONTROLAR FUNCIONES CON UN TESTER CON CARGA O LUCES CON EL CORRECTO WATTAJE!

(IT) CONTROLLA FUNZIONI CON UN TESTER CON CARICO O LAMPADE DEL GIUSTO WATT-TAGGIO!

(SE) KONTROLLERA FUNKTIONERNA MED EN TESTARE MED BELASTNING ELLER LAMPOR MED RÄTT WATT-VÄRDE!

(CZ) OVĚŘTE FUNKCE POMOCÍ TESTOVACÍHO BOXU NEBO SVĚTEL S PŘÍSLUŠNÝM VÝKONEM!

(DK) CHECK FUNKTIONERNE MED EN TESTBOKS, MED BELASTNING ELLER MED LYGTTER MED DET KORREKTE ANTAL WATT!


(FI) TARKISTA TOIMINNOT KÄYTTÄMÄLLÄ TESTILAITE, JOSSA ON OIKEATEHOINEN KUORMITUS TAI OIKEATEHOISET LAMPUT!

(GR) ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΉΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΟ Ή ΛΑΜΠΙΤΗΡΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΒΑΤ!

(NO) KONTROLER FUNKSJONENE MED EN TESTER MED BELASTNING ELLER LYSPÆRER MED RIKTIG WATTVERDI!




(PL) SPRAWDŹ FUNKCJE UŻYWAJĄC SKRZYŃKI TESTOWEJ Z OBCIĄŻENIEM LUB PODŁĄCZONYMI ŻARÓWKAMI O ODPOWIEDNIEJ MOCY!

20

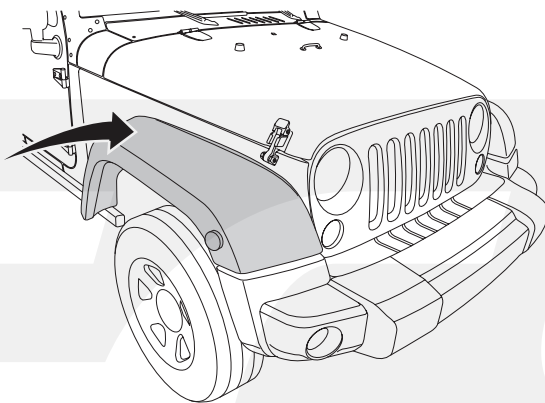



21

3 DRS

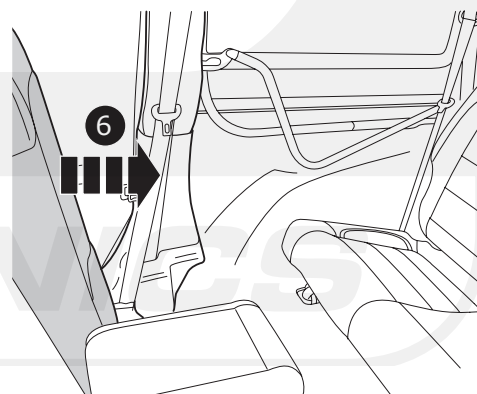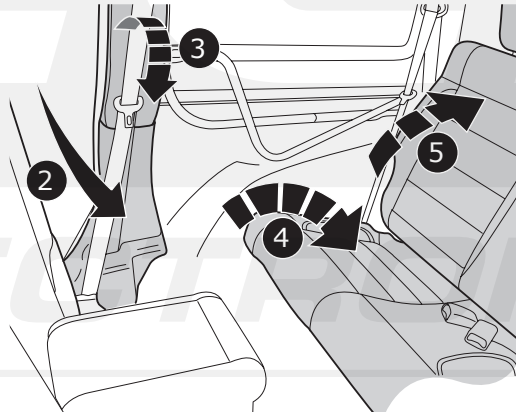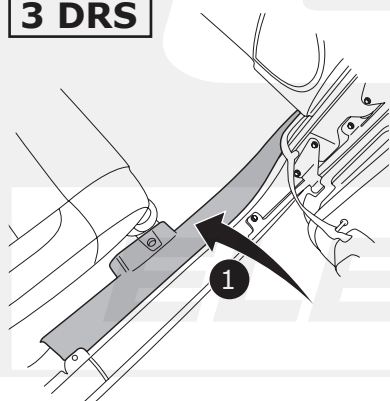



22

5 DRS

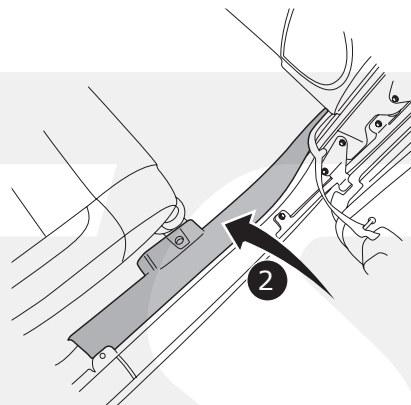
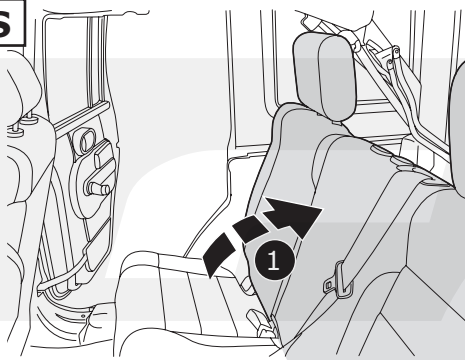


23


5 DRS

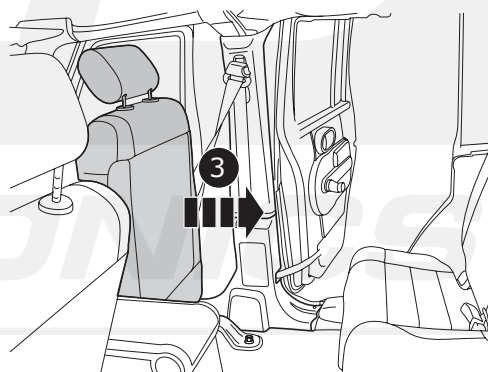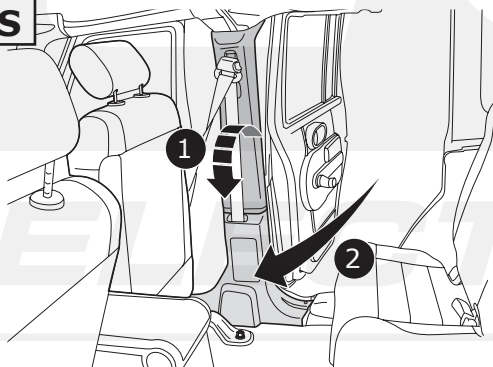

## 3&amp;5 DRS

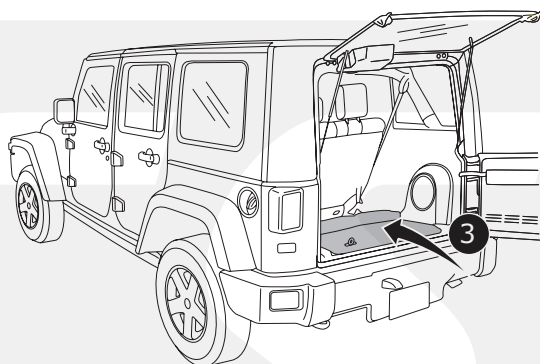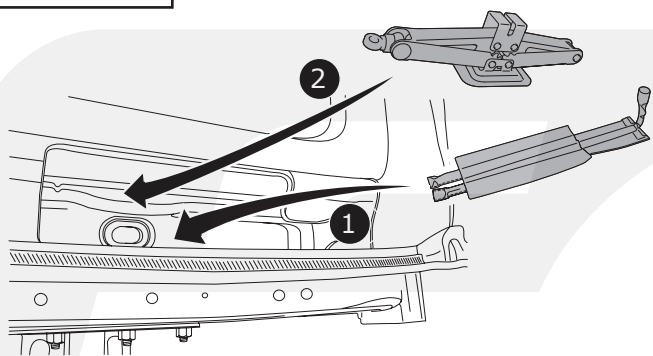


- (DE) Gebrauchsanleitung.
- (FR) Mode d'emploi.
- (NL) Gebruikershandleiding.
- (GB) User guide.
- (ES) Guía del usuario.
- (IT) Manuale di istruzioni.
- (SE) Bruksanvisning.
- (CZ) Uživatelská příručka.
- (DK) Brugervejledning.
- (FI) Käyttöohjeet.
- (GR) Οδηγός χρήστη.
- (NO) Brukerveiledning.
- (PL) Instrukcja obsługi.

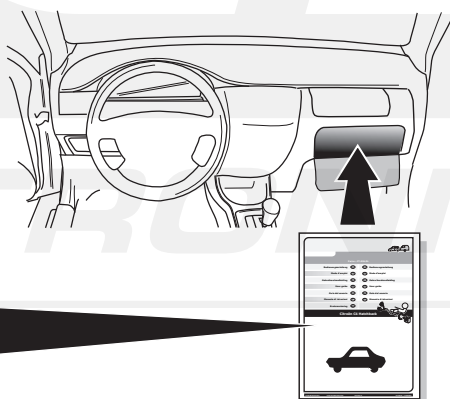


**ECS**


**ELECTRONICS**

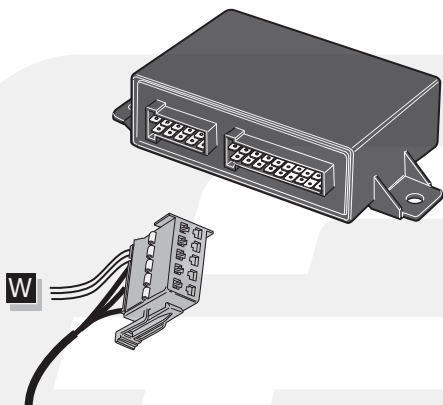






- (DE) Option  
 (FR) Option  
 (NL) Optie  
 (GB) Option  
 (ES) Opción  
 (IT) Opzione  
 (SE) Tillval  
 (CZ) Varianta  
 (DK) Ekstraudstyr  
 (FI) Vaihtoehto  
 (GR) Επιλογή  
 (NO) Eventuelt  
 (PL) Opcja

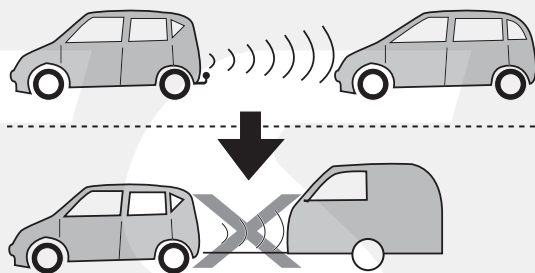

1

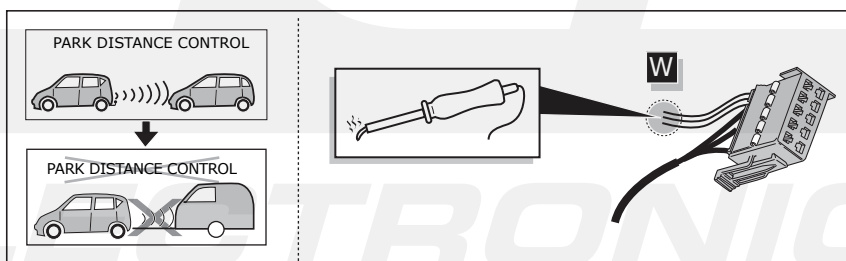

2

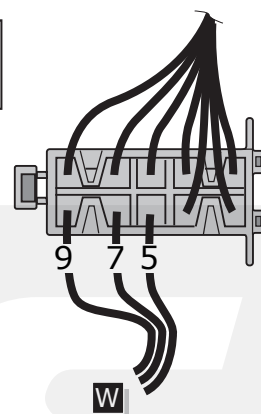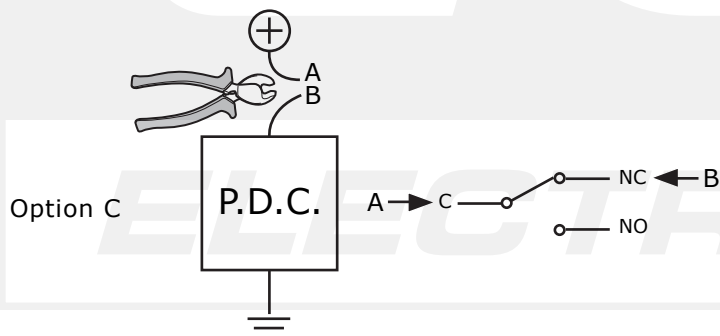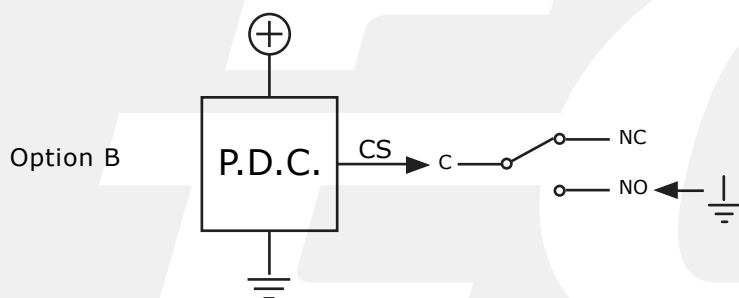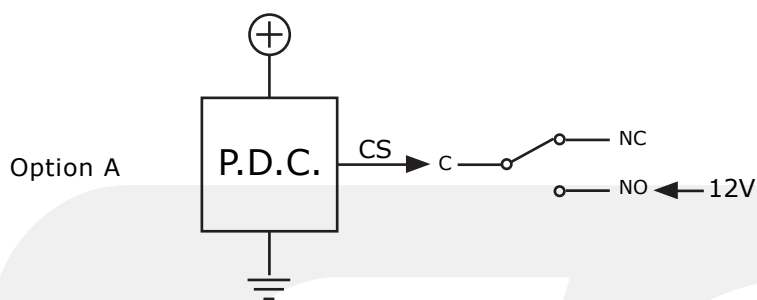

9 = C

- (DE) Rot/Schwarz  
 (FR) Rouge/Noir  
 (NL) Rood/Zwart  
 (GB) Red/Black  
 (ES) Rojo/Negro  
 (IT) Rosso/Nero  
 (SE) Röd/Svart  
 (CZ) Červená/Černá  
 (DK) Rød/Sort  
 (FI) Punainen/Musta  
 (GR) Κόκκινο/Μαύο  
 (NO) Rød/Svart  
 (PL) Czerwony/Czarny

7 = NC

- (DE) Blau/Schwarz  
 (FR) Blue/Noir  
 (NL) Blauw/Zwart  
 (GB) Blue/Black  
 (ES) Azul/Negro  
 (IT) Blu/Nero  
 (SE) Blå/Svart  
 (CZ) Modrá/Černá  
 (DK) Blå/Sort  
 (FI) Sininen/Musta  
 (GR) Μπλε/Μαύο  
 (NO) Blå/Svart  
 (PL) Niebieski/Czarny

5 = NO

- (DE) Blau/Weiß  
 (FR) Blue/Blanc  
 (NL) Blauw/Wit  
 (GB) Blue/White  
 (ES) Azul/Blanco  
 (IT) Blu/Bianco  
 (SE) Blå/Vit  
 (CZ) Modrá/Bílá  
 (DK) Blå/Hvid  
 (FI) Sininen/Valkoinen  
 (GR) Μπλε/Λευκό  
 (NO) Blå/Hvit  
 (PL) Niebieski/Biały



- (DE) Anschluss Steckdose  
 (FR) Connection de la prise  
 (NL) Contactdoos aansluiting  
 (GB) Socket connection  
 (ES) Conexión de la caja de enchufe  
 (IT) Allaccio zoccolo  
 (SE) Anslutning kontaktdosa  
 (CZ) Objímkový konektor  
 (DK) Stikdåse forbindelse  
 (FI) Pistorasia liitäntä  
 (GR) Υποδοχή σύνδεσης  
 (NO) Tilkobling koblingsboks  
 (PL) Połączenie przez gniazdo

| DIN/ISO<br>11446 |           |           |        |           |         |         |                       |         |                     |                      |                       |                        |           |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|---------|-----------------------|---------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------|
|                  | 1/L       | 2         | 2a     | 3/31      | 4/R     | 5/58-R  | 6/54                  | 7/58-L  | 8                   | 9                    | 10                    | 12                     | 13        |
| Pmax             | 21W       | 2x21W     |        |           | 21W     | 52W     | 3x21W                 | 52W     | 2x21W               | 180W/15Amp.          | 180W/15Amp.           |                        |           |
|                  | Gelb      | Blau      | Grau   | Weiß      | Grün    | Braun   | Rot<br>(1,00mm²)      | Schwarz | Schwarz/<br>Rot     | Braun/<br>Weiß       | Rot<br>(2,50mm²)      | Rot/<br>Blau           | Weiß      |
|                  | Jaune     | Bleu      | Gris   | Blanc     | Vert    | Marron  | Rouge<br>(1,00mm²)    | Noir    | Noir/<br>Rouge      | Marron/<br>Blanc     | Rouge<br>(2,50mm²)    | Rouge/<br>Bleu         | Blanc     |
|                  | Geel      | Blaauw    | Grijs  | Wit       | Groen   | Bruin   | Rood<br>(1,00mm²)     | Zwart   | Zwart/<br>Rood      | Bruin/<br>Wit        | Rood<br>(2,50mm²)     | Rood/<br>Blaauw        | Wit       |
|                  | Yellow    | Blue      | Grey   | White     | Green   | Brown   | Red<br>(1,00mm²)      | Black   | Black/<br>Red       | Brown/<br>White      | Red<br>(2,50mm²)      | Red/<br>Blue           | White     |
|                  | Amarillo  | Azul      | Gris   | Blanco    | Verde   | Marrón  | Rojo<br>(1,00mm²)     | Negro   | Negro/<br>Rojo      | Marrón/<br>Blanco    | Rojo<br>(2,50mm²)     | Rojo/<br>Azul          | Blanco    |
|                  | Giallo    | Blu       | Grigio | Bianco    | Verde   | Marrone | Rosso<br>(1,00mm²)    | Nero    | Nero/<br>Rosso      | Marrone/<br>Bianco   | Rosso<br>(2,50mm²)    | Rosso/<br>Blu          | Blanco    |
|                  | Gul       | Blå       | Grå    | Vit       | Grön    | Brun    | Röd<br>(1,00mm²)      | Svart   | Svart/<br>Röd       | Brun/<br>Vit         | Röd<br>(2,50mm²)      | Röd/<br>Blå            | Vit       |
|                  | Žlutá     | Modrá     | Šedá   | Bílá      | Zelená  | Hnědá   | Červená<br>(1,00mm²)  | Černá   | Černo/<br>Červená   | Hnědo/<br>Bílá       | Červená<br>(2,50mm²)  | Červeno/<br>Modrá      | Bílá      |
|                  | Gul       | Blå       | Grå    | Hvid      | Grøn    | Brun    | Rød<br>(1,00mm²)      | Sort    | Sort/<br>Rød        | Brun/<br>Hvid        | Rød<br>(2,50mm²)      | Rød/<br>Blå            | Hvid      |
|                  | Keltainen | Sininen   | Harmaa | Valkoinen | Vihreä  | Ruskea  | Punainen<br>(1,00mm²) | Musta   | Musta/<br>Punainen  | Ruskea/<br>Valkoinen | Punainen<br>(2,50mm²) | Punainen/<br>Sininen   | Valkoinen |
|                  | Κίτρινο   | Μπλε      | Γκρι   | Λευκό     | Πράσινο | Καφέ    | Κόκκινο<br>(1,00mm²)  | Μαύο    | Μαύο/<br>Κόκκινο    | Καφέ/<br>Λευκό       | Κόκκινο<br>(2,50mm²)  | Κόκκινο/<br>Μπλε       | Λευκό     |
|                  | Gul       | Blå       | Grå    | Hvit      | Grønn   | Brun    | Rød<br>(1,00mm²)      | Svart   | Svart/<br>Rød       | Brun/<br>Hvit        | Rød<br>(2,50mm²)      | Rød/<br>Blå            | Hvit      |
|                  | Żółty     | Niebieski | Szary  | Biały     | Zielony | Brązowy | Czerwony<br>(1,00mm²) | Czarny  | Czarny/<br>Czerwony | Brązowy/<br>Biały    | Czerwony<br>(2,50mm²) | Czerwony/<br>Niebieski | Biały     |